


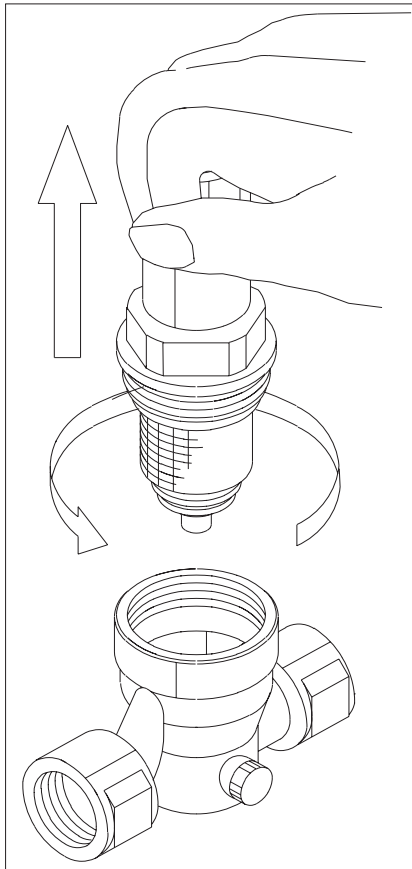

Druckminderer 312 / 314


Zum Austausch der Kartusche bei Modell 312 und 314 :

- 1- Schließen Sie die Absperrventile vor und hinter dem Druckregler.
(Nur Modell 314 : Nehmen Sie die graue Schutzkappe ab.)
- 2- Lösen Sie die Schraubkappe (Mit der Schraubkappe wird die komplette Funktionskartusche aus dem Gehäuse gezogen).
- 3- Reinigen sie die Kartusche in klarem Wasser - ohne Zusätze von Reinigungsmitteln !

Benutzen Sie für die Reinigung nur klares Wasser. Aggressive Reinigungs- oder Lösungsmittel können die Kunststoffteile der Kartusche beschädigen.

- 4- Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge.

Bei diesem Vorgang wird der eingestellte Ausgangsdruck nicht verändert.

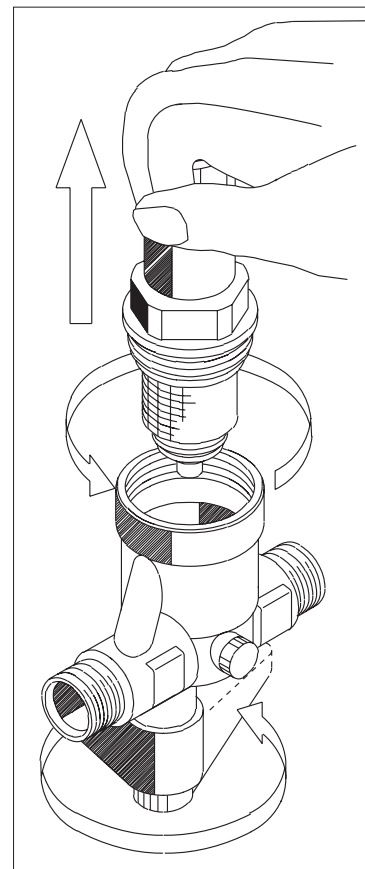

Füllgruppe 570

Zum Austausch der Kartusche bei Modell 570 :

- 1- Schließen Sie die Kugelhahnabsperrung und lösen Sie die Schraubkappe (durch den eingebauten Rückflußverhinderer wird das Auslaufen der nachfolgenden Installation verhindert).
- 2- Entnehmen Sie die Schraubkappe (mit der Schraubkappe wird die komplette Kartusche aus dem Gehäuse gezogen).
- 3- Reinigen sie die Kartusche in klarem Wasser - ohne Zusätze von Reinigungsmitteln !

Benutzen Sie für die Reinigung nur klares Wasser. Aggressive Reinigungs- oder Lösungsmittel können die Kunststoffteile der Kartusche beschädigen.

- 4- Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge.

Bei diesem Vorgang wird der eingestellte Ausgangsdruck nicht verändert.