


Bevor der Wassermengenregler getauscht werden kann, muss der Brausekopf entfernt werden. Bei längeren Brausekopf Varianten ist zusätzlich noch ein Adapter verbaut, der ebenfalls entfernt werden muss.



Der Austausch des Wassermengenreglers darf nur in drucklosem Zustand durchgeführt werden.  
Durch unbeabsichtigtes Auslösen der Dusche bei demontiertem Brausekopf besteht Unfallgefahr.

## lange Brausekopf Varianten




GOLF  
CONO010010




RAIN2  
CONO020010


## kurze Brausekopf Varianten




VESUV  
CONO060010

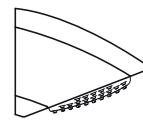


SHORTY  
CONO030010

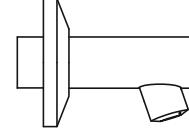


CITY  
CONO050010

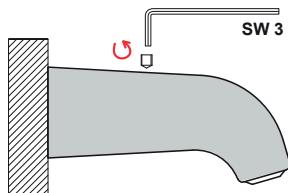


Gewindestift des Brausekopfes lösen

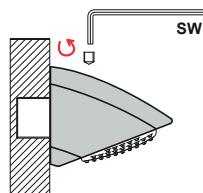


Gewindestift des Brausekopfes lösen

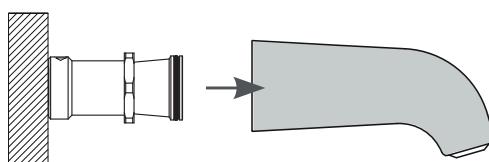


Brausekopf entfernen

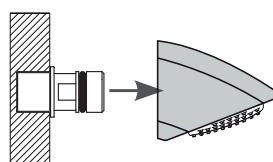


Brausekopf entfernen

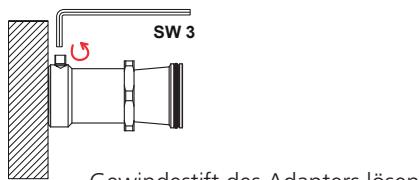

Gewindestift des Adapters lösen

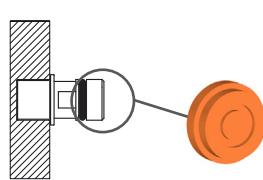


Wassermengenregler  
im Steckanschluss

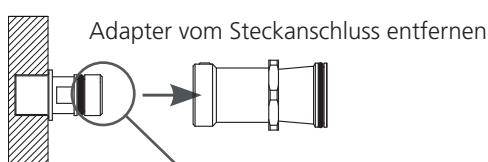


Adapter vom Steckanschluss entfernen

Wassermengenregler  
im Steckanschluss

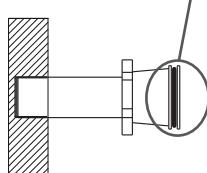

### HINWEIS:

Bei älteren Duschsystemen ist bei den langen Brausekopf Varianten ein Steckanschluss ohne Adapter verbaut.

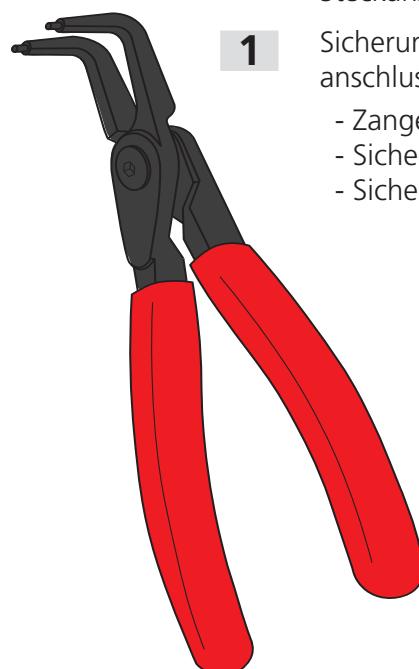


Der Austausch des Wassermengenreglers kann bei montiertem Steckanschluss erfolgen.

1

Sicherungsring mit einer Sicherungsringzange aus dem Steckanschluss entfernen.

- Zange am Sicherungsring ansetzen
- Sicherungsring zusammendrücken
- Sicherungsring entfernen

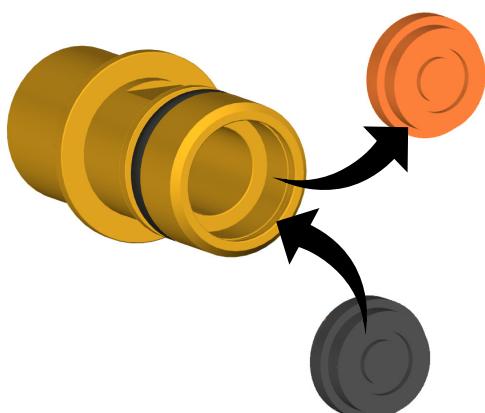

2

Wassermengenregler aus dem Steckanschluss entnehmen und reinigen, oder gegebenenfalls austauschen.

## Optionale Wassermengenregler:



**6 Liter  
schwarz**  
(optional)



**9 Liter  
orange**  
(standard)



**12 Liter  
rot**  
(optional)

## Ersatzteilsets:

6 Liter



CONZ0690006

9 Liter



CONZ0690000

12 Liter



CONZ0690012