

Gebrauchsanleitung

WC-Abdeckplatte für Prevista Visign for Style



für alle Prevista-UP-Spülkästen

Modell
8660.1

Baujahr (ab)
11/2022



Inhaltsverzeichnis

1	Über diese Gebrauchsanleitung	3
1.1	Zielgruppen	3
1.2	Kennzeichnung von Hinweisen	3
2	Produktinformation	4
2.1	Bestimmungsgemäße Verwendung	4
2.1.1	Einsatzbereiche	4
2.2	Produktbeschreibung	4
2.2.1	Übersicht	4
3	Handhabung	5
3.1	Montage	5
3.1.1	Abdeckplatte montieren	5
3.2	Pflege und Wartung	6
3.2.1	Pflegehinweise	6
3.3	Entsorgung	6

1 Über diese Gebrauchsanleitung

Für dieses Dokument bestehen Schutzrechte, weitere Informationen erhalten Sie unter viega.de/rechtshinweise.

1.1 Zielgruppen

Die Informationen in dieser Anleitung richten sich an folgende Personen- gruppen:

- Heizungs- und Sanitärfachkräfte bzw. unterwiesenes Fachpersonal

Für Personen, die nicht über die o. a. Ausbildung bzw. Qualifikation verfügen, sind Montage, Installation und gegebenenfalls Wartung dieses Produkts unzulässig. Diese Einschränkung gilt nicht für mögliche Hinweise zur Bedienung.

Der Einbau von Viega Produkten muss unter Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik und der Viega Gebrauchsanleitungen erfolgen.

1.2 Kennzeichnung von Hinweisen

Warn- und Hinwestexte sind vom übrigen Text abgesetzt und durch entsprechende Piktogramme besonders gekennzeichnet.



GEFAHR!

Warnt vor möglichen lebensgefährlichen Verletzungen.



WARNUNG!

Warnt vor möglichen schweren Verletzungen.



VORSICHT!

Warnt vor möglichen Verletzungen.



HINWEIS!

Warnt vor möglichen Sachschäden.



Zusätzliche Hinweise und Tipps.

2 Produktinformation

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

2.1.1 Einsatzbereiche

Die Abdeckplatte verdeckt den Revisionsschacht, wenn die Spülauflösung nur über eine WC-Fernspülauflösung möglich ist.

Die Abdeckplatte nur in Verbindung mit dem Anschlusskabel (Modell 8570.55), dem Funkempfänger (Modell 8570.58) und den WC-Fernspülauflösungen für Prevista Visign for More 200 (Modell 8641.1) oder Prevista Visign for Style 23 (Modell 8640.1) verwenden.

2.2 Produktbeschreibung

2.2.1 Übersicht

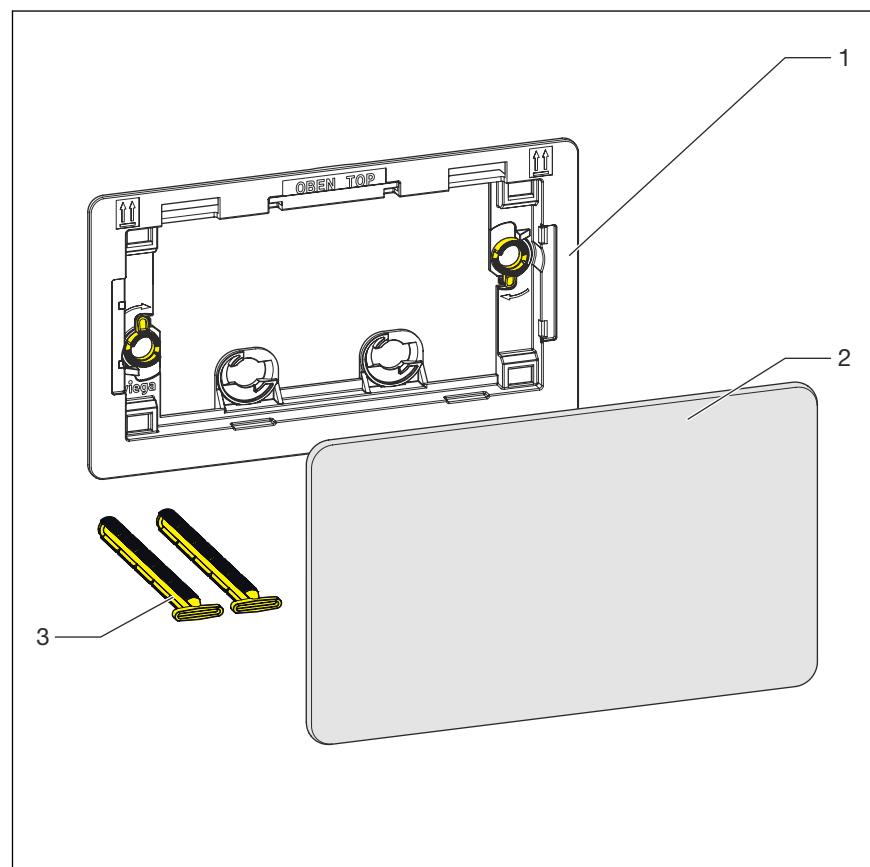



Abb. 1: Übersicht

- 1 Einbaurahmen
- 2 Abdeckplatte
- 3 Haltebolzen


3 Handhabung

3.1 Montage


3.1.1 Abdeckplatte montieren

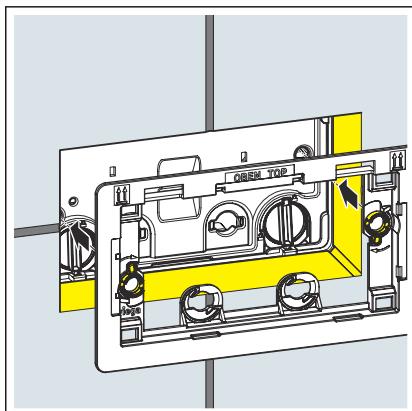


► Den Einbaurahmen aufsetzen.

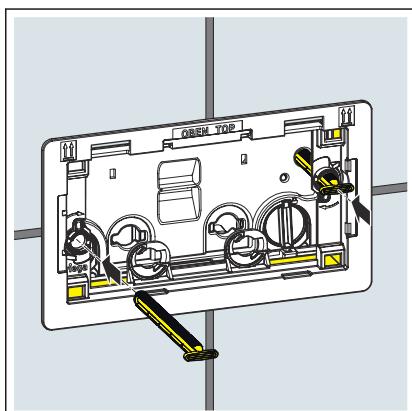


► Die Haltebolzen einführen.

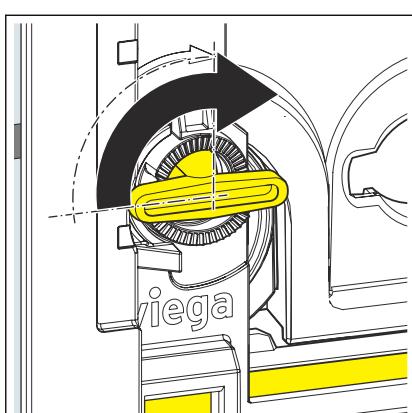

► Die Haltebolzen um 90° im Uhrzeigersinn drehen.

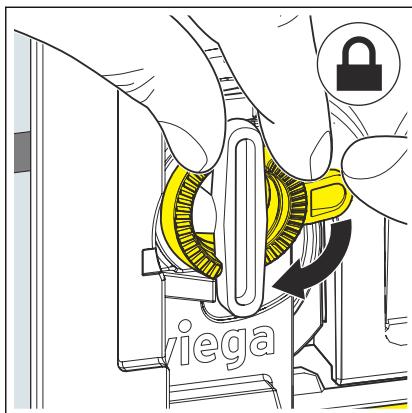

- ▶ Den Einbaurahmen ausrichten.
- ▶ Um die Haltebolzen zu befestigen, Sicherungsringe im Uhrzeigersinn drehen.

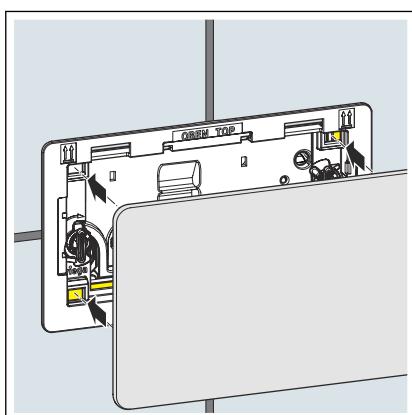

- ▶ Die Abdeckplatte aufstecken.

3.2 Pflege und Wartung

3.2.1 Pflegehinweise

Zur regelmäßigen Pflege und zur Vermeidung von Kalkflecken auf der Betätigungsplatte normale Seife oder ein mildes Reinigungsmittel verwenden. Auf keinen Fall Scheuermittel oder kratzende Gegenstände benutzen.

Grobe Verschmutzungen mit haushaltsüblichem Reiniger beseitigen. Das Reinigungsmittel nach der vorgeschriebenen Einwirkzeit gründlich mit klarem Wasser abspülen. Es dürfen keine Rückstände auf den Bau teilen zurückbleiben.

3.3 Entsorgung

Produkt und Verpackung in die jeweiligen Materialgruppen (z. B. Papier, Metalle, Kunststoffe oder Nichteisenmetalle) trennen und gemäß der national gültigen Gesetzgebung entsorgen.



Viega GmbH & Co. KG
service-technik@viega.de
viega.de

DE • 2022-08 • VPN220340

