

Gebrauchsanleitung

Diebstahlsicherungsset



für diebstahlsichere Befestigung

Modell
8330.15

Baujahr (ab)
04/2008

viega

Inhaltsverzeichnis

1	Über diese Gebrauchsanleitung	3
1.1	Zielgruppen	3
1.2	Kennzeichnung von Hinweisen	3
2	Produktinformation	4
2.1	Bestimmungsgemäße Verwendung	4
2.1.1	Einsatzbereiche	4
2.2	Produktbeschreibung	4
2.2.1	Übersicht	4
3	Handhabung	5
3.1	Montage	5
3.2	Entsorgung	5

1 Über diese Gebrauchsanleitung

Für dieses Dokument bestehen Schutzrechte, weitere Informationen erhalten Sie unter www.viega.de/rechtshinweise.

1.1 Zielgruppen

Die Informationen in dieser Anleitung richten sich an folgende Personen- gruppen:

- Heizungs- und Sanitärfachkräfte bzw. unterwiesenes Fachpersonal

Für Personen, die nicht über die o.a. Ausbildung bzw. Qualifikation verfügen, sind Montage, Installation und gegebenenfalls Wartung dieses Produkts unzulässig. Diese Einschränkung gilt nicht für mögliche Hinweise zur Bedienung.

Der Einbau von Viega Produkten muss unter Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik und der Viega Gebrauchsanleitungen erfolgen.

1.2 Kennzeichnung von Hinweisen

Warn- und Hinwestexte sind vom übrigen Text abgesetzt und durch entsprechende Piktogramme besonders gekennzeichnet.

	GEFAHR! Dieses Symbol warnt vor möglichen lebensgefährlichen Verletzungen.
	WARNUNG! Dieses Symbol warnt vor möglichen schweren Verletzungen.
	VORSICHT! Dieses Symbol warnt vor möglichen Verletzungen.
	HINWEIS! Dieses Symbol warnt vor möglichen Sachschäden.
	Hinweise geben Ihnen zusätzliche hilfreiche Tipps.

2 Produktinformation

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

2.1.1 Einsatzbereiche

Die Diebstahlsicherung dient zur diebstahlsicheren Befestigung der folgenden Betätigungsplatten:

- Visign for Style 10, Modell 8315.1
- Visign for Style 11, Modell 8331.1
- Visign for Style 12, Modell 8332.1
- Visign for Style 13, Modell 8333.1
- Visign for Style 14, Modell 8334.1

2.2 Produktbeschreibung

2.2.1 Übersicht


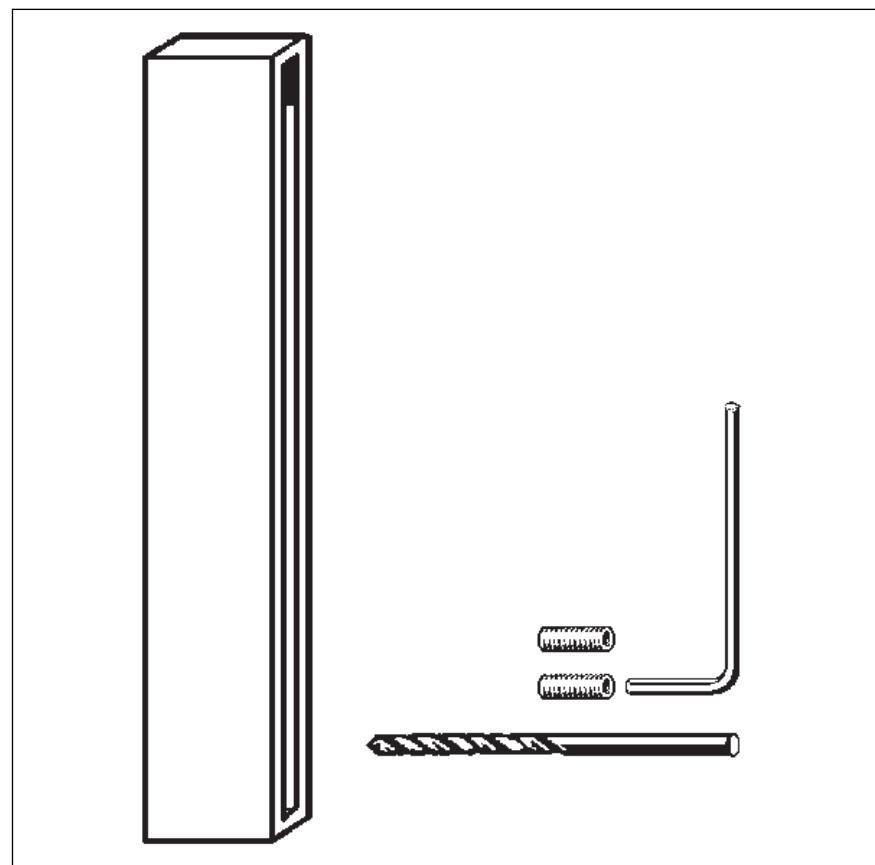



Abb. 1: Lieferumfang

3 Handhabung

3.1 Montage

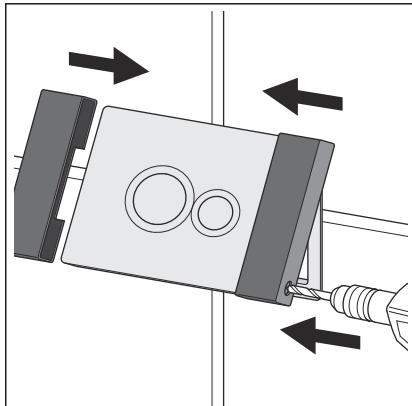

- ▶ Betätigungsplatte abnehmen und Schablone aufsetzen.
- ▶ Durch die Führung der Schablone mit dem beiliegendem Bohrer ein Loch in die Betätigungsplatte bohren.
- ▶ Vorgang für die andere Seite der Betätigungsplatte wiederholen.

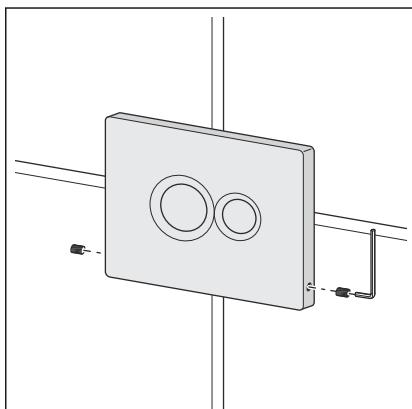

- ▶ Betätigungsplatte wieder aufsetzen und mit Befestigungsschrauben sichern.

3.2 Entsorgung

Produkt und Verpackung in die jeweiligen Materialgruppen (z. B. Papier, Metalle, Kunststoffe oder Nichteisenmetalle) trennen und gemäß der national gültigen Gesetzgebung entsorgen.



Viega GmbH & Co. KG
service-technik@viega.de
viega.de

DE • 2022-08 • VPN140601

