

# K-Serie

Aufputzarmatur  
exposed wall valve  
Misclatore a muro  
Robinetterie murale

K 10  
K 20  
K 30



Montage/Bedienungsanleitung  
Installation/User manual  
Istruzioni di montaggio/per l'uso  
Notice d'installation/d'utilisation

- **Richtlinien zur Installation**
- **Direttiva per l' Installazione**

- **Installation guidelines**
- **Directives d'installation**


- Wasserleitungsdrücke von Warmwasser und Kaltwasser müssen gleich sein.
- Installation und Lagerung nur in frostsicheren Räumen.
- Ab Datum des Erwerbes (Kaufbeleg) gewähren wir eine Garantie von 2 Jahren.
- The water pressure for both the hot and cold water pipes should be equal.
- Install and store in frost-proof rooms only.
- We will guarantee the products for 2 years from the date of acquisition.
- Si prega di osservare le norme esistenti per l'installazione e l'allacciamento all'impianto idrico.
- Si consiglia l' installazione con pressioni dell' acqua calde e fredda equilibrate.
- Garantiamo il prodotto per 2 anni dalla data di aquisito.
- Respecter les normes en vigueur et les conditions de raccordement au réseau d'eau local.
- L'eau chaude et l'eau froide doivent avoir la même pression.
- Nous accordons une garantie de 2 ans sur les produits à partir de la date d'achat (ticket de caisse).

- **Installation**

- **Installation**

- **Installazione**

- **Installation**















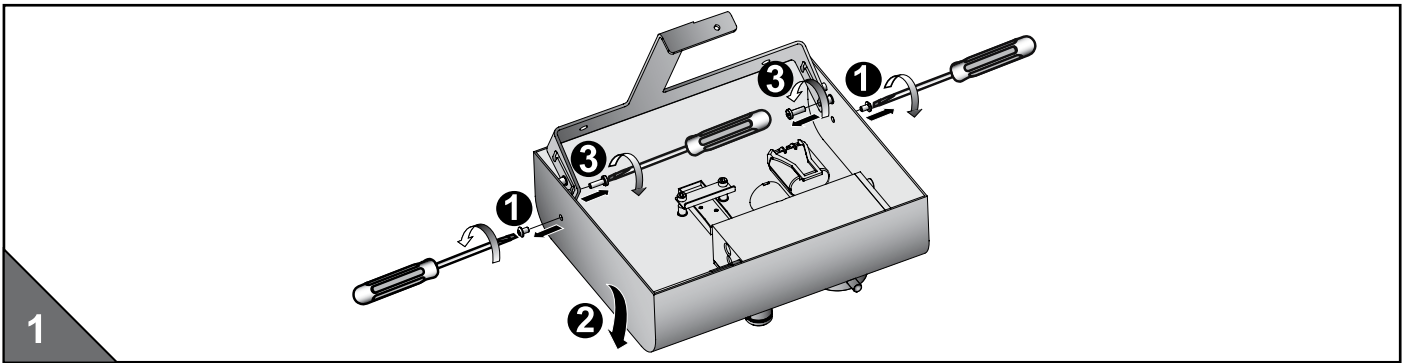


• Installation

• Installation


• Installazione

• Installation

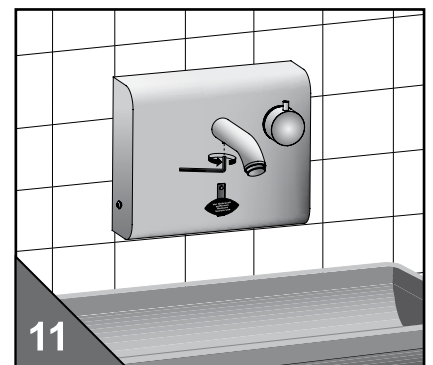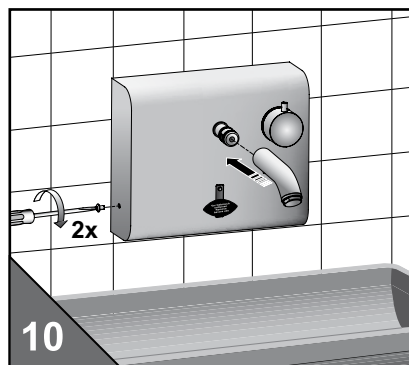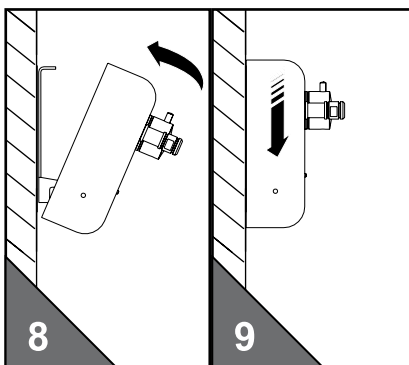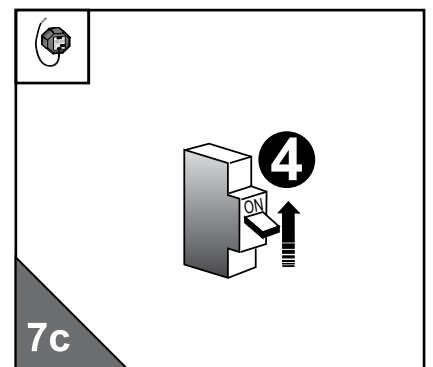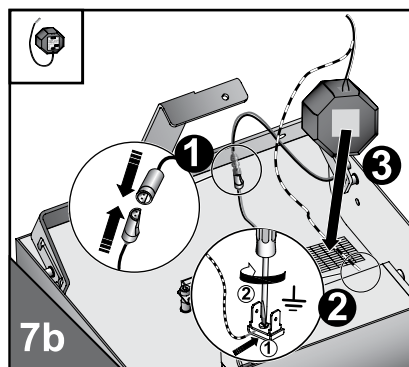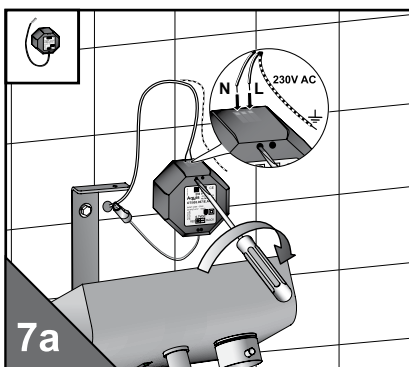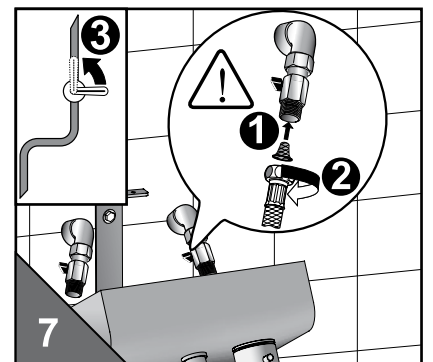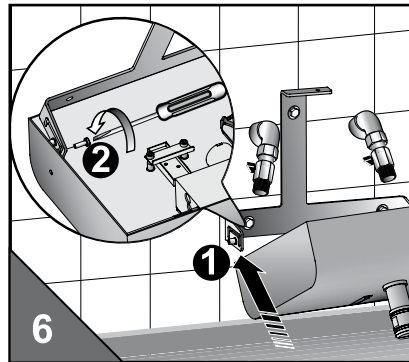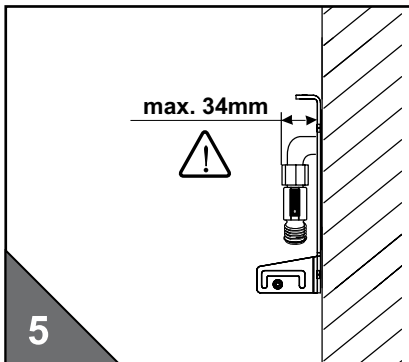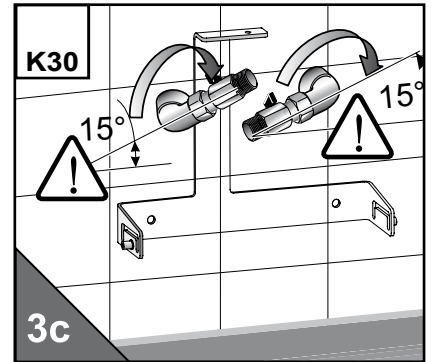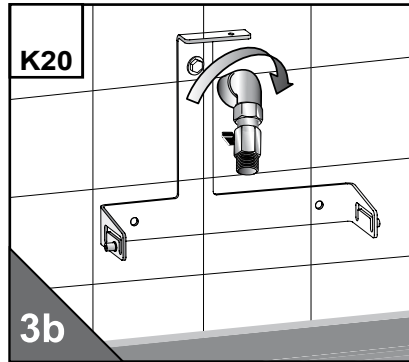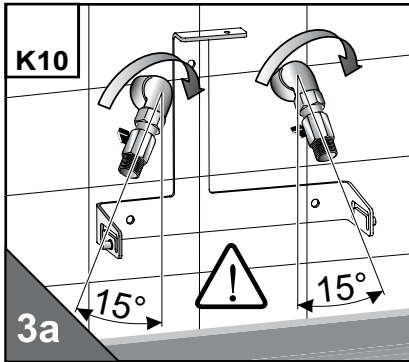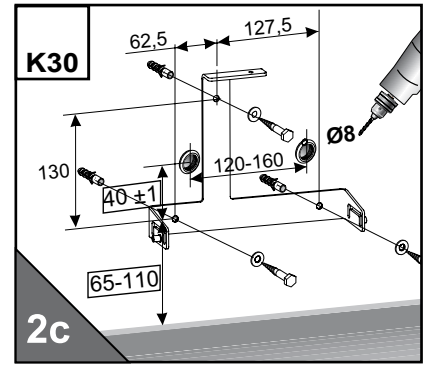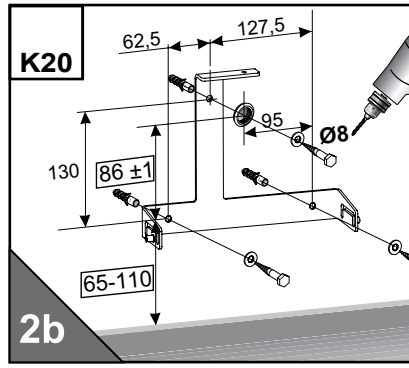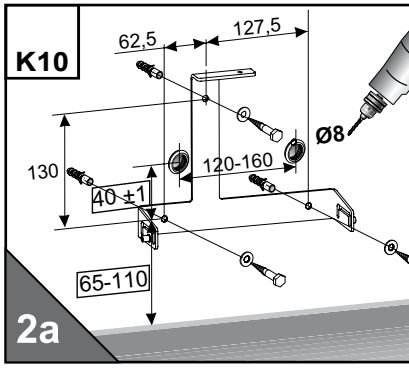


- Inbetriebnahme
- Messa in funzione


- Preparing for operation
- Mise en service

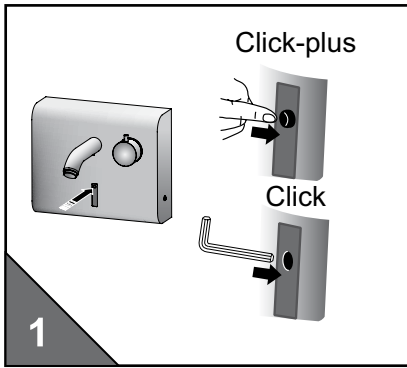

1x Taste drücken...Aufkleber entfernen...  
 Press the key once...remove sticker...  
 Premere il tasto 1 volta... Rimuovere adesivo...  
 Appuyez 1 fois sur la touche... Retirez l'autocollant...

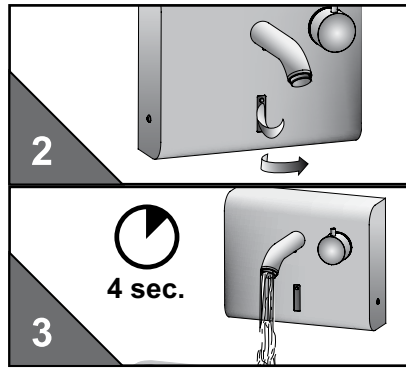


...Wasser fließt ca.4 sec....  
 ...water flows for approx. 4 sec...  
 ...l'acqua scorre per ca. 4 sec...  
 ...l'eau coule env. 4 s....

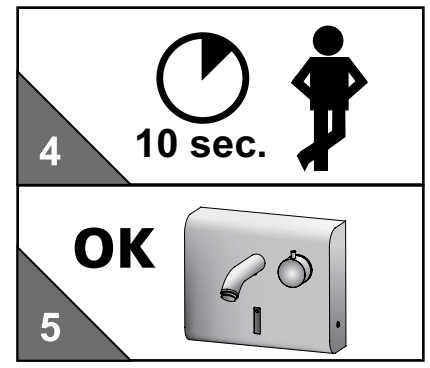

...10 sec. warten - betriebsbereit  
 ...wait 10 sec. - ready for use  
 ...attendere 10 sec. - pronto per il servizio  
 ...attendez 10 s. - opérationnel


- Funktionen
- Funzioni

- Wasser „Ein“
- Water flow „On“
- Flusso aperto
- Ecoulement ouvert

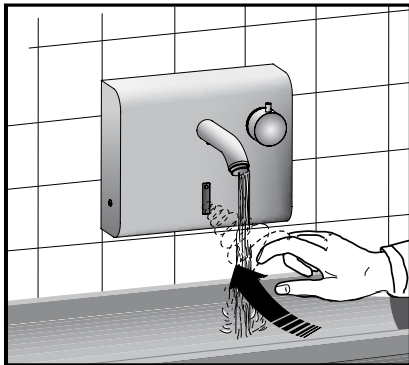


- Functions
- Fonctions

- Wasser „Aus“
- Water flow „Off“
- Flusso chiuso
- Ecoulement fermé

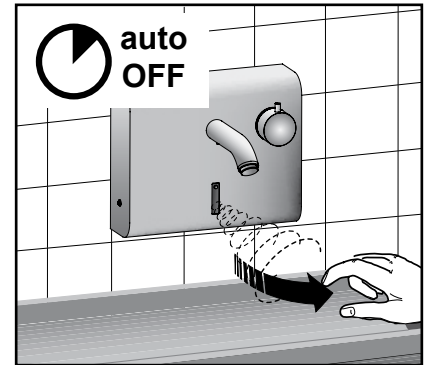

- Temperatureinstellung
- Impostazione della temperatura




- Adjusting the temperature
- Réglage de la température

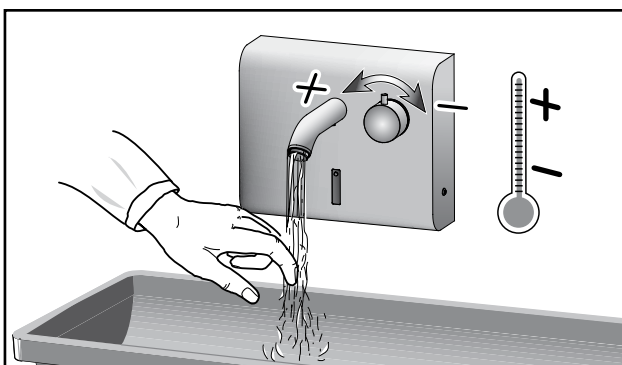




• **Ausführung Click-plus**  
 • **versione Click-plus**

• **model Click-plus**  
 • **version Click-plus**




- Dauer Ein
- Continuous On
- Continou On
- Ecoulement continu

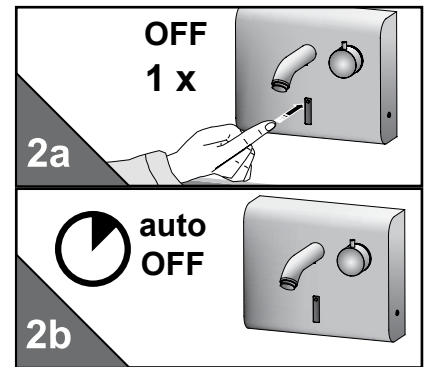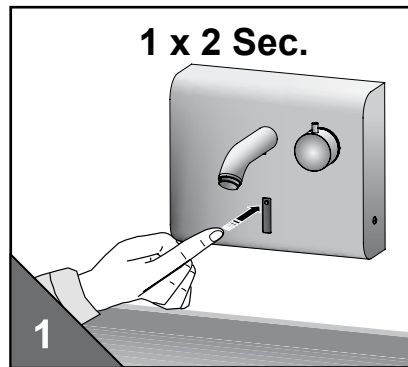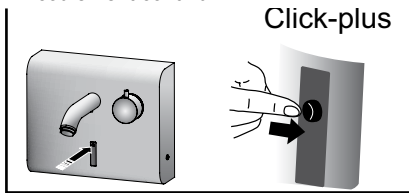

- „Kurz Aus“
- „Intermittent Off“
- Possibilità di interruzione del funzionamento
- Interruption brève

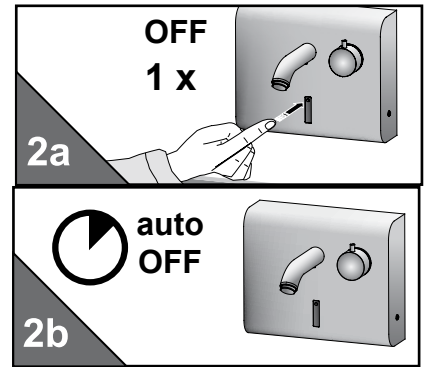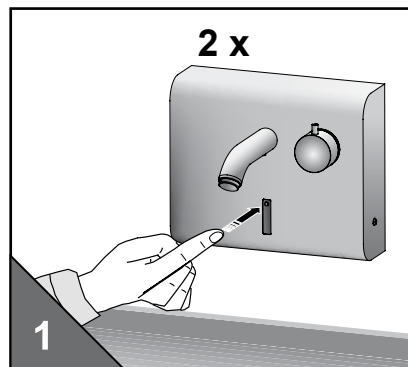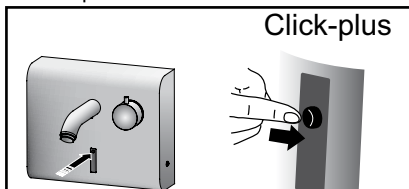

• **Wassernachlaufzeit einstellen**  
 • **Changing Time of water flow**  
 • **Impostare il tempo di coda dell'acqua**  
 • **Réglage du post-écoulement de l'eau**

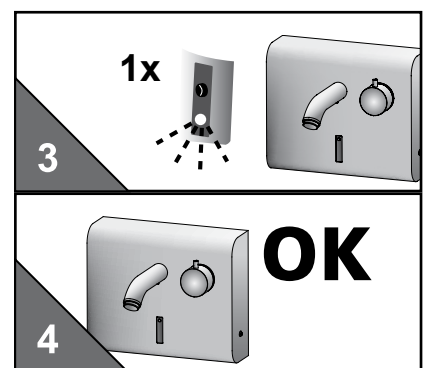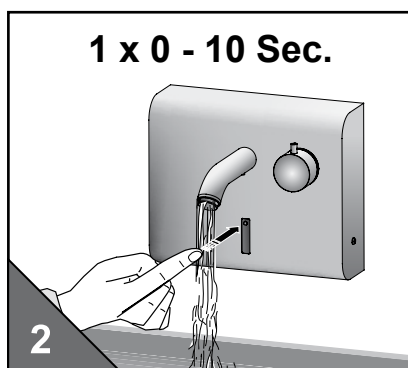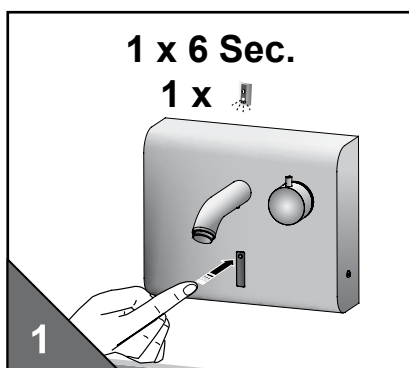


- Taste 6 sec. drücken, loslassen...
- Press the key for approx. 6 sec. Release...
- Premere il tasto per ca. 6 sec, poi rilasciarlo...
- Appuyez pendant env. 6 s. sur la touche, relâchez...


- ...erneut drücken, Wasser „EIN“, 0 sec. - 10 sec. gedrückt halten, loslassen
- ...press again. Hold down water „ON“ for 0 sec. - 10 sec. Release.
- ...premere nuovamente, tenere premuto acqua „ON“ per 0 sec. - 10 sec., poi rilasciarlo
- ...appuyez à nouveau, „Ecoulement ouvert“, tenez la touche enfoncée 0 s. - 10 s., relâchez

- **Wasserlaufzeit: „Dauer-Ein“ und „12/24 Stunden Hygienespülung“**
- **Water flow duration: „Continuous On“ and „12/24 hours automatic flush“**
- **Durata acqua: „Continuo On“ e „Scarico forzato ogni 12/24 ore“**
- **Période de l'eau: „Ecoulement Continu“ e „Rinçage forcé 12/24 heures“**

- Wasserlaufzeit: „12/24 Stunden Hygienespülung“ entspricht „Dauer-Ein“
- Water flow duration: „12/24 hours automatic flush“ equates to „Continuous On“
- Durata acqua: „Scarico forzato ogni 12/24 ore“ equivale a „Continuo On“
- Période de l'eau: „Rinçage forcé 12/24 heures“ équivaut à „Ecoulement Continu“

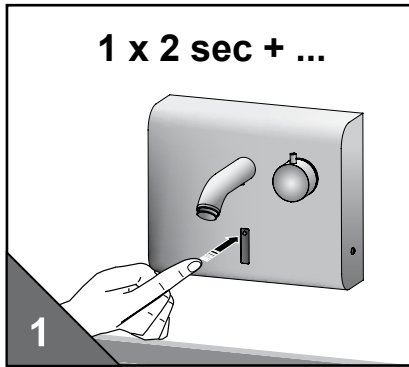

- Taste 2 sec drücken, loslassen...
- Press the key for 2 sec. Release...
- Premere il tasto per 2 sec, poi rilasciarlo...
- Appuyez pendant 2 s. sur la touche, relâchez...

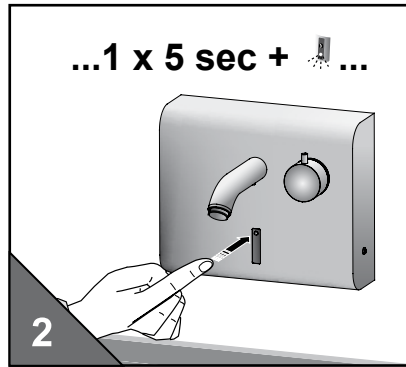

- ...erneut drücken und gedrückt halten ...
- ...press again and hold down...
- ...premere nuovamente e tenere premuto...
- ...appuyez à nouveau et tenez la touche enfoncée ...


...1 x		= 0,5 min
...2 x		= 1,0 min
...3 x		= 1,5 min
...	...	...
...38 x		= 19,0 min
...39 x		= 19,5 min
...40 x		= 20,0 min

- ...nach gewünschter Laufzeit loslassen.
- ...release after the required flow duration.
- ...rilasciare dopo il tempo di scorrimento desiderato.
- ...relâchez après la durée souhaitée.

- **12/24 Stunden Hygienespülung**
- **Scarico forzato ogni 12/24 ore**

- **12/24 hours automatic flush**
- **Rinçage forcé 12/24 heures**

- Wasserlaufzeit: „12/24 Stunden Hygienespülung“ entspricht „Dauer-Ein“
- Water flow duration: „12/24 hours automatic flush“ equates to „Continuous On“
- Durata acqua: „Scarico forzato ogni 12/24 ore“ equivale a „Continuo On“
- Période de l'eau: „Rinçage forcé 12/24 heures“ équivaut à „Ecoulement Continu“

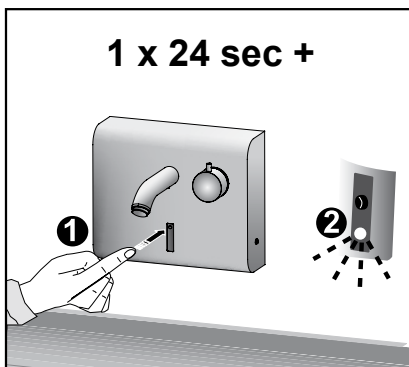

- 1x 24 sec. Taste drücken bis...
- Press key 1x 24 sec. until...
- Premere il tasto brevemente 1x 24 sec. finché...
- Appuyez pendant env. 1x 24 s. sur la touche jusqu'à ce que...


		<b>h</b>
• deaktivieren • deactivate • disattivare • désactiver	1x	-----
• aktivieren • activate • attivare • activer	2x	12h
	3x	24h

- ...LED 1-3x blinkt - Taste loslassen...
- ...LED flashes 1-3x - Release...
- ...il LED non lampeggia 1-3x volte - rilasciare...
- ...la DEL clignote 1-3x fois - relâchez...


- ...betriebsbereit
- ...ready for use
- ...pronto per il servizio
- ...opérationnel

• **Automatische Sensoreinmessung**  
 • **Misurazione automatica**


• **Automatic sensor adjustment**  
 • **Réglage automatique de la cellule**

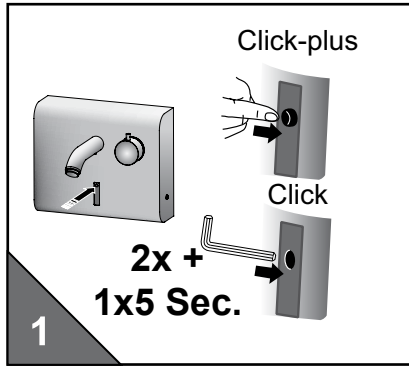


- 2x kurz und 1x 5 sec. Taste drücken bis...
- Press key twice, press again and hold down for app. 5 sec. until...
- Premere il tasto brevemente 2 volte e 1 volta per 5 sec. finché...
- Appuyez 2 fois brièvement et 1 fois pendant 5 s. sur la touche jusqu'à ce que...

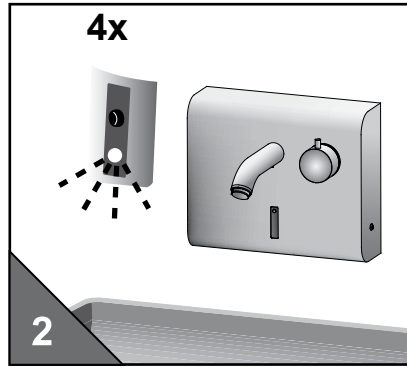


- ...LED 4x blinkt - Taste loslassen...
- ...LED flashes 4 times. Release...
- ...il LED lampeggia 4 volte - rilasciare...
- ...la DEL clignote 4 fois - relâchez...

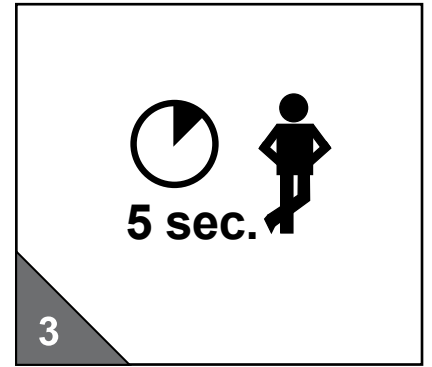


- ...15 sec. warten...
- ...wait 15 sec.
- ...attendre 15 sec.

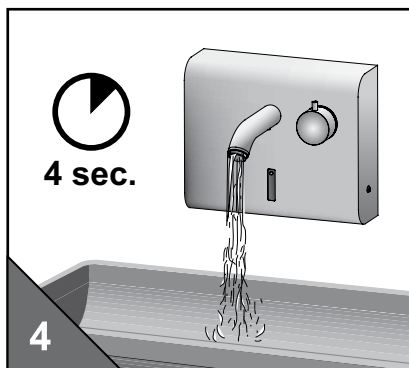

- ...Wasser fließt ca. 4 sec....
- ...Water flows for approx. 4 sec....
- ...L'acqua scorre per ca. 4 sec...
- ...L'eau coule env. 4 s....

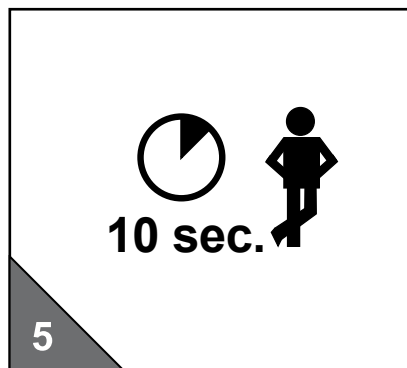


- ...10 sec. warten...
- ...wait 10 sec....
- ...attendere 10 sec....
- ...attendez 10 s....

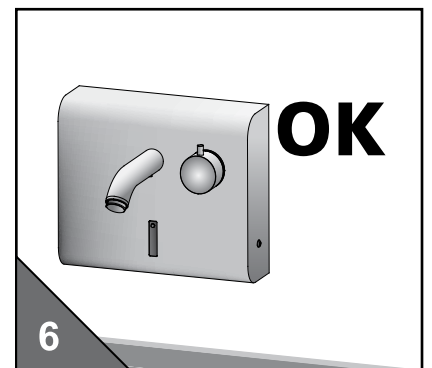


- ...betriebsbereit
- ...ready for use
- ...pronto per il servizio
- ...opérationnel


• **Einstellung der Sensorreichweite**      • **Setting the sensor range**  
 • **Impostazione della portata del sensore**      • **Réglage de la portée du détecteur**

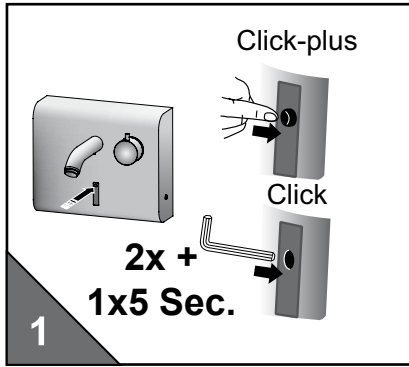


- 2x kurz und 1x 5 sec. Taste drücken bis...
- Press key twice, press again and hold down for app. 5 sec. until...
- Premere il tasto brevemente 2 volte e 1 volta per 5 sec. finché...
- Appuyez 2 fois brièvement et 1 fois pendant 5 s. sur la touche jusqu'à ce que...

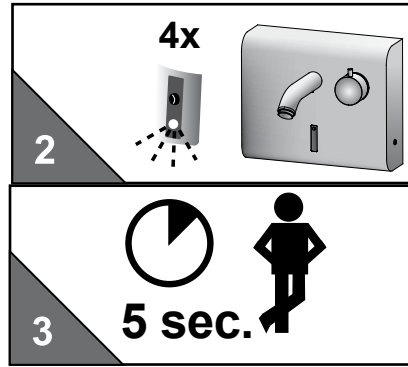


- ...LED 4x blinkt - Taste gedrückt halten...
- ...LED flashes 4 times - hold pressed...
- ...il LED lampeggia 4 volte - e tenere premuto...
- ...la DEL clignote 4 fois - et tenez la touche enfoncée...

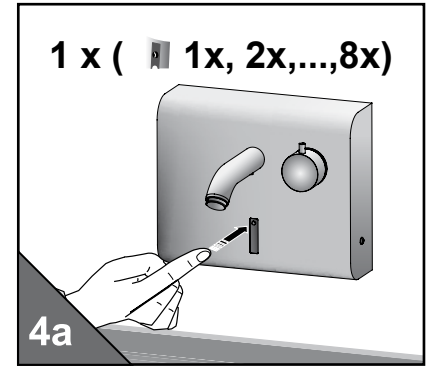


- ...Taste drücken bis LED blinkt...
- ...hold down the key until the LED flashes...
- ...premere il tasto finché il LED lampeggia...
- ...appuyez sur la touche jusqu'à ce que la DEL clignote...

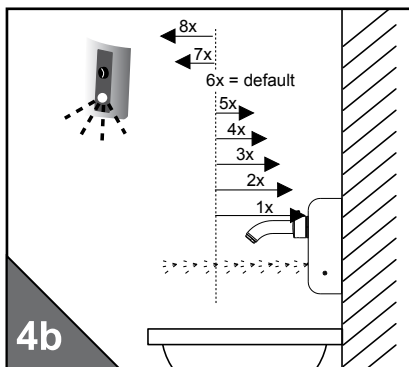

- LED blinkt: 1x=min...8x=max, loslassen
- LED flashes: 1x=min...8x=max, release
- LED lampeggia: 1volta=min...8volte=max, rilasciare
- DEL clignote: 1fois = min...8fois = max relâchez

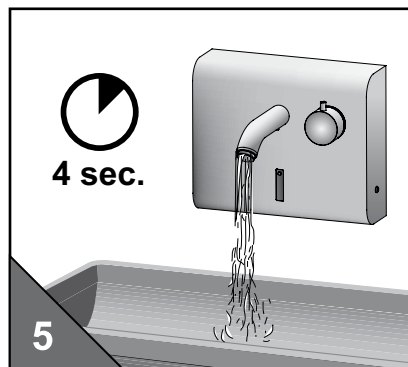

- ...Wasser fließt ca. 4 sec....
- ...water flows for approx. 4 sec....
- ...l'acqua scorre per ca. 4 sec...
- ...l'eau coule env. 4 s....








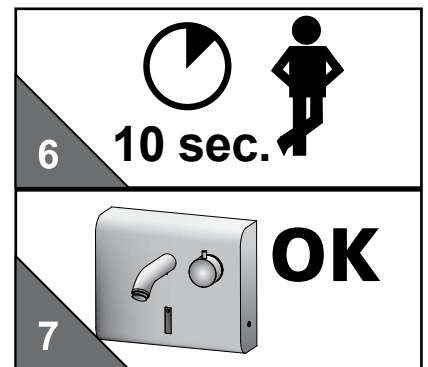


- ...10 sec. warten - betriebsbereit
- ...wait 10 sec.; ready for use
- ...attendere 10 sec. - pronto per il servizio
- ...attendez 10 s. - opérationnel




- Batteriewechsel
- Cambio batteria

- Changing the battery
- Remplacer la pile

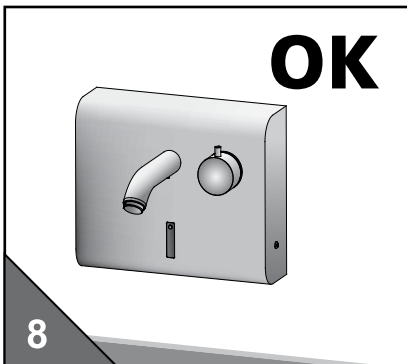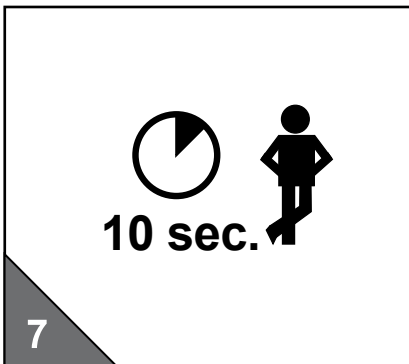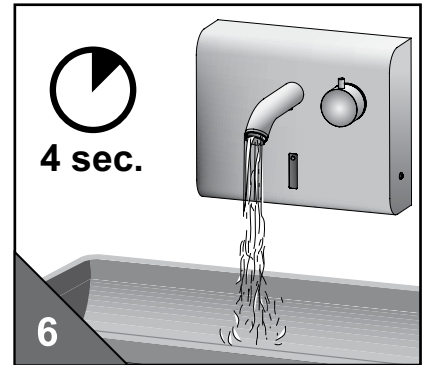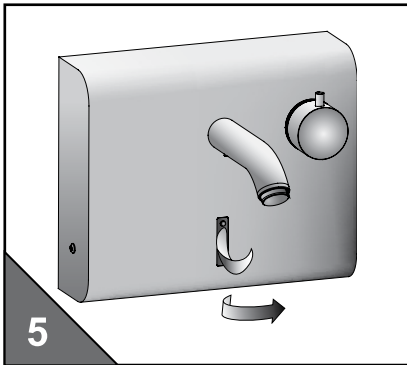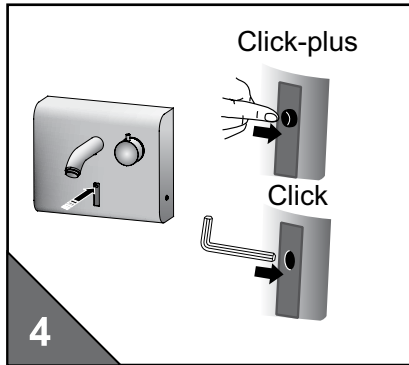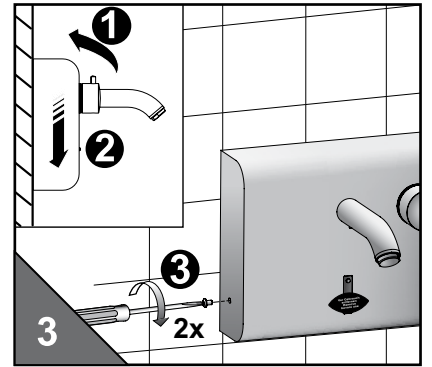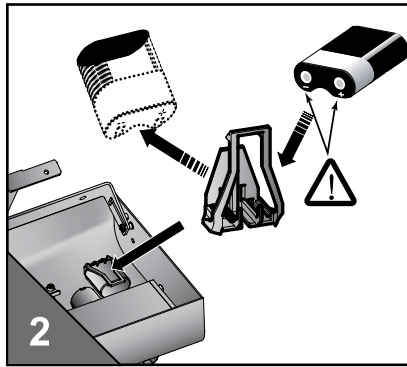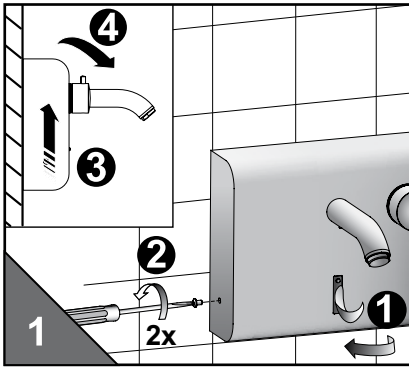



- Systemübersicht
- Vista generale del sistema

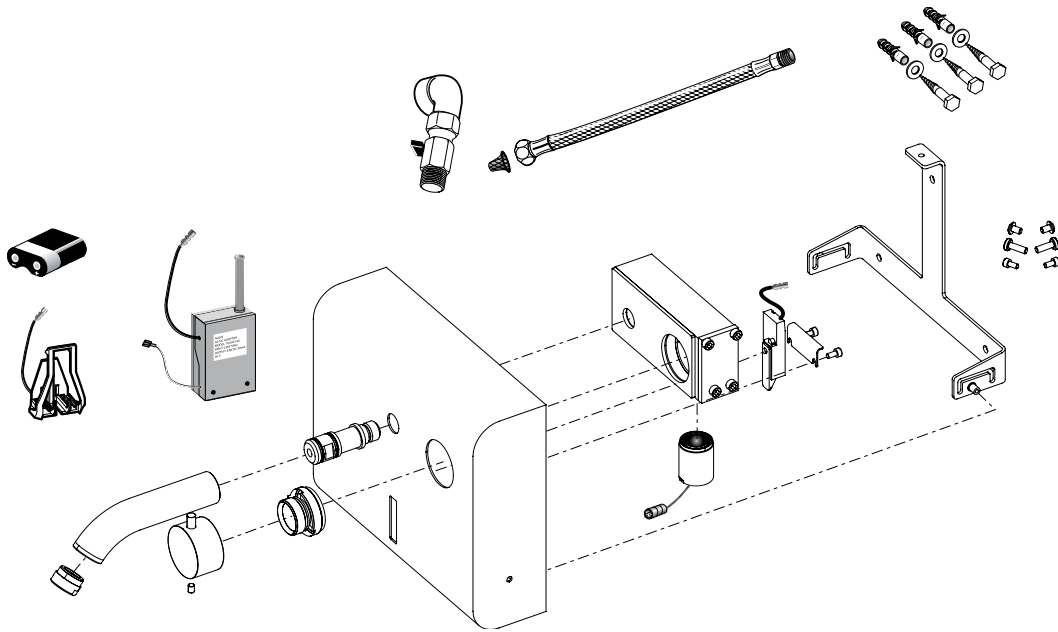- System overview
- Résumé du système



1	396 008 00	S, B
2	550 000 04	S, B
B1	397 201 00	S
B2	397 202 00	B
B3	397 203 00	N, Z
13	397 207 00	N
12+X2	397 245 00	S
A1+X2	397 240 11	S
4	397 205 00	S, B, N, Z
5	396 004 00	S, B, N, Z

S		N	
B		Z	

## • Technische Daten • Technical Data • Dati tecnici • Données techniques

Batteriebetrieb	Battery operation	Funzionamento a batterie	Fonctionnement sur batterie	6VDC
Netzbetrieb	Mains supply	Funzionamento con alimentazione di rete	Fonctionnement sur secteur	230VAC / 6VDC
Betriebsdruck	Operating pressure	Pressione di esercizio	Pression de service	0,3 - 10 bar
Durchflussmenge	Flow volume	Portata	Débit	ca. 6,5 l/min (3bar)
Wassertemperatur	Water temperature	Temperatura dell'acqua	Température de l'eau	max. 80 °C
Wassernachlaufzeit (Werkseinstellung)	Follow up time (factory setting)	Tempo di coda dell'acqua (impostazione di fabbrica)	Post-écoulement de l'eau (réglage d'usine)	1 sec
Wasserlaufzeit: „12/24 Stunden Hygienespülung“ entspricht „Dauer-Ein“	Water flow duration: „12/24 hours automatic flush“ equates to „Continuous On“	Durata acqua: „Scarico forzato ogni 12/24 ore“ equivale a „Continuo On“	Période de l'eau: „Rinçage forcé 12/24 heures“ équivaut à „Ecoulement Continu“	0,5 - 20 min.

## • Störungsbehebung

Störung / Fehler	Mögliche Ursache	Behebung
Armatur spült nicht	<ul style="list-style-type: none"> <li>„Kurz-Aus“ ist aktiviert</li> <li>Absperrventil geschlossen bzw. Schmutzsieb verstopft</li> <li>Batterie leer</li> <li>Stromausfall/ Netzteil defekt</li> </ul>	„Kurz-Aus“ beenden Absperrventil öffnen bzw. Schmutzsieb reinigen Batterie austauschen Stromversorgung prüfen
Armatur spült selbständig (ohne Benutzung)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reflexion an Gegenständen</li> </ul>	Automatische Einmessung
Wasser fließt permanent	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ventil defekt</li> </ul>	Kundendienst kontaktieren
Rote LED blinkt	<ul style="list-style-type: none"> <li>Batterie leer</li> </ul>	Batterie austauschen

## • Trouble shooting

Function	Cause	Solution
Valve does not flush	<ul style="list-style-type: none"> <li>„Intermittent off“ is activated</li> <li>Stop valve closed or filter clogged</li> <li>Battery flat</li> <li>Power failure</li> </ul>	End „intermittent off“ Open stop valve or clean filter Change battery Check power supply
Valve flushes uncontrolled (without use)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reflection</li> </ul>	Automatic sensor adjustment
Water flows permanently	<ul style="list-style-type: none"> <li>Valve defect</li> </ul>	Call Customer Service
Red LED flashes	<ul style="list-style-type: none"> <li>Battery flat</li> </ul>	Change battery




## • Difetti di funzionamento

Difetto / errore	Possibili cause	Soluzioni
L'orinatoio non sciacqua	<ul style="list-style-type: none"> <li>„Arresto temporaneo“ attivato</li> <li>Valvola d'intercettazione chiusa o filtro intasato</li> <li>Batteria esaurita</li> <li>Breve interruzione di corrente</li> </ul>	„Arresto temporaneo“ terminato Aprire la valvola d'intercettazione o pulire il filtro Cambiare la batteria Verificare l'alimentazione elettrica
L'orinatoio si attiva autonomamente (senza essere stato usato)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Riflesso</li> </ul>	Misurazione automatica
L'acqua scorre continuamente	<ul style="list-style-type: none"> <li>Valvola difettosa</li> </ul>	Servizio Assistenza
LED rosso lampeggia	<ul style="list-style-type: none"> <li>Batteria esaurita</li> </ul>	Cambiare la batteria

## • Elimination des perturbations

Perturbation / Erreur	Cause possible	Solution
Aucun déclenchement	<ul style="list-style-type: none"> <li>«Arrêt bref» activé</li> <li>Soupape d'arrêt fermée ou tamis bouché</li> <li>Pile usée</li> <li>Panne de courant</li> </ul>	Terminer «Arrêt bref» Ouvrir la soupape d'arrêt ou nettoyer le tamis Remplacer la pile Contrôler l'alimentation en courant
L'eau coule d'elle-même (sans que l'urinoir soit utilisé)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reflet</li> </ul>	Réglage automatique de la cellule
L'eau coule en permanence	<ul style="list-style-type: none"> <li>Soupape défectueuse</li> </ul>	Contacter le service après-vente
la cellule clignote	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pile usée</li> </ul>	Remplacer la pile

## • Pflege • Maintenance • Cura • Entretien holdelse

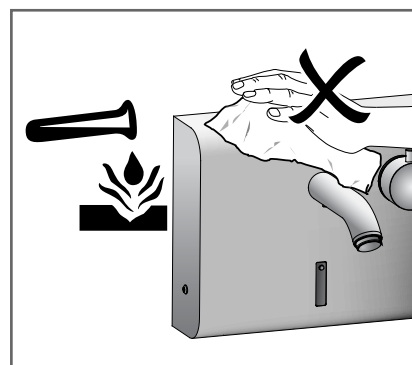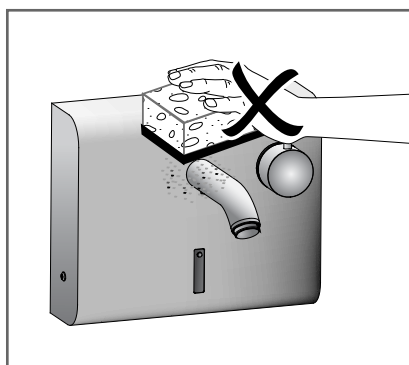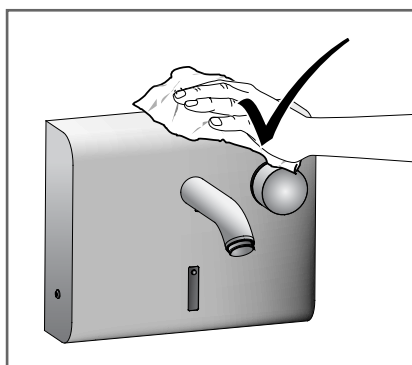

**CONTI Sanitärarmaturen GmbH**

Hauptstrasse 98  
35435 Wettenberg  
Germany  
info@conti.plus  
www.conti.plus

