
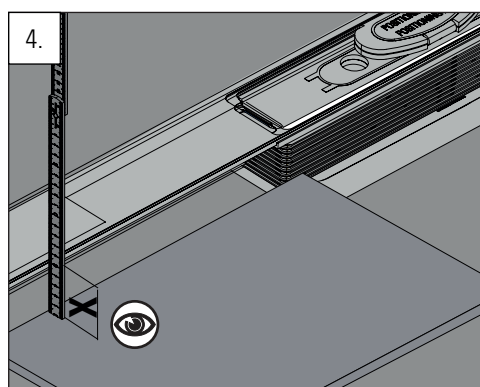
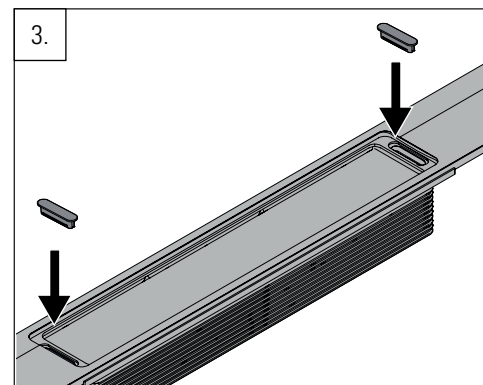
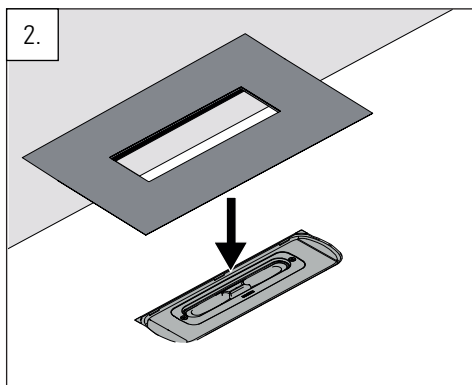


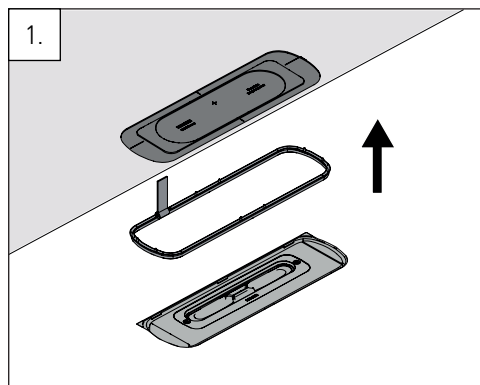

⚠️ 👁

DE Fliesenkleber berücksichtigen!

GB Take tile adhesive into account!



FR Tenir compte de la colle à carrelage!

NL Houd rekening met tegellijm!

ES Tenga en cuenta el adhesivo para baldosas!

PT Tenha em conta a cola para azulejos!

PL Weź pod uwagę klej do płytek!

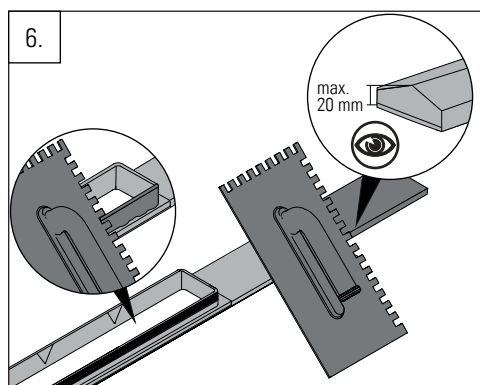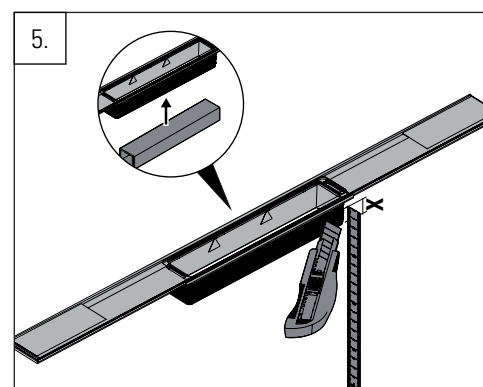

⚠️ 👁

DE Fliesenkleber ≤ 20 mm bauseits unterfütern!

GB Underlay tile adhesive ≤ 20 mm on site!



FR Colle à carrelage ≤ 20 mm à doubler par le maître d'ouvrage !

NL Onderlaag tegellijm ≤ 20 mm op locatie!

ES ¡Adhesivo para baldosas underlay ≤ 20 mm en obra!

PT Cola para azulejos ≤ 20 mm no local!

PL Klej do płytek podkładowych ≤ 20 mm na miejscu!

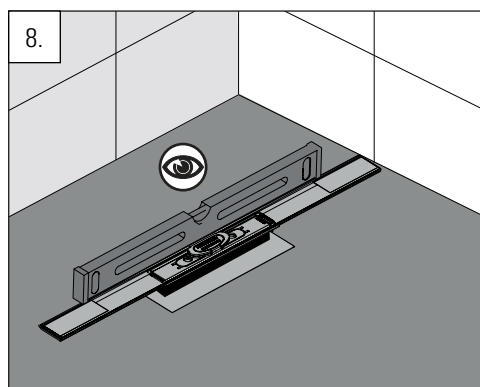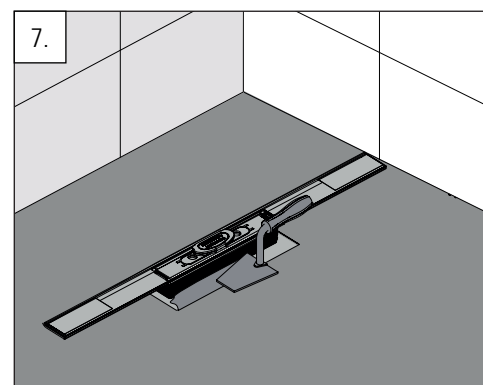

⚠️ 👁

DE Duschrinne waagrecht und ohne Biegung einbauen!

GB Install the shower channel horizontally and without bending!


FR Installer la rigole de douche à l'horizontale et sans la plier !

NL Installeer de douchegoot horizontaal en zonder te buigen!

ES Instale la canaleta de ducha horizontalmente y sin doblarla.

PT Instalar o canal de duche na horizontal e sem dobrar!

PL Kanał prysznicowy należy montować poziomo i bez zginania!

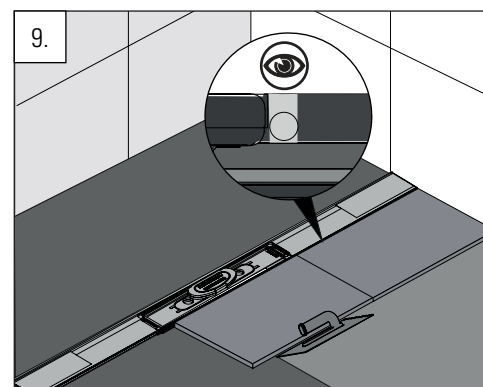

⚠️ 👁

DE Fuge mit zementärem oder elastischem Fugenfüller schließen!

GB Seal the joint with cementitious or elastic joint filler!

FR Fermer le joint avec un produit de remplissage de joint à base de ciment ou élastique !

NL Dicht de voeg af met cementgebonden of elastische voëgvuller!

ES Selle la junta con masilla cementosa o elástica para juntas.

PT Selar a junta com cimento ou massa elástica para juntas!

PL Uszczelnij połączenie za pomocą cementowego lub elastycznego wypełniacza!

