
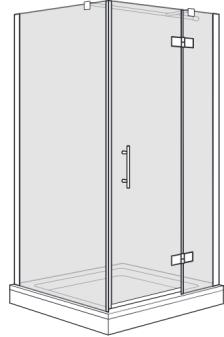


Classic 3

C3NN300 / C3NF300 / C3NC300

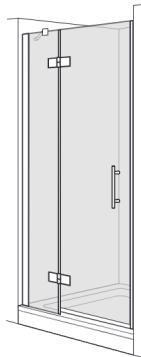

DE Montageanleitung
EN Installation instructions
FR Instruction de montage

Achtung! Gläser niemals ungeschützt auf den Boden stellen. Verletzung der Glaskante führt zu Glasbruch.

Caution! Never put glass walls on the floor without protection. Damaging the glass edges results in breaking of the glass.

Attention! Jamais placer des parois de douche en verre au sol sans protection. Des verres endommagés casseront.


Mögliche Einsatzgebiete des Elements WDX300:
(MAL = Montageanleitung)

Nische, WDX300+WDXAN1928



WDX300 (MAL WDX300)

Fronteinstieg, WDX300+WDX900

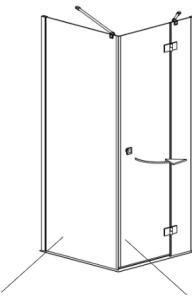

WDX900 (MAL WDX900)

WDX300 (MAL WDX300)

Eckeinstieg, 2x WDX300




WDX300 (MAL WDX300)

WDX300 (MAL WDX300)

Die abgebildeten Formen der Profile und Griffe dienen der schematischen Darstellung und entsprechen nicht dem tatsächlichen Lieferumfang!

Mitgeliefertes Montagematerial
supplied assembly material
matériaux pour assemblage




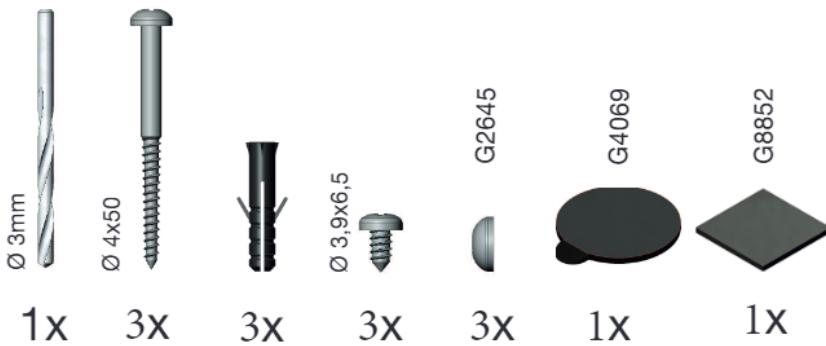


Zum Aufbau benötigen Sie



For mounting you need

Pour l'installation il vous faut





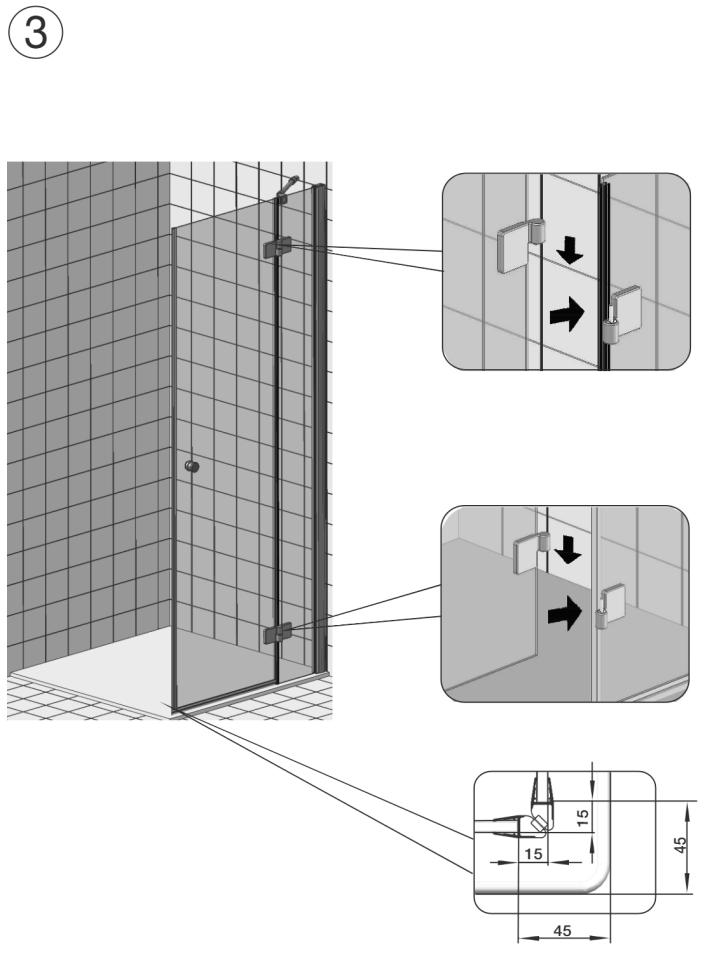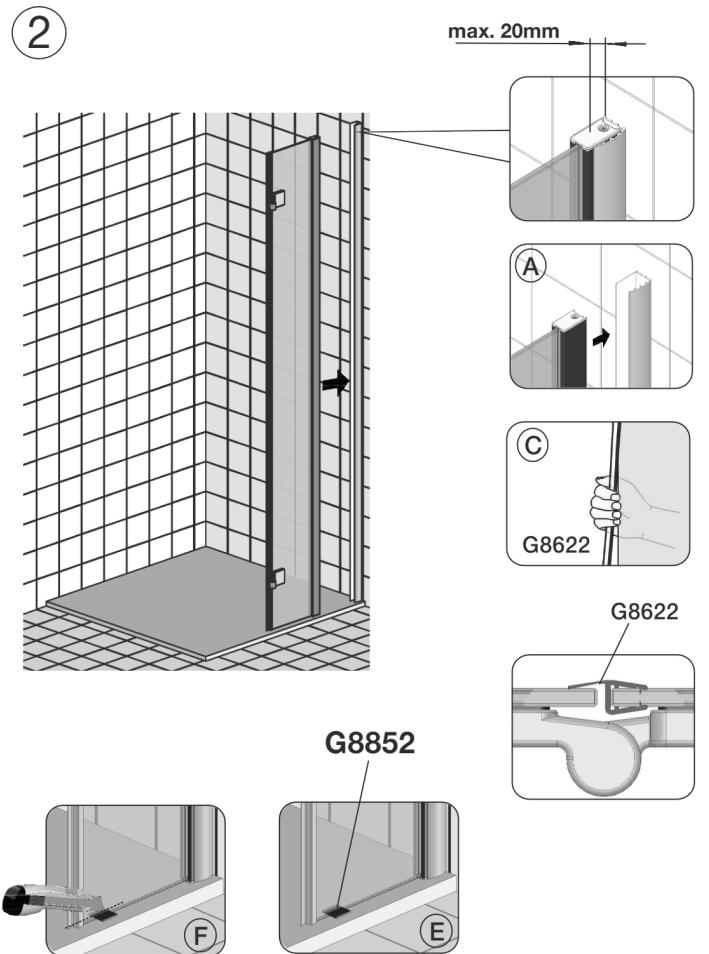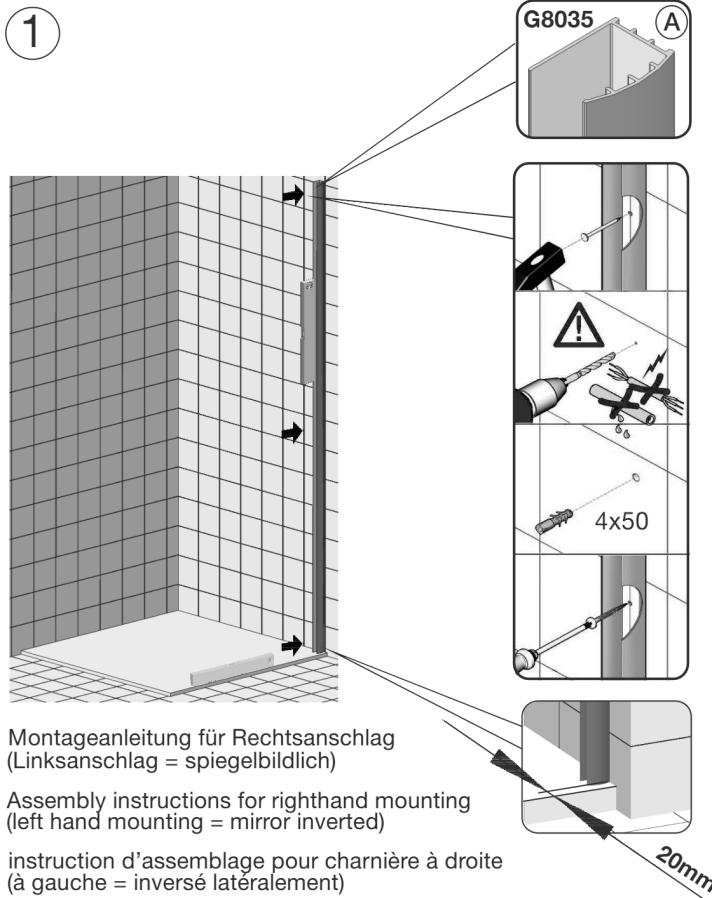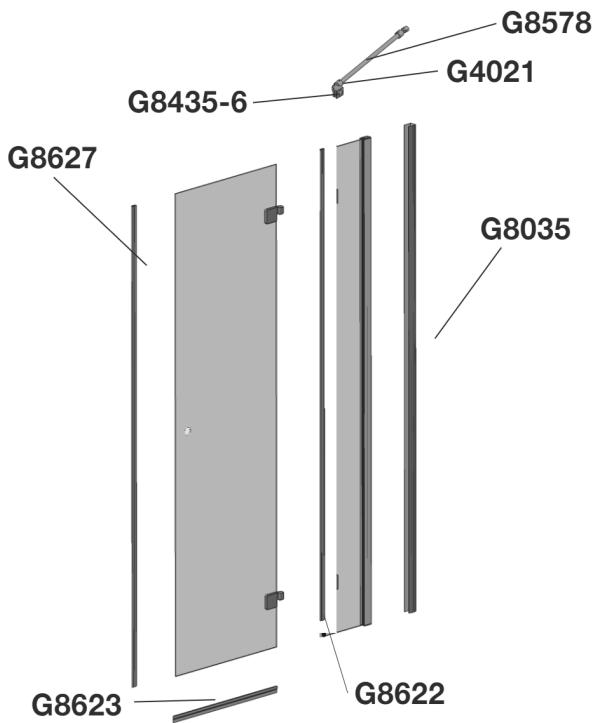

④

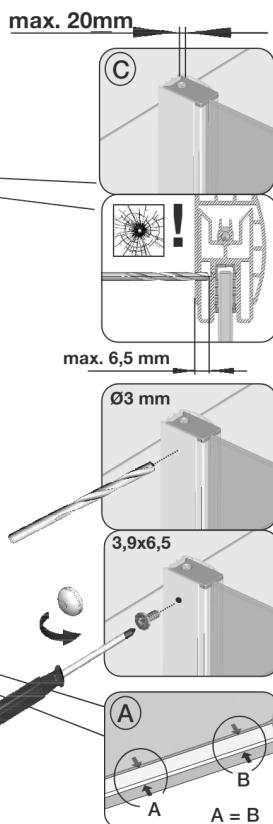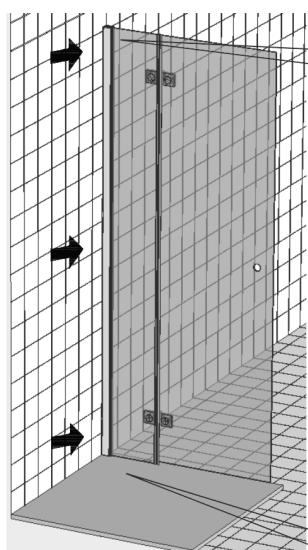

⑤








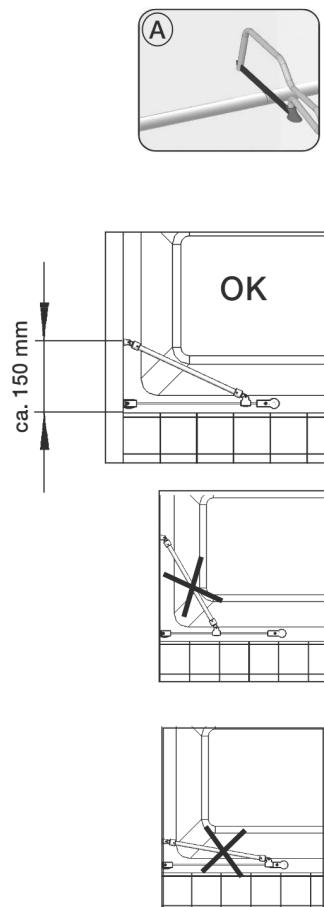
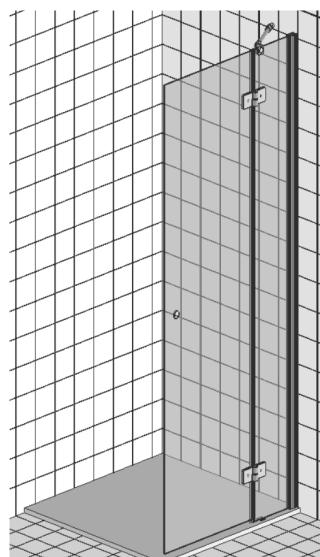


⑥


Magnetprofil G8627 nur unten kürzen.

Magnet profile G8627 only shorten at bottom


Profilé magnétique accourier au bout au-dessous seulement.

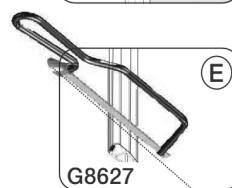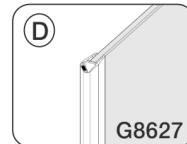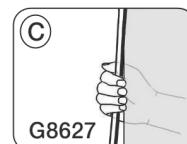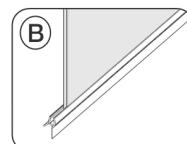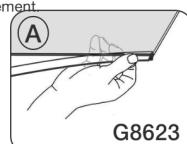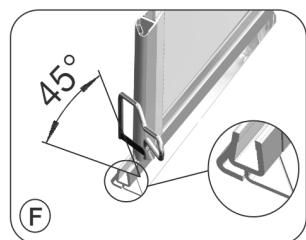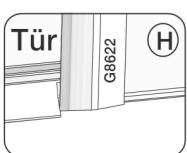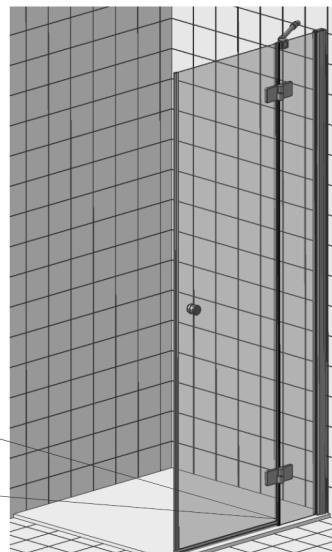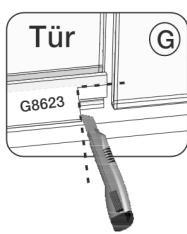

7

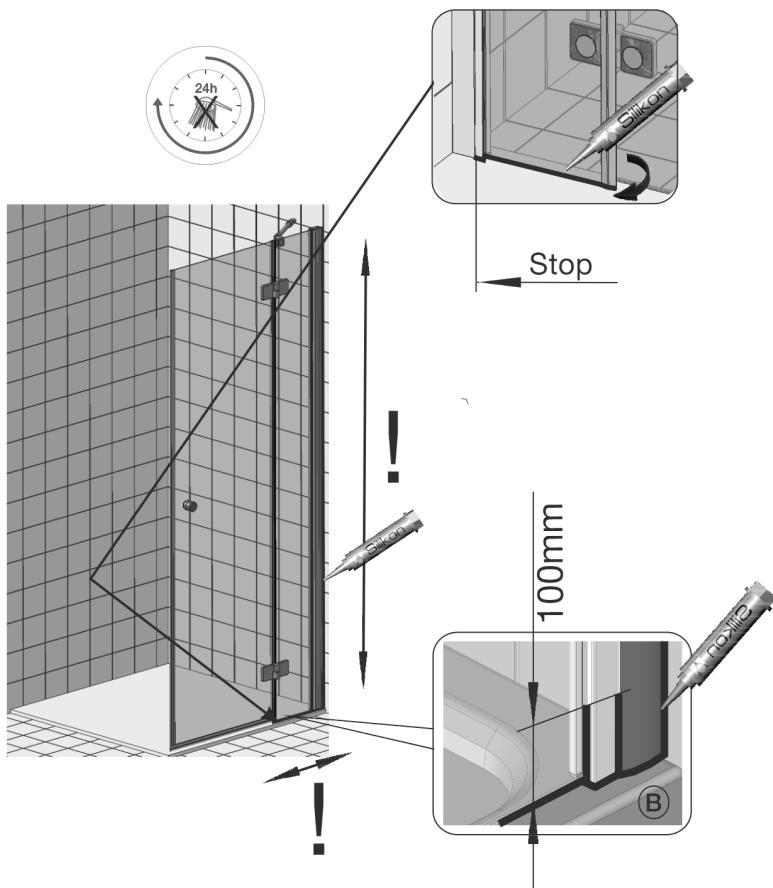


Nischenmontage / MOUNTING WALL TO WALL

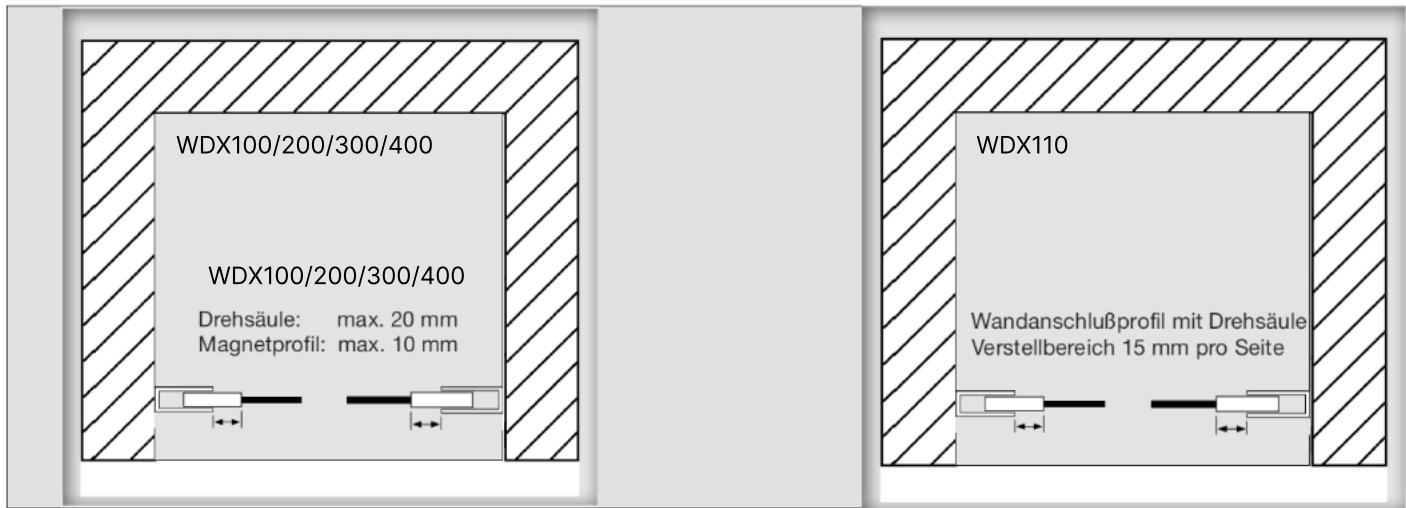

Montage Fronteinstieg mit Seitenteil / Eckeinstieg / MOUNTING FRONT ENTRY / CORNER ENTRY

Montage auf Duschboden

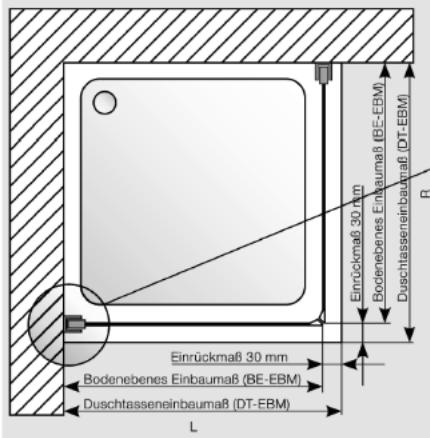

DT	DT-EBM	BE-EBM
800	785-805	755-775
900	885-905	855-875
1000	985-1005	955-975
1200	1185-1205	1155-1175
1400	1385-1405	1355-1375

Montage Bodeneben

