


Gebrauchsanleitung

Advantix-Aufstockelement

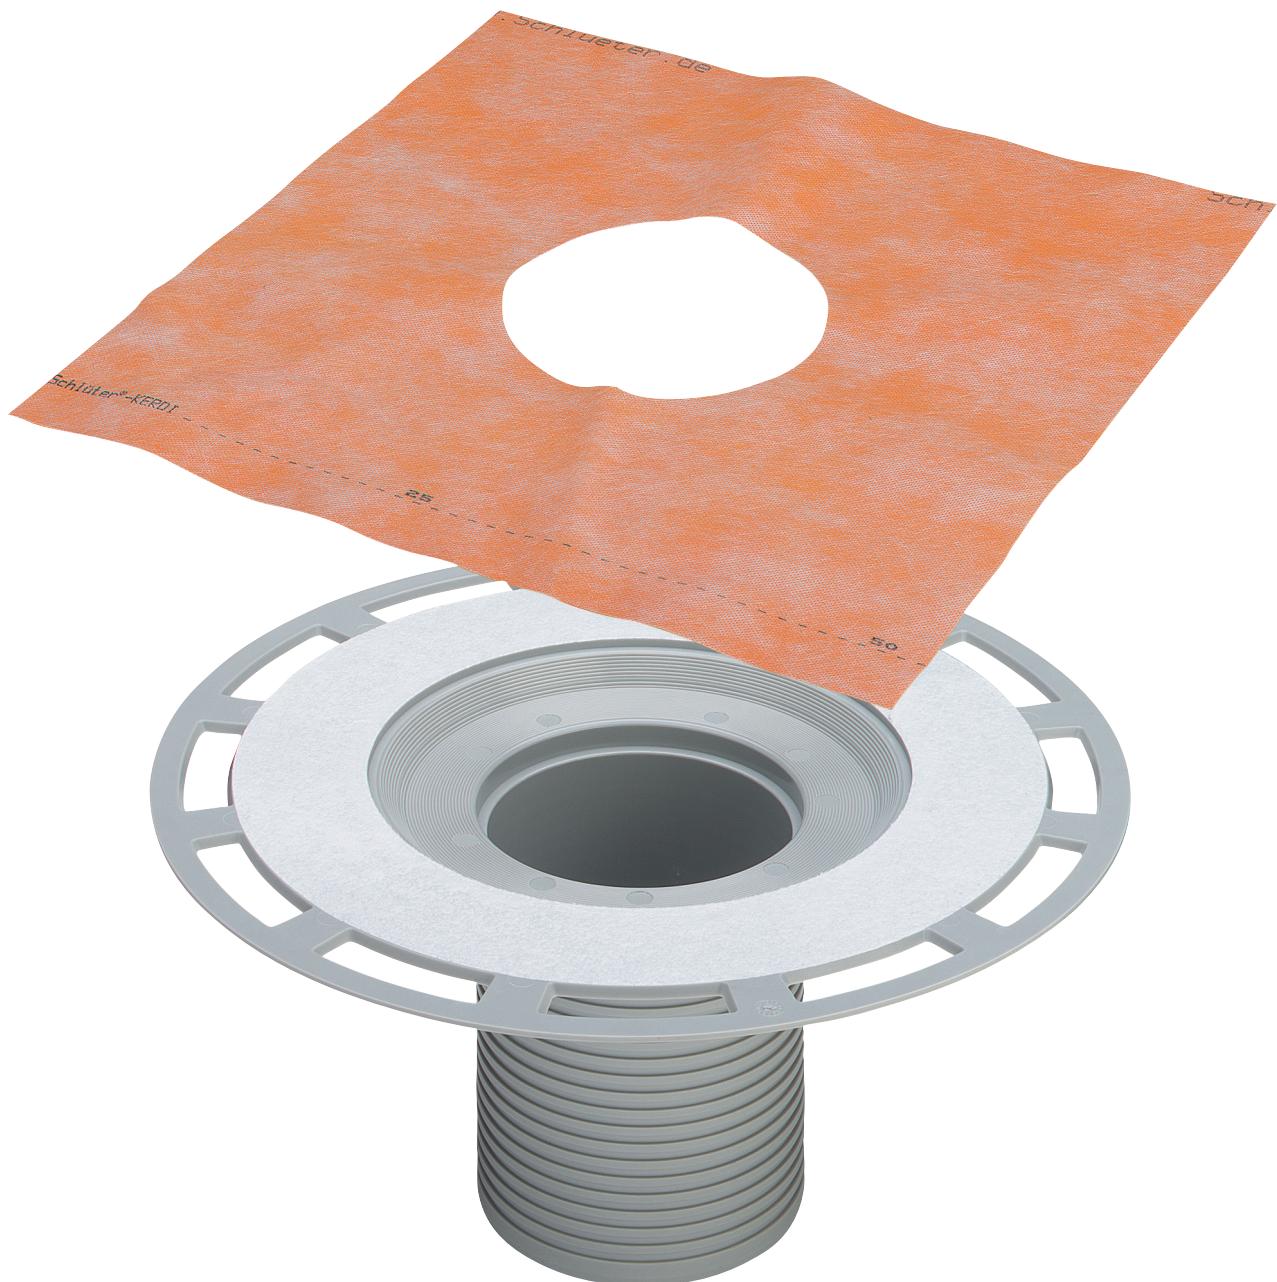

für Verbundabdichtung (geflieste Dusche) mit Abdichtungsmatte

Modell
4925

Baujahr (ab)
01/2004

viega

Inhaltsverzeichnis

1	Über diese Gebrauchsanleitung	3
1.1	Zielgruppen	3
1.2	Kennzeichnung von Hinweisen	3
2	Produktinformation	5
2.1	Normen und Regelwerke	5
2.2	Bestimmungsgemäße Verwendung	5
2.2.1	Einsatzbereiche	5
2.2.2	Medien	6
2.3	Produktbeschreibung	6
2.3.1	Übersicht	6
2.4	Verwendungsinformationen	6
2.4.1	Abdichtung	6
2.5	Erforderliches Zubehör	9
3	Handhabung	10
3.1	Montageinformationen	10
3.1.1	Wichtige Hinweise	10
3.1.2	Einbaumaße	10
3.1.3	Werkzeug und Material	10
3.2	Montage	11
3.2.1	Aufstockelement montieren	11
3.2.2	Ablauf abdichten	12
3.2.3	Aufsatz montieren	15
3.3	Entsorgung	16

1 Über diese Gebrauchsanleitung

Für dieses Dokument bestehen Schutzrechte, weitere Informationen erhalten Sie unter viega.de/rechtshinweise.

1.1 Zielgruppen

Die Informationen in dieser Anleitung richten sich an folgende Personen- gruppen:

- Heizungs- und Sanitärfachkräfte bzw. unterwiesenes Fachpersonal
- Fliesenleger

Für Personen, die nicht über die o. a. Ausbildung bzw. Qualifikation verfügen, sind Montage, Installation und gegebenenfalls Wartung dieses Produkts unzulässig. Diese Einschränkung gilt nicht für mögliche Hinweise zur Bedienung.

Der Einbau von Viega Produkten muss unter Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik und der Viega Gebrauchsanleitungen erfolgen.

1.2 Kennzeichnung von Hinweisen

Warn- und Hinwestexte sind vom übrigen Text abgesetzt und durch entsprechende Piktogramme besonders gekennzeichnet.

	GEFAHR! Warns vor möglichen lebensgefährlichen Verletzungen.
	WARNUNG! Warns vor möglichen schweren Verletzungen.
	VORSICHT! Warns vor möglichen Verletzungen.
	HINWEIS! Warns vor möglichen Sachschäden.



Zusätzliche Hinweise und Tipps.

2 Produktinformation

2.1 Normen und Regelwerke

Regelwerke aus Abschnitt: Abdichtung

Geltungsbereich / Hinweis	Für Deutschland geltendes Regelwerk
Beanspruchungsklasse des Untergrunds sowie geeignete Verbundabdichtung	ZDB-Merkblatt 8/2012
Beanspruchungsklasse des Untergrunds sowie geeignete Verbundabdichtung	Leitfaden zur Abdichtung im Verbund (AIV)
Zugelassene Verbundabdichtungen mit baurechtlichen Verwendbarkeitsnachweisen für Beanspruchungsklassen A und AO	ETAG 022 T1
Zugelassene Verbundabdichtungen mit baurechtlichen Verwendbarkeitsnachweisen für die Beanspruchungsklassen A, B und C	DIBt-Bauregelliste A, Teil 2 des DIBt und Prüfgrundsätze für Abdichtungen im Verbund (PG AIV-F)
Zugelassene Verbundabdichtungen	EN 14891

Regelwerke aus Abschnitt: Medien

Geltungsbereich / Hinweis	Für Deutschland geltendes Regelwerk
Haushaltsübliches Abwasser	DIN 1986-3

2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

2.2.1 Einsatzbereiche

Das Aufstockelement ist für die Erhöhung und Verbundabdichtung eines Advantix-Ablaufs oberhalb von Zementschichten vorgesehen.

2.2.2 Medien

Ablauf und Aufstockelement sind im Dauerbetrieb für das Ableiten von haushaltsüblichem Abwasser vorgesehen, siehe [„Regelwerke aus Abschnitt: Medien“ auf Seite 5](#).

- Die Temperatur des Abwassers darf kurzzeitig bis zu 95 °C betragen. Im Dauerbetrieb muss die Temperatur deutlich darunter liegen.
- Der ph-Wert muss größer als 4 und kleiner als 10 sein.

Das Einleiten von Abwasser, welches die Produktmaterialien beschädigen kann, ist nicht zulässig.

2.3 Produktbeschreibung

2.3.1 Übersicht

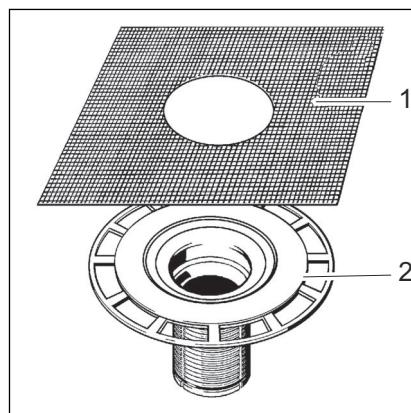


Abb. 1: Bauteile Aufstockelement Modell 4925

- 1 Abdichtungsmanschette
- 2 Aufstockelement mit Flansch zur Aufbringung der Verbundabdichtung

2.4 Verwendungsinformationen

2.4.1 Abdichtung

Verbundabdichtung

Zum Schutz gegen Durchfeuchtung flüssig zu verarbeitende Abdichtungsfolien direkt unterhalb der Fliesen auf Estrich und Wände auftragen. Die Bestimmung der Beanspruchungsklasse und des Untergrunds sowie die Auswahl der geeigneten Verbundabdichtung muss gemäß geltenden Normen und Regelwerken durchgeführt werden, siehe: [„Regelwerke aus Abschnitt: Abdichtung“ auf Seite 5](#).

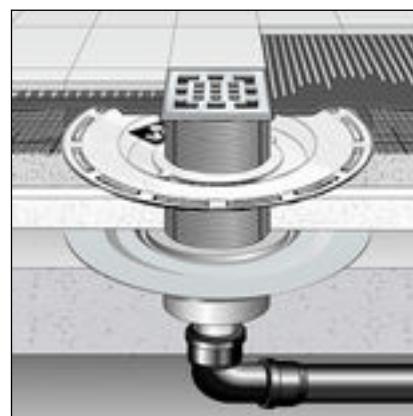


Abb. 2: Schema einer Verbundabdichtung mit Aufstockelement

Wichtige Hinweise

Für die fachgerechte Abdichtung ist eine sorgfältige Planung erforderlich. Dazu muss abhängig von der jeweiligen Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse und der Art des Untergrunds eine geeignete Verbundabdichtung mit baurechtlichem Verwendbarkeitsnachweis ausgewählt werden.

Weiterhin folgende Faktoren berücksichtigen:

- Ablauf oder Duschrinne muss mit einem Spezialflansch ausgestattet sein, der über eine klebefähige Oberfläche und eine Breite von min. 30 mm verfügt.
- Für die Überbrückung des Materialwechsels zwischen Ablauf und Estrich entweder eine passende Abdichtungsmanschette verwenden oder Abdichtungsband, das für die Überlappung mit der Verbundabdichtung mit einer Breite von min. 50 mm konfektioniert ist.
- Der Estrich muss mit einem Mindestgefälle von 1–2 % erstellt werden.
- Der Einbau muss fachgerecht gemäß der Einbauanleitungen und den Angaben der Hersteller erfolgen.

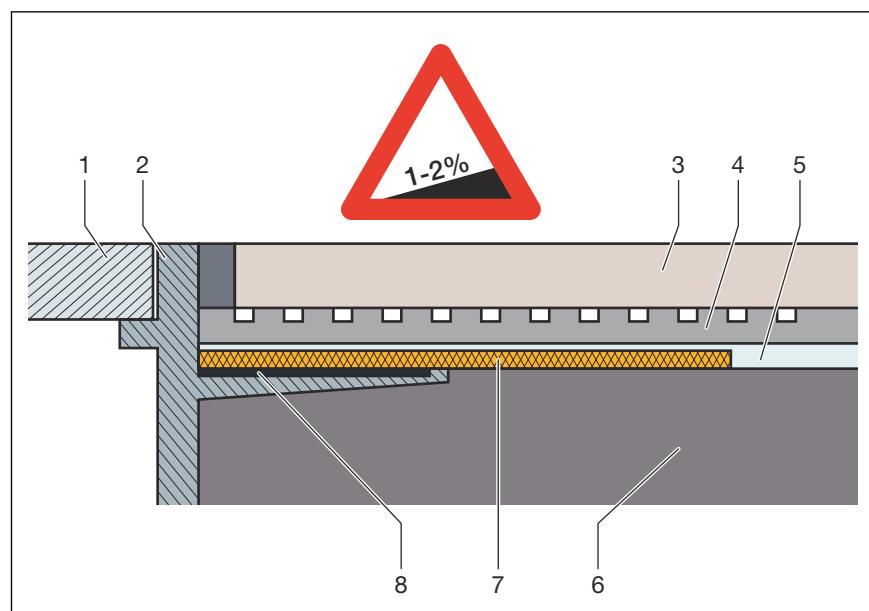


Abb. 3: Aufbauschema der Verbundabdichtung – Estrichgefälle min. 1–2 %

- 1 Rost
- 2 Aufsatzstück mit Klebeflansch
- 3 Fliese
- 4 Fliesenkleber
- 5 Verbundabdichtung
- 6 Estrich
- 7 Abdichtungsmanschette
- 8 Kleber


Zulässige Verbundabdichtungen

In Verbindung mit geeigneten Abläufen dürfen nur zugelassene Verbundabdichtungen mit baurechtlichen Verwendbarkeitsnachweisen eingesetzt werden. Siehe  „Regelwerke aus Abschnitt: Abdichtung“ auf Seite 5.

Verarbeitungsinformationen finden Sie in den Anleitungen zu dem jeweiligen Produkt.

2.5 Erforderliches Zubehör

Aufsatz

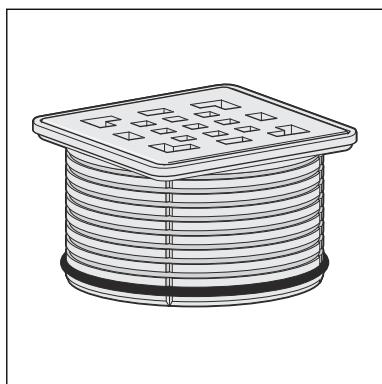

Für die vollständige Montage des Ablaufs muss ein Aufsatz separat erworben werden.

Advantix-Aufsätze sind in einer Vielzahl von Größen und Varianten verfügbar. Sie können auch nur einen Advantix-Aufsatzrahmen kaufen und dann ein passendes Design-Rost separat erwerben (siehe Katalog).

3 Handhabung

3.1 Montageinformationen

3.1.1 Wichtige Hinweise

Vor der Montage:

- Prüfen, ob die Einbauhöhe von Ablauf und Aufstockelement zu der Höhe des geplanten Bodenaufbaus passt.
- Sicherstellen, dass der Ablauf vollflächig untermörtelt ist.
- Ggf. erforderliches Zubehör bereitstellen *„Kapitel 2.5 „Erforderliches Zubehör“ auf Seite 9.“*

Während der Montage:

- Einbaumaße beachten.

Nach der Montage:

- Der Flansch muss vollflächig untermörtelt werden.

3.1.2 Einbaumaße

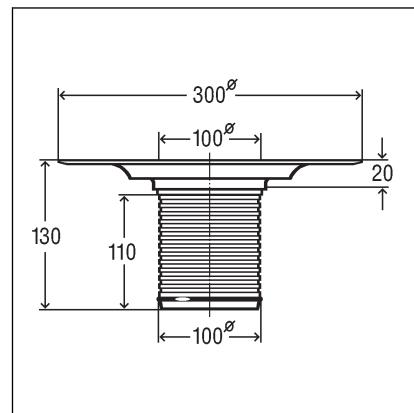


Abb. 4: Maßzeichnung für Modell 4925

3.1.3 Werkzeug und Material

Benötigtes Material

- Aufsatz mit Rost

3.2 Montage


3.2.1 Aufstockelement montieren

Voraussetzungen


- Der Ablauf ist entsprechend der Gebrauchsanweisung montiert und unterfüttert.
- ▶ Den gelben Schutzstopfen aus Ablauf entfernen.




- ▶ Die Höhe des Bodenaufbaus von der Kante im Inneren des Ablaufs bis zur Oberkante des Bodens ermitteln.

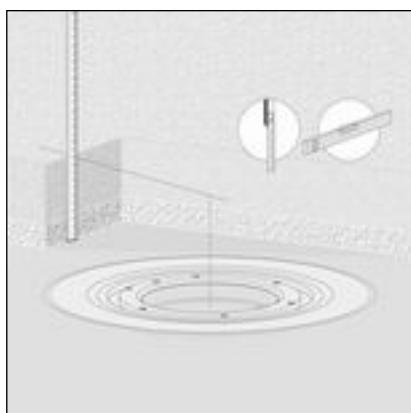


- ▶ Die gemessene Höhe beginnend mit der Oberkante des Rahmens auf das Aufstockelement übertragen.
- ▶ Das Aufstockelement auf der angezeichneten Höhe absägen.

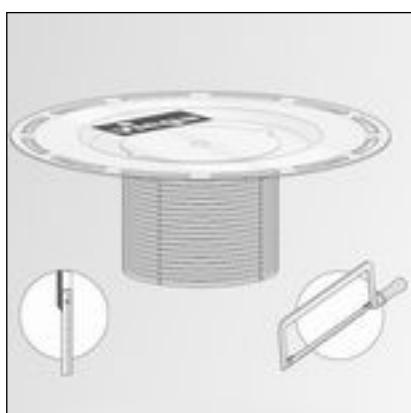

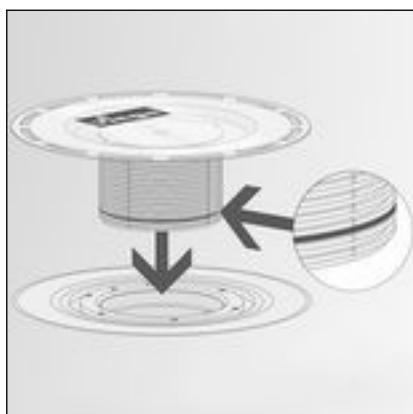

- Die Rückstaudichtung einsetzen.
- Das Aufstockelement in Ablauf einsetzen.

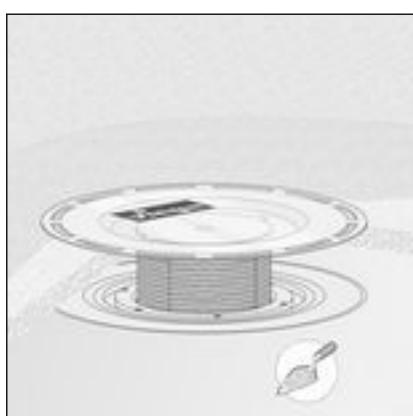

- Das Aufstockelement mit einer Wasserwaage waagerecht ausrichten und in den Estrich bzw. den Bodenbelag einarbeiten.



HINWEIS! **Produktschäden durch unsachgemäßen Einbau**

Wenn sich beim Unterfüttern des Aufstockelements Hohlräume bilden, können bei Belastung Undichtigkeiten auftreten.

Informieren Sie die Folgegewerke darüber, dass der Flansch des Aufstockelements vollflächig unterfüttert werden muss und dass dabei keine Hohlräume entstehen dürfen.

3.2.2 Ablauf abdichten



HINWEIS! **Produktschäden durch unsachgemäßen Einbau**

Wenn sich beim Unterfüttern des Flansches Hohlräume bilden, können bei Belastung Undichtigkeiten auftreten.


Überprüfen Sie die fachgerechte Ausführung der Folgegewerke.

i Estrich und Bodenfliesen müssen mit einem Gefälle von 1–2 % in Richtung Ablauf verlegt werden.

Verbundabdichtung

Voraussetzungen:

- Der Flansch ist frei von groben Verschmutzungen.
- Der Flansch ist auf der gesamten Fläche mit Material unterfüttert und unbeschädigt.
- Schutzfolie entfernen.

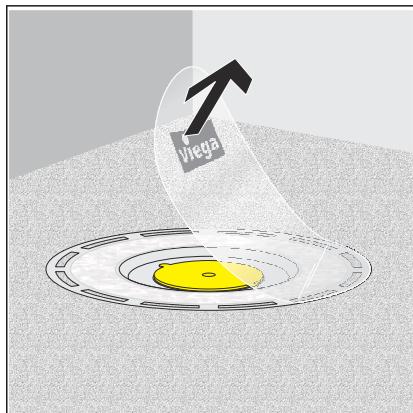



- Verbundabdichtung auf den trockenen Estrich auftragen und bis an die innere Kante des Flanschvlieses streichen.

HINWEIS! Verwendungshinweise des Herstellers der Verbundabdichtung beachten.



- Abdichtungsmanschette in die Verbundabdichtung einlegen.

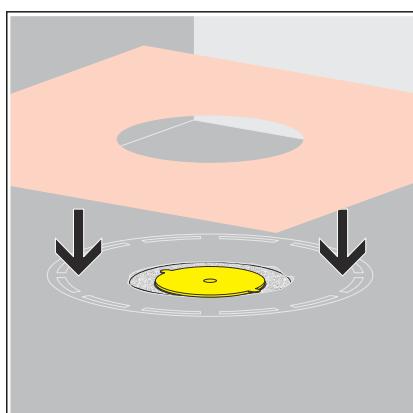

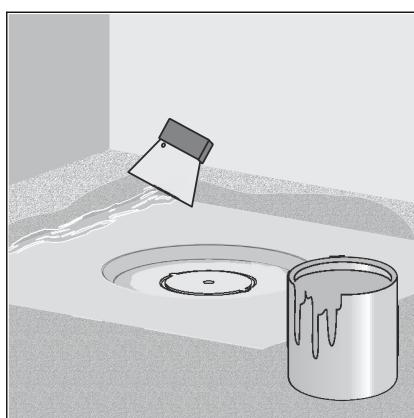


- Zweite Schicht Verbundabdichtung auf die Abdichtungsmanschette und ggf. auf den Boden auftragen.


3.2.3 Aufsatz montieren

Zum Abschluss der Montage des Ablaufes muss ggf. noch der Aufsatz mit dem Rost montiert werden. Gehen Sie dazu wie folgt vor:


- ▶ Gelben Schutzstopfen entfernen.

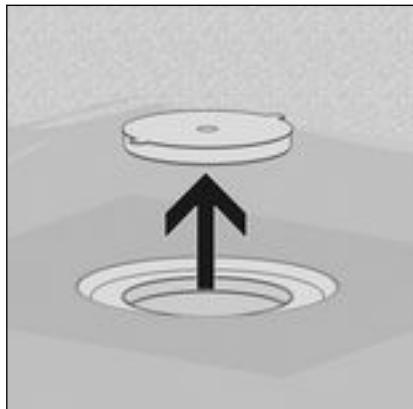


- ▶ Aufsatz bündig zur Fliesenoberkante ablängen.
- ▶ Aufsatz ohne Rückstaudichtung einsetzen.

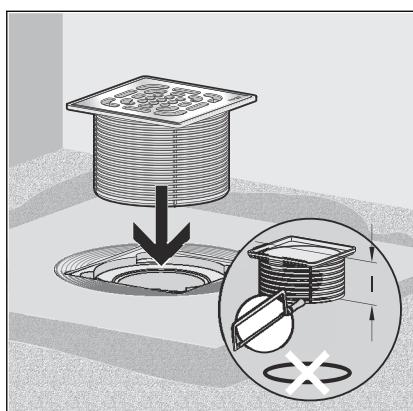

- ▶ Fliesen verlegen. Spalt zwischen Aufsatz und Flansch von Flächenabdichtung und Fliesenkleber freihalten.

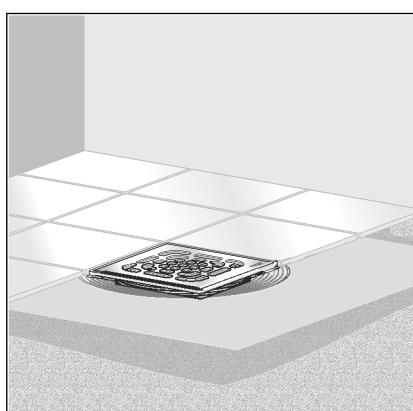

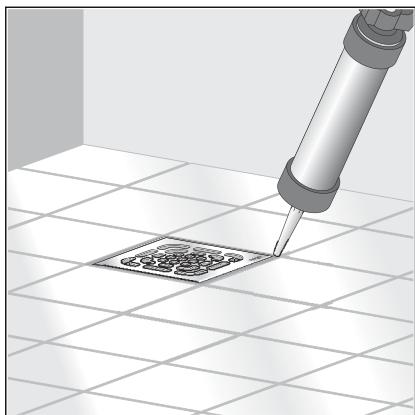

► Spalt zwischen Rost und Fliesen mit Silikon verschließen.

3.3 Entsorgung

Produkt und Verpackung in die jeweiligen Materialgruppen (z. B. Papier, Metalle, Kunststoffe oder Nichteisenmetalle) trennen und gemäß der national gültigen Gesetzgebung entsorgen.



Viega GmbH & Co. KG
service-technik@viega.de
viega.de

DE • 2022-08 • VPN170270

