


Gebrauchsanleitung

Prevista Pure-Bidet-Block

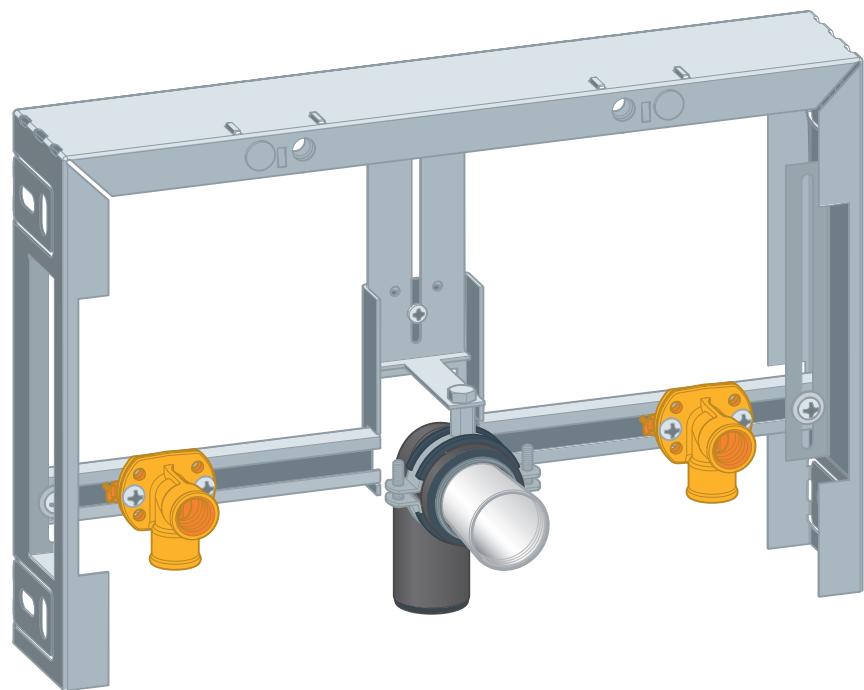

für wandhängendes Bidet, Nassbau-Installation

Modell
8367

Baujahr (ab)
01/2020

viega

Inhaltsverzeichnis

1	Über diese Gebrauchsanleitung	3
1.1	Zielgruppen	3
1.2	Kennzeichnung von Hinweisen	3
2	Produktinformation	4
2.1	Bestimmungsgemäße Verwendung	4
2.1.1	Einsatzbereiche	4
2.2	Produktbeschreibung	4
2.2.1	Übersicht	4
2.2.2	Technische Daten	5
3	Handhabung	6
3.1	Montageinformationen	6
3.1.1	Einbaumaße	6
3.2	Montage	7
3.2.1	Vorwandblock montieren	7
3.3	Entsorgung	10

1 Über diese Gebrauchsanleitung

Für dieses Dokument bestehen Schutzrechte, weitere Informationen erhalten Sie unter viega.de/rechtshinweise.

1.1 Zielgruppen

Die Informationen in dieser Anleitung richten sich an folgende Personen- gruppen:

- Heizungs- und Sanitärfachkräfte bzw. unterwiesenes Fachpersonal

Für Personen, die nicht über die o. a. Ausbildung bzw. Qualifikation verfügen, sind Montage, Installation und gegebenenfalls Wartung dieses Produkts unzulässig. Diese Einschränkung gilt nicht für mögliche Hinweise zur Bedienung.

Der Einbau von Viega Produkten muss unter Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik und der Viega Gebrauchsanleitungen erfolgen.

1.2 Kennzeichnung von Hinweisen

Warn- und Hinwestexte sind vom übrigen Text abgesetzt und durch entsprechende Piktogramme besonders gekennzeichnet.



GEFAHR!

Warnt vor möglichen lebensgefährlichen Verletzungen.



WARNUNG!

Warnt vor möglichen schweren Verletzungen.



VORSICHT!

Warnt vor möglichen Verletzungen.



HINWEIS!

Warnt vor möglichen Sachschäden.



Zusätzliche Hinweise und Tipps.

2 Produktinformation

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

2.1.1 Einsatzbereiche

Der Prevista Pure-Bidet-Block dient dem Einbau wandhängender Bidets und ist für die Ein- bzw. Ummauerung geeignet. Dieses Modell 8367 verfügt über höhen- und breitenverstellbare Wandscheiben.

2.2 Produktbeschreibung

2.2.1 Übersicht

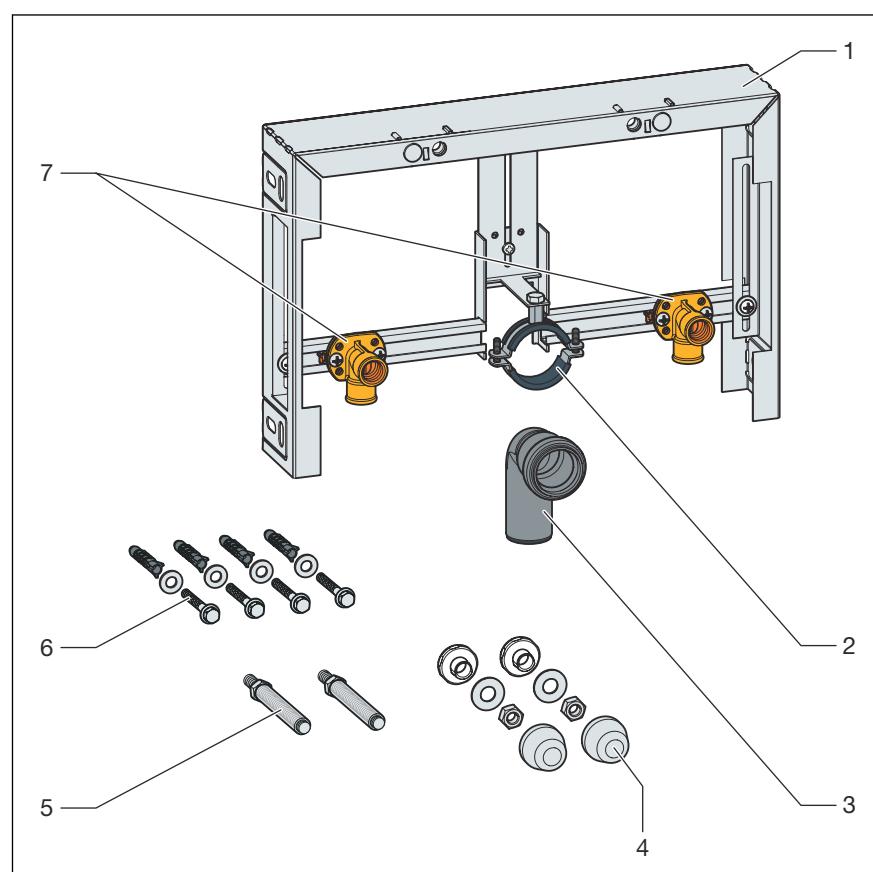


Abb. 1: Bauteile

- 1 Prevista Pure-Bidet-Block
- 2 Halter für Ablaufbogen
- 3 Ablaufbogen
- 4 Befestigungsmaterial für Bidet-Keramik
- 5 Gewindestangen für Sanitärobject-Befestigung
- 6 Befestigungsmaterial Dübel und Schrauben
- 7 Wandscheiben

2.2.2 Technische Daten

Das Produkt weist folgende technische Daten auf:

Rahmen	Stahl verzinkt
Wandscheiben	Rotguss ½ Zoll
Ablaufbogen	DN 40

3 Handhabung

3.1 Montageinformationen

3.1.1 Einbaumaße


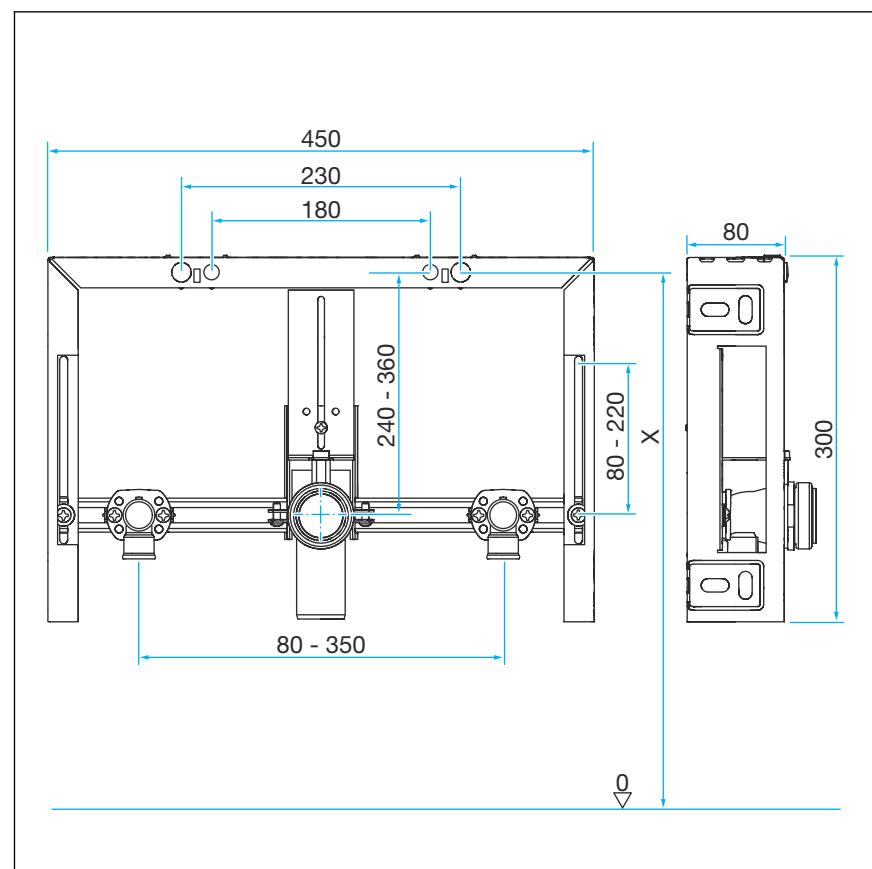


Abb. 2: Maßzeichnung


3.2 Montage

3.2.1 Vorwandblock montieren


Auf eine Massivwand montieren

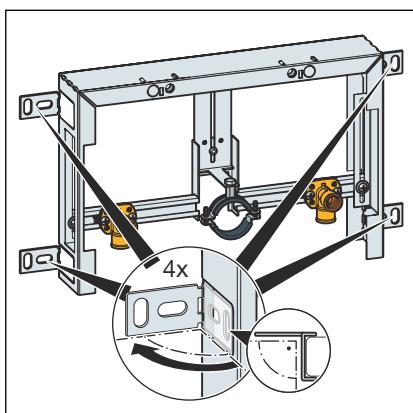


► Die vier seitlichen Befestigungslaschen um 90° aufbiegen.

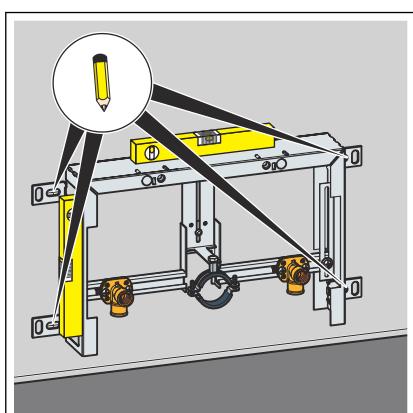


► Die Befestigungshöhe bestimmen.
► Den Block waagerecht ausrichten.

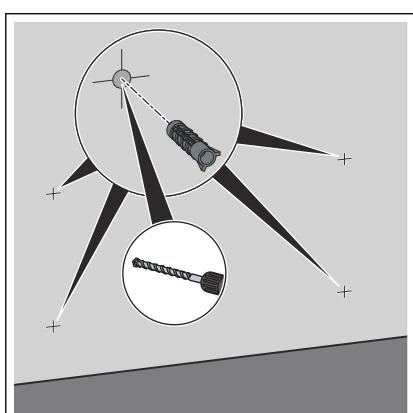


► Die Löcher bohren und die Dübel befestigen.

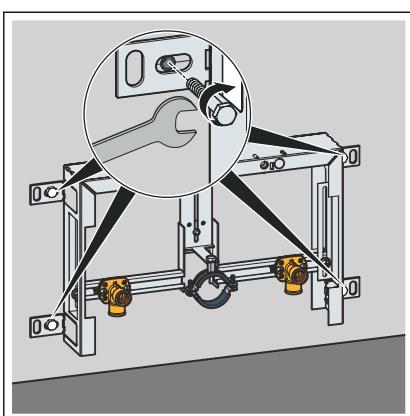


► Den Block mit den beiliegenden Schrauben an der Wand befestigen.

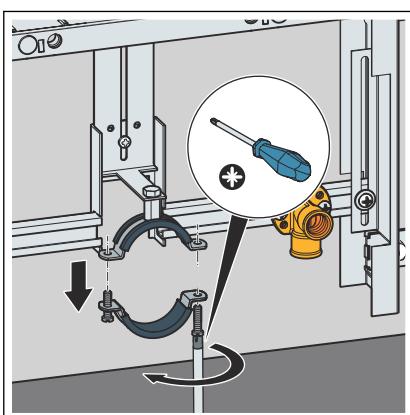


► Die Rohrschelle öffnen.

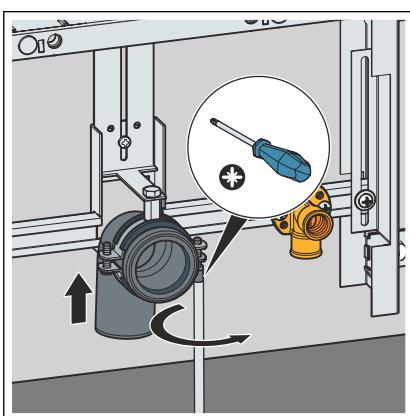


► Den Ablaubogen einsetzen.
► Die Rohrschelle schließen.

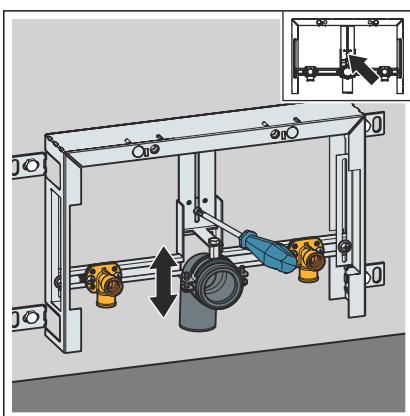


► Den Ablaubogen in der Höhe einstellen.

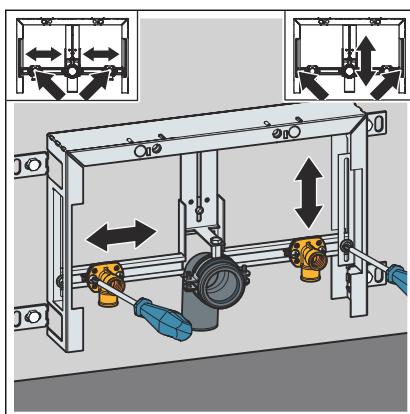


► Die Wandscheiben in Höhe und Breite einstellen.

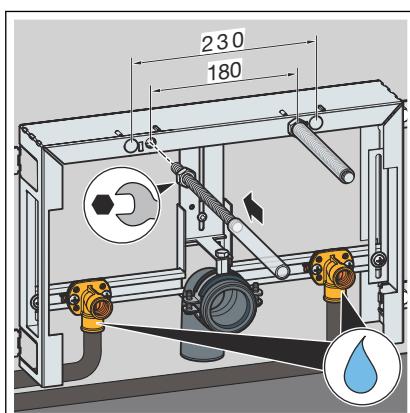


► Die Gewindestangen von Hand eindrehen.

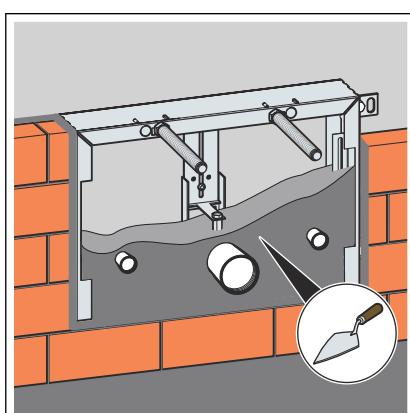


► Den Block komplett ein- und ausmauern.

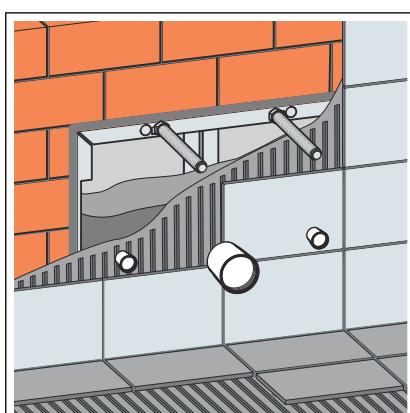


► Die Vorwand verfliesen.

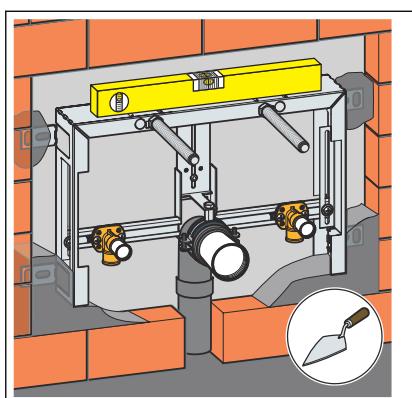In eine Massivwand montieren

- Den Block waagerecht ausrichten und mit Mörtel in der Wand fixieren.

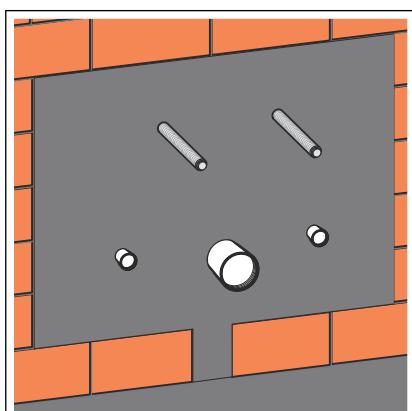

- Den Block komplett ein- und ausmauern.

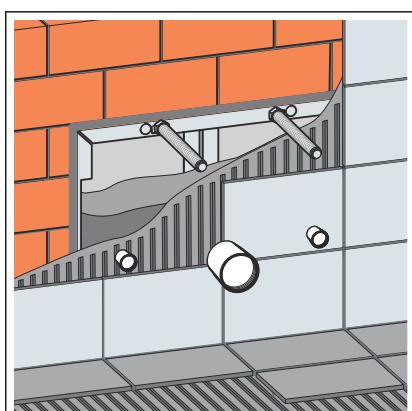

- Den Block vollflächig verputzen.

3.3 Entsorgung

Produkt und Verpackung in die jeweiligen Materialgruppen (z. B. Papier, Metalle, Kunststoffe oder Nichteisenmetalle) trennen und gemäß der national gültigen Gesetzgebung entsorgen.



Viega GmbH & Co. KG
service-technik@viega.de
viega.de

DE • 2022-08 • VPN190598

