



Optional

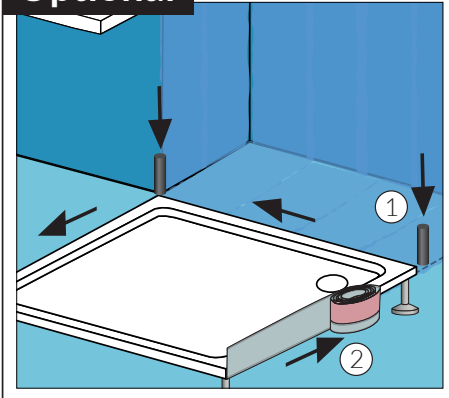

6

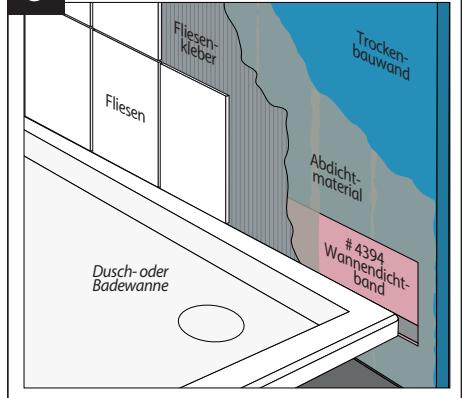

Bitte beachten Sie:

- Keine Schnittstellen im kompletten Umfang der Wanne
- Keine Anstückelung einzelner Bänder. Stets durchgehende Bänder über die Abdichtfläche verwenden
- Gefälle der Wanne in Richtung Ablauf beachten
- Defekte Silikonfugen sind zeitnah zu sanieren
- Der Butylklebestreifen ist thermoplastisch und sehr weich, dadurch kann er sich durch längeres Lagern verformen.
- Bei der Verklebung ist darauf zu achten, dass der Butylkleber sorgfältig und vollflächig aufgeklebt wird.

