


DE

Gebrauchsanleitung

Abdeckplatte

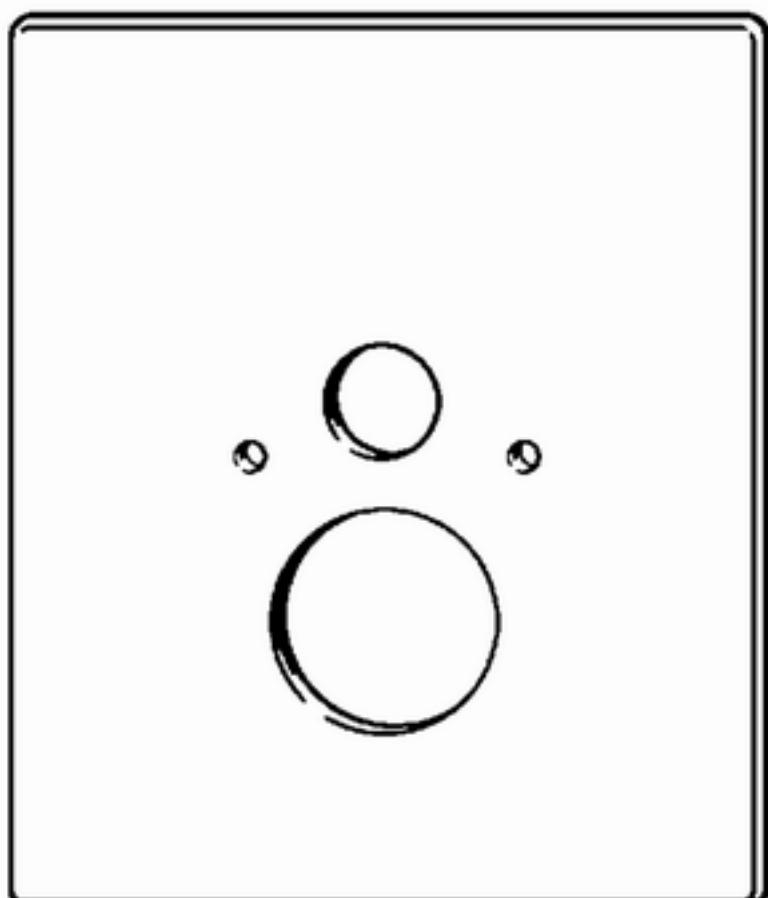

für Viega Eco Plus-Universal-Dusch-WC-Element Modell 8161.20

Modell
8040.16

Baujahr (ab)
08/2015

viega

Inhaltsverzeichnis

1	Über diese Gebrauchsanleitung	3
1.1	Zielgruppen	3
1.2	Kennzeichnung von Hinweisen	3
2	Produktinformation	4
2.1	Bestimmungsgemäße Verwendung	4
2.1.1	Einsatzbereiche	4
2.2	Produktbeschreibung	4
2.2.1	Übersicht	4
3	Handhabung	5
3.1	Montageinformationen	5
3.1.1	Einbaumaße	5
3.1.2	Benötigtes Werkzeug	5
3.2	Montage	6
3.2.1	Montage vorbereiten	6
3.2.2	Abdeckplatte montieren	8
3.2.3	WC-Keramik montieren	10
3.3	Entsorgung	10

1 Über diese Gebrauchsanleitung

Für dieses Dokument bestehen Schutzrechte, weitere Informationen erhalten Sie unter www.viega.de/rechtshinweise.

1.1 Zielgruppen

Die Informationen in dieser Anleitung richten sich an folgende Personen- gruppen:

- Heizungs- und Sanitärfachkräfte bzw. unterwiesenes Fachpersonal

Für Personen, die nicht über die o.a. Ausbildung bzw. Qualifikation verfügen, sind Montage, Installation und gegebenenfalls Wartung dieses Produkts unzulässig. Diese Einschränkung gilt nicht für mögliche Hinweise zur Bedienung.

Der Einbau von Viega Produkten muss unter Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik und der Viega Gebrauchsanleitungen erfolgen.

1.2 Kennzeichnung von Hinweisen

Warn- und Hinwestexte sind vom übrigen Text abgesetzt und durch entsprechende Piktogramme besonders gekennzeichnet.

	GEFAHR! Dieses Symbol warnt vor möglichen lebensgefährlichen Verletzungen.
	WARNUNG! Dieses Symbol warnt vor möglichen schweren Verletzungen.
	VORSICHT! Dieses Symbol warnt vor möglichen Verletzungen.
	HINWEIS! Dieses Symbol warnt vor möglichen Sachschäden.
	Hinweise geben Ihnen zusätzliche hilfreiche Tipps.

2 Produktinformation

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

2.1.1 Einsatzbereiche

Diese Abdeckplatte ist nur geeignet für das Viega Eco Plus-Universal-Dusch-WC-Element (Modell 8161.20).

Die Abdeckplatte kann nur in Verbindung mit wandhängenden WC-Keramiken ohne Dusch-WC-Funktion verwendet werden.

Sollte zu einem späteren Zeitpunkt eine Dusch-WC-Keramik nachgerüstet werden, so muss die Abdeckplatte gegen eine andere Abdeckplatte aus dem Viega Programm ausgetauscht werden.

2.2 Produktbeschreibung

2.2.1 Übersicht

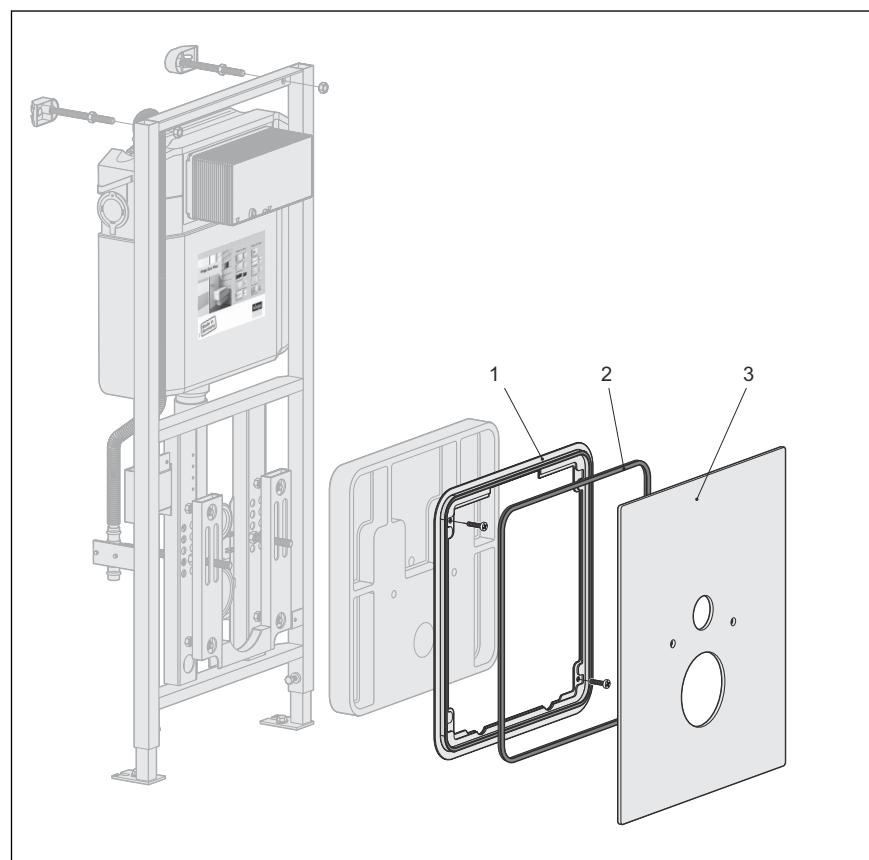


Abb. 1: Bauteile Abdeckplatte Modell 8040.16

- 1 - Abdeckrahmen
- 2 - Dichtung
- 3 - Abdeckplatte

3 Handhabung

3.1 Montageinformationen

3.1.1 Einbaumaße

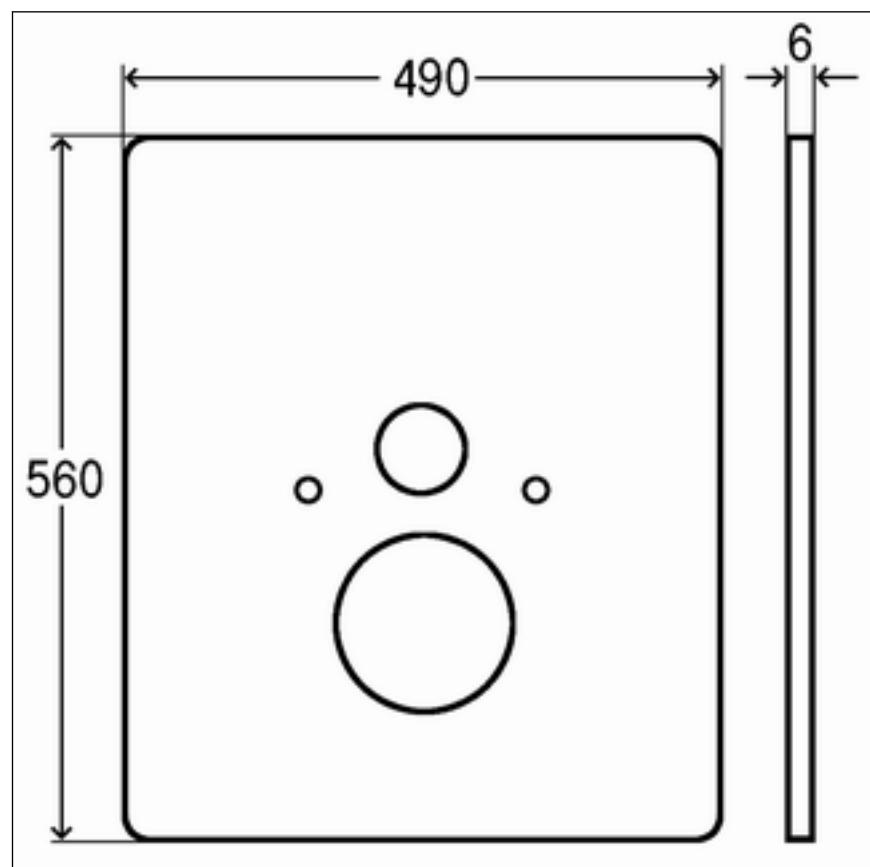


Abb. 2: Abmessungen Abdeckplatte Modell 8040.16


3.1.2 Benötigtes Werkzeug

Für die Montage werden folgende Werkzeuge benötigt:


- Maul- oder Ringschlüssel: 17 mm / 19 mm / 22 mm
- Schlitzschraubendreher
- Wasserwaage
- Messer (Cutter)
- Handsäge

3.2 Montage


3.2.1 Montage vorbereiten

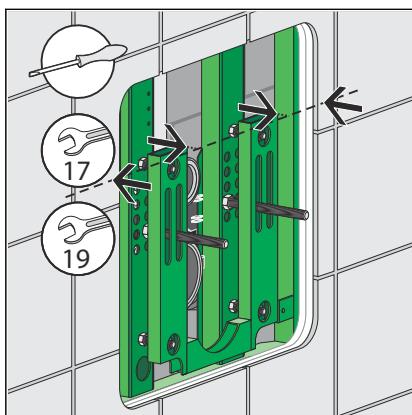


i Die Auflagefläche für die Abdeckplatte muss bündig zur fertigen Wandoberfläche montiert werden.

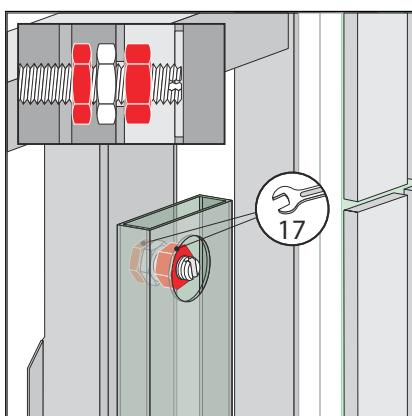


- ▶ Die vier Muttern auf dem Element lösen (SW 17).
- ▶ Die vier vorderen Muttern auf den Schenkeln der Auflageflächen lösen.

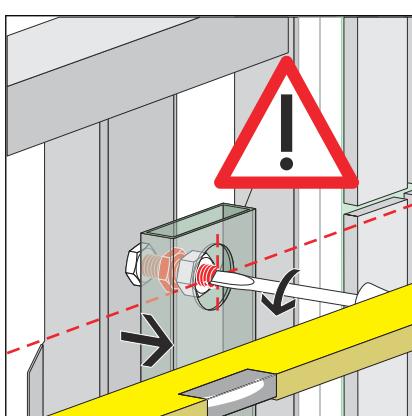


- ▶ Durch Heraus- oder Eindrehen der Gewindeschrauben alle vier Punkte bündig zur fertigen Wandoberfläche einstellen.
- ▶ Ausrichtung mit Wasserwaage kontrollieren.

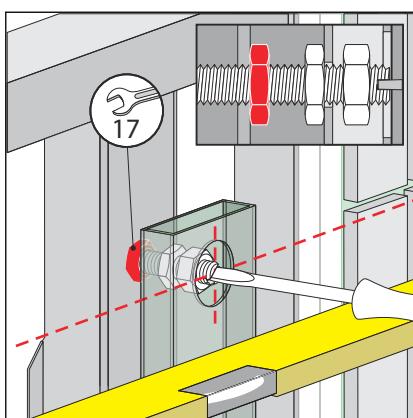

- ▶ Hintere Muttern an allen vier Punkten anziehen (SW 17), Gewindestangen dabei mit Schlitzschraubendreher fixieren.

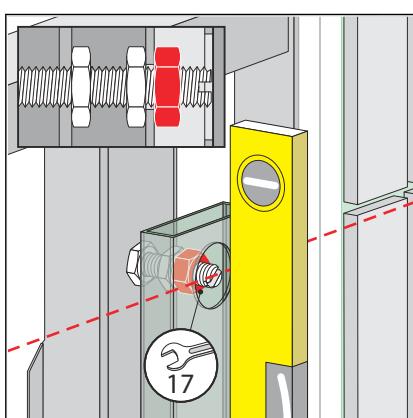


- ▶ Vordere Muttern an allen vier Punkten anziehen (SW 17).
- ▶ Bündigkeit kontrollieren.

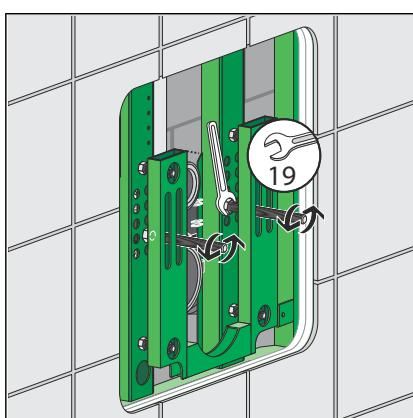


- ▶ Gewindestangen für die Befestigung des WC-Elements auf das benötigte Maß herausdrehen und mit Muttern kontern (SW 19).


3.2.2 Abdeckplatte montieren

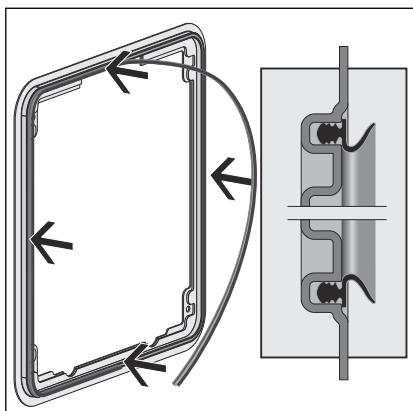


► Dichtung auf der Vorderseite in den Abdeckrahmen einlegen.

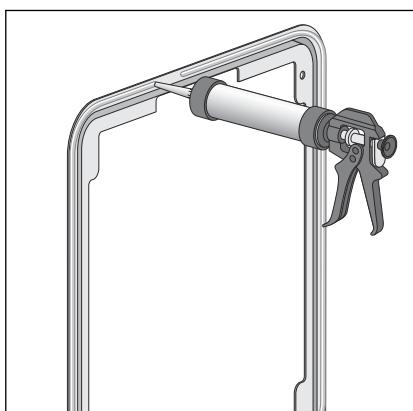

► Silikonabdichtung auf die Rückseite des Abdeckrahmens auftragen.

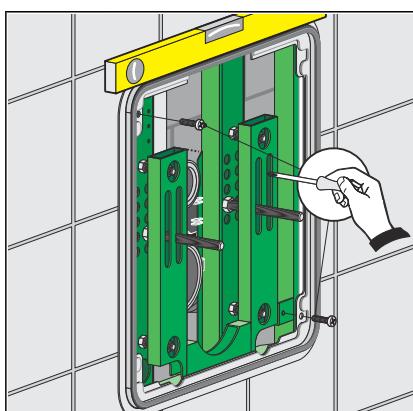


► Abdeckrahmen ausrichten und mit beiliegenden Kreuzschlitzschrauben am Element befestigen.

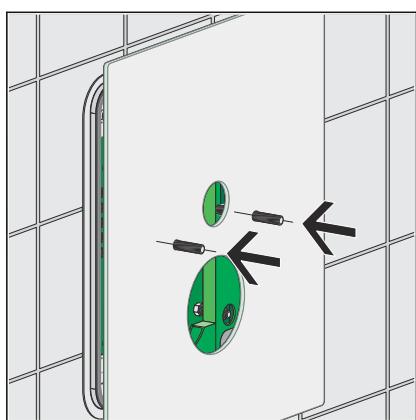

► Abdeckplatte auf das Element setzen.


3.2.3 WC-Keramik montieren

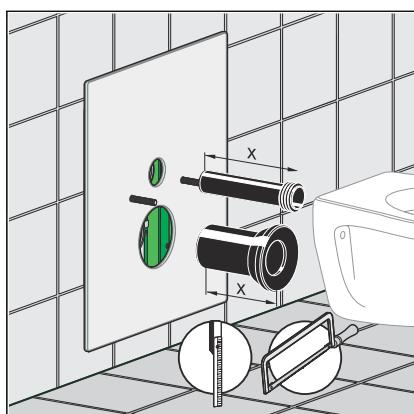

- Spülrohr und Ablaufrohr ablängen.



- Schalldämmplatte zuschneiden.
- HINWEIS! Abdeckplatte nicht als Unterlage verwenden!**
- Schalldämmplatte und WC-Keramik aufsetzen.

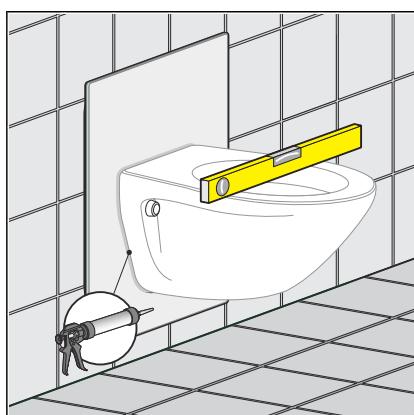

- WC-Keramik ausrichten und fixieren.
- Spalt zwischen WC-Keramik und Abdeckplatte mit Silikon abdichten.

3.3 Entsorgung

Produkt und Verpackung in die jeweiligen Materialgruppen (z. B. Papier, Metalle, Kunststoffe oder Nichteisenmetalle) trennen und gemäß der national gültigen Gesetzgebung entsorgen.



Viega GmbH & Co. KG
service-technik@viega.de
viega.de

DE • 2022-08 • VPN140534

