


Abdeckplatte

Gebrauchsanleitung

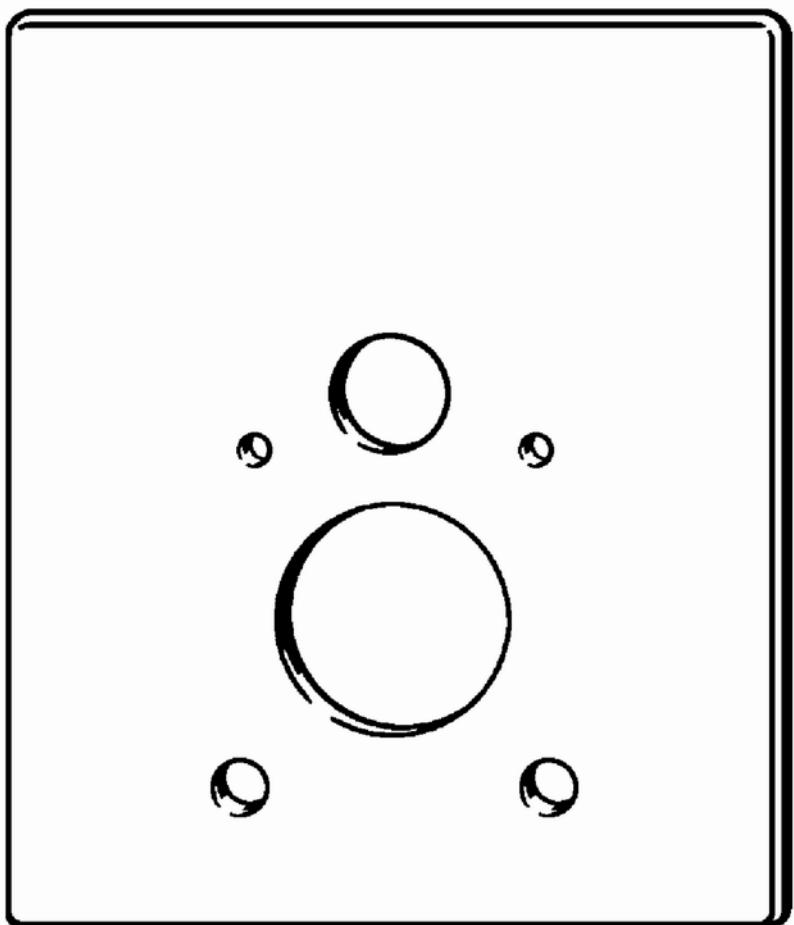

geeignet für Viega Eco Plus-Universal-Dusch-WC-Element,
Modell 8161.20

Modell
8040.22

Baujahr:
ab 08/2015

de_DE

viega

Inhaltsverzeichnis

1	Über diese Gebrauchsanleitung	4
1.1	Zielgruppen	4
1.2	Kennzeichnung von Hinweisen	4
2	Produktinformation	5
2.1	Normen und Regelwerke	5
2.2	Bestimmungsgemäße Verwendung	5
2.2.1	Einsatzbereiche	5
2.3	Produktbeschreibung	6
2.3.1	Übersicht	6
3	Handhabung	7
3.1	Montageinformationen	7
3.1.1	Einbaumaße	7
3.1.2	Benötigtes Werkzeug	7
3.2	Montage	8
3.2.1	Montage vorbereiten	8
3.2.2	Abdeckplatte montieren	11
3.2.3	WC-Keramik montieren	13
3.3	Entsorgung	13

1 Über diese Gebrauchsanleitung

Für dieses Dokument bestehen Schutzrechte, weitere Informationen erhalten Sie unter viega.de/rechtshinweise.

1.1 Zielgruppen

Die Informationen in dieser Anleitung richten sich an folgende Personen- gruppen:

- Heizungs- und Sanitärfachkräfte bzw. unterwiesenes Fachpersonal

Für Personen, die nicht über die o. a. Ausbildung bzw. Qualifikation verfügen, sind Montage, Installation und gegebenenfalls Wartung dieses Produkts unzulässig. Diese Einschränkung gilt nicht für mögliche Hinweise zur Bedienung.

Der Einbau von Viega Produkten muss unter Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik und der Viega Gebrauchsanleitungen erfolgen.

1.2 Kennzeichnung von Hinweisen

Warn- und Hinwestexte sind vom übrigen Text abgesetzt und durch entsprechende Piktogramme besonders gekennzeichnet.



2 Produktinformation

2.1 Normen und Regelwerke

Regelwerke aus Abschnitt: Montage vorbereiten

Geltungsbereich / Hinweis	Für Deutschland geltendes Regelwerk
Elektrische Installation	VDE 0100

2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

2.2.1 Einsatzbereiche

Diese Abdeckplatte ist nur geeignet für das Viega Eco Plus-Universal-Dusch-WC-Element (Modell 8161.20).

Die Abdeckplatte kann nur in Verbindung mit den folgenden Dusch-WC-Varianten kombiniert werden:

- Toto Dusch-WC WASHLET SG (Artikelnummer TCF403EGV1)

2.3 Produktbeschreibung

2.3.1 Übersicht

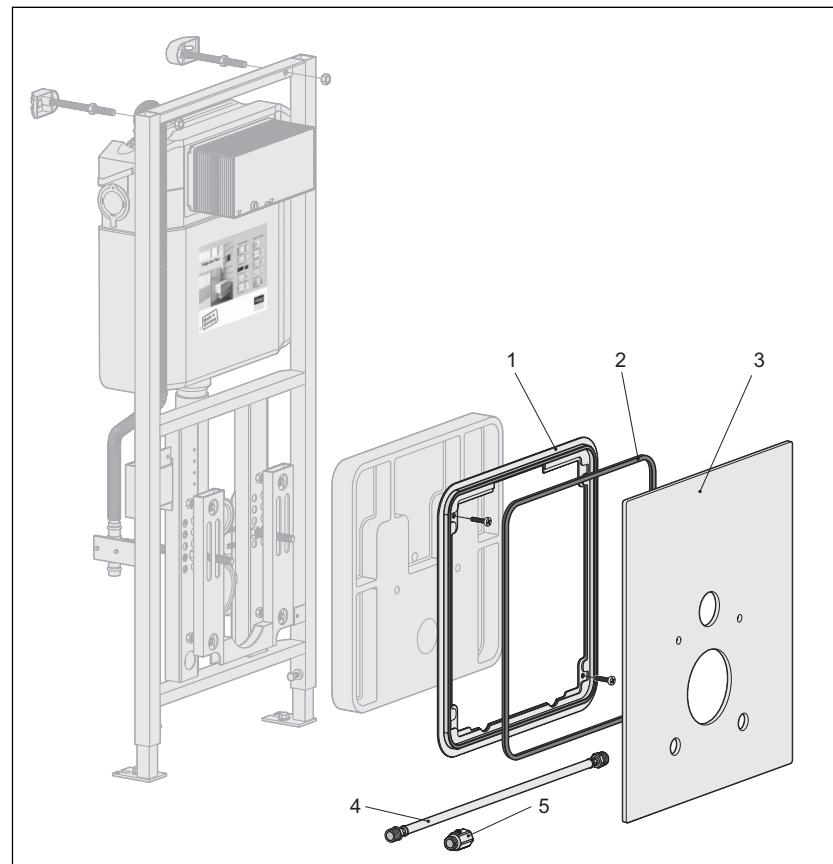


Abb. 1: Bauteile Abdeckplatte Modell 8040.22

- 1 Abdeckrahmen
- 2 Dichtung
- 3 Abdeckplatte
- 4 Flexschlauch $\frac{1}{2}$ Zoll
- 5 Kugelhahn $\frac{1}{2}$ Zoll

3 Handhabung

3.1 Montageinformationen

3.1.1 Einbaumaße

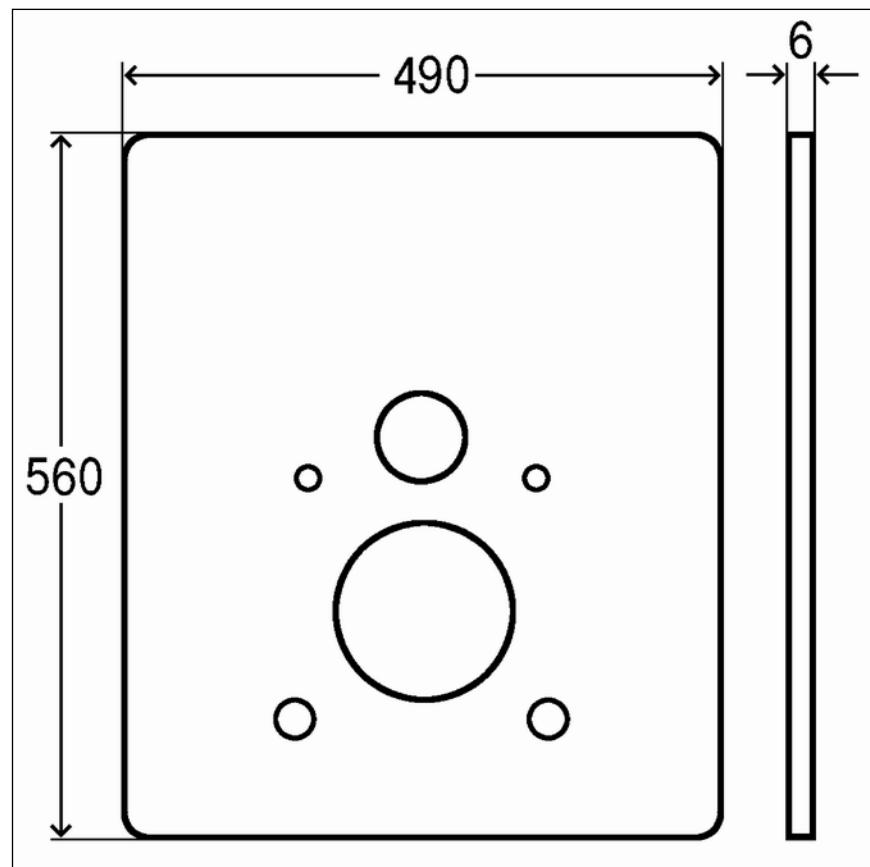


Abb. 2: Abmessungen Abdeckplatte Modell 8040.22


3.1.2 Benötigtes Werkzeug

Für die Montage werden folgende Werkzeuge benötigt:


- Maul- oder Ringschlüssel: 17 mm / 19 mm / 22 mm
- Schlitzschraubendreher
- Wasserwaage
- Messer (Cutter)
- Handsäge

3.2 Montage


3.2.1 Montage vorbereiten

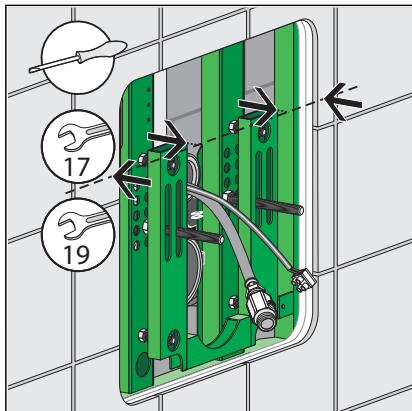

i Die Auflagefläche für die Abdeckplatte muss bündig zur fertigen Wandoberfläche montiert werden.

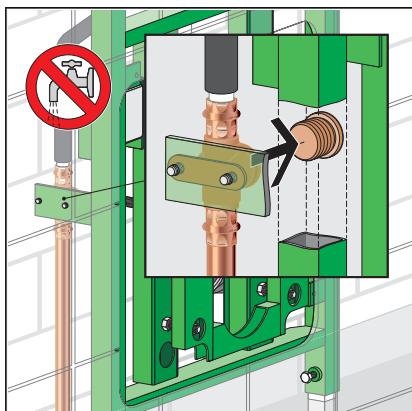


- Wasserzuleitung zum Viega Eco Plus-Universal-Dusch-WC-Element absperren.
- 1/2-Zoll-Stopfen demontieren.

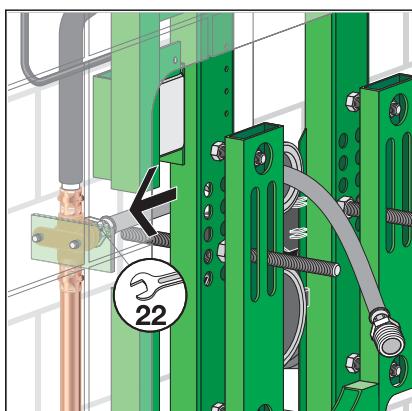

- Beiliegenden 1/2-Zoll-Flexschlauch eindichten und anschließend in das T-Stück eindrehen.




- Beiliegenden 1/2-Zoll-Kugelhahn auf den Flexschlauch drehen.

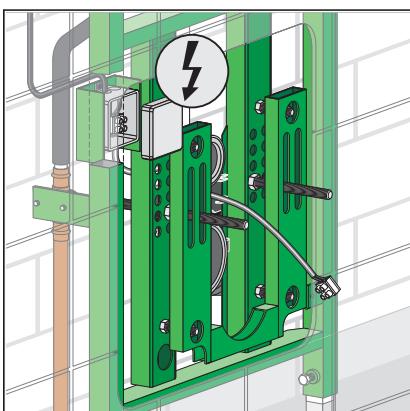


GEFAHR! Gefahr durch elektrischen Schlag


- **Elektroanschluss an das Viega Eco Plus-Universal-Dusch-WC-Element stromlos schalten.**
- **Installation nur durch Elektro-Fachbetriebe unter Beachtung der national gültigen Regelwerke, siehe „Regelwerke aus Abschnitt: Montage vorbereiten“ auf Seite 5.**
- Stromanschluss für das Dusch-WC in die Verteilderose führen.
- Stromanschluss für das Dusch-WC / den Dusch-WC-Aufsatz aus der UP-Dose vor das Viega Eco Plus-Universal-Dusch-WC-Element führen.

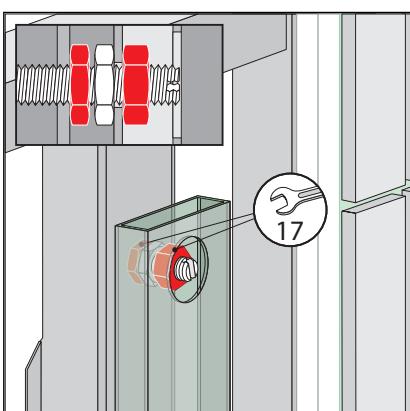


- Die vier Muttern auf dem Element lösen (SW 17).
- Die vier vorderen Muttern auf den Schenkeln der Auflageflächen lösen.

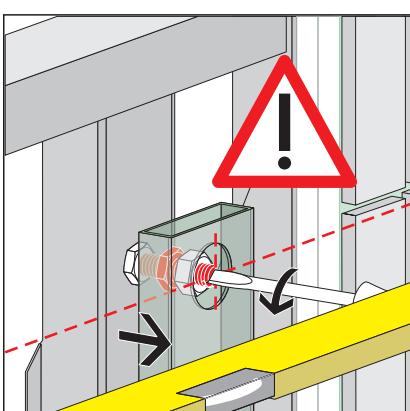


- Durch Heraus- oder Eindrehen der Gewindeschrauben alle vier Punkte bündig zur fertigen Wandoberfläche einstellen.
- Ausrichtung mit Wasserwaage kontrollieren.

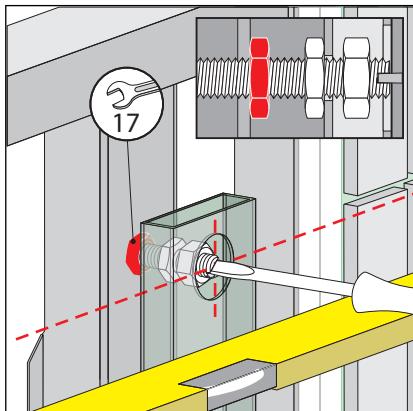

- Hintere Muttern an allen vier Punkten anziehen (SW 17), Gewindestangen dabei mit Schlitzschraubendreher fixieren.

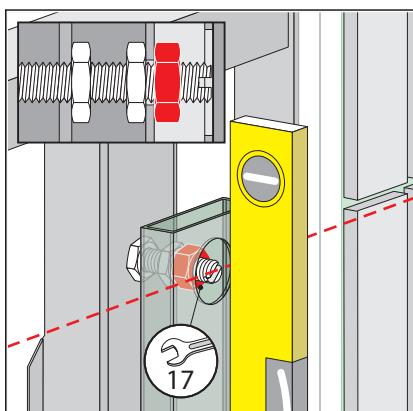


- Vordere Muttern aller vier Punkte anziehen (SW 17).
- Bündigkeit kontrollieren.

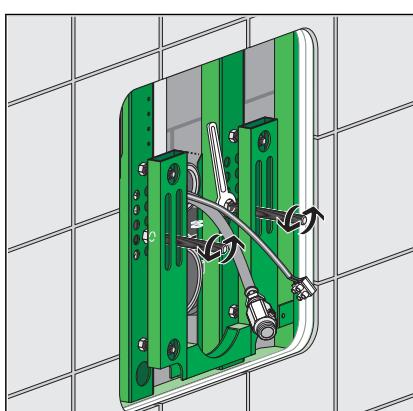


- Gewindestangen für die Befestigung des WC-Elements auf das benötigte Maß herausdrehen und mit Muttern kontern (SW 19).


3.2.2 Abdeckplatte montieren

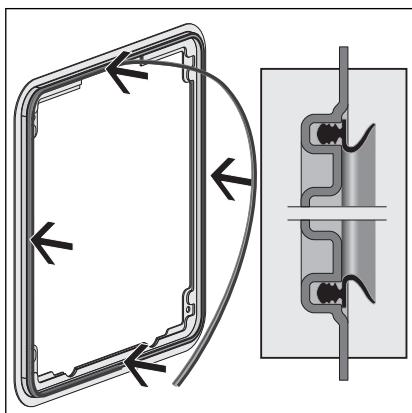


► Dichtung auf der Vorderseite in den Abdeckrahmen einlegen.

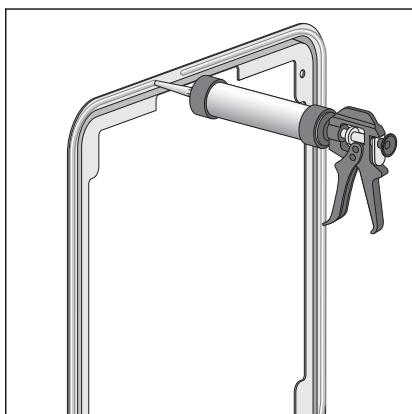

► Silikonabdichtung auf die Rückseite des Abdeckrahmens auftragen.

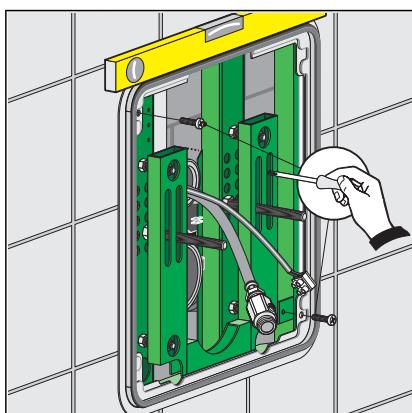


► Abdeckrahmen ausrichten und mit beiliegenden Kreuzschlitzschrauben am Element befestigen.

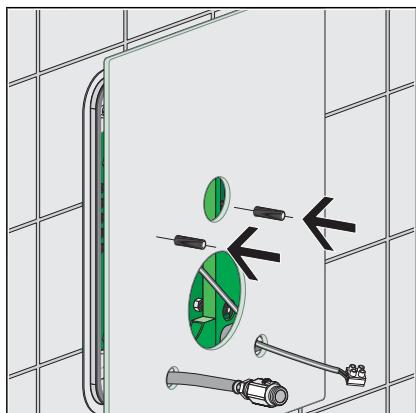


- Abdeckplatte auf das Element setzen.
- Flexschlauch durch den linken und Stromanschluss durch den rechten Ausschnitt der Abdeckplatte führen.


3.2.3 WC-Keramik montieren

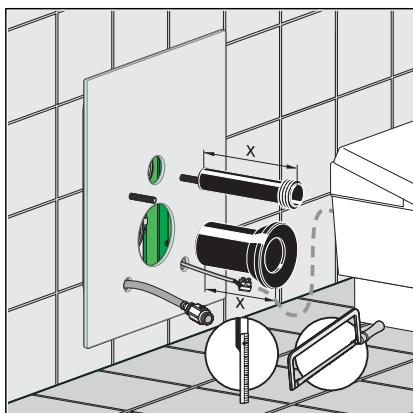

- Spülrohr und Ablaufrohr ablägen.

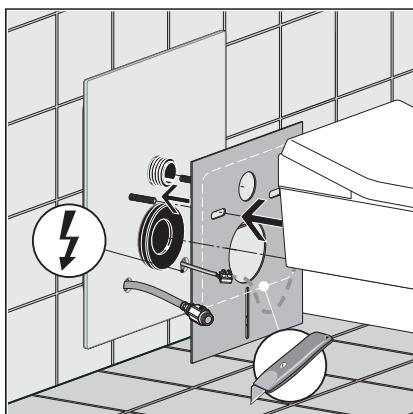

- Schalldämmplatte zuschneiden.
- HINWEIS! Abdeckplatte nicht als Unterlage verwenden!**
- Schalldämmplatte und Dusch-WC-Keramik aufsetzen.
- Dusch-WC-Keramik nach Herstellerangaben montieren. Beiliegendes Anschlussmaterial für Wasser- und Stromanschluss verwenden.
- Wasserzuleitung zum Viega Eco Plus-Universal-Dusch-WC-Element öffnen.
- Kugelhahn des Dusch-WC / Dusch-WC-Aufsatzes öffnen.
- Stromzufuhr zur UP-Dose des Dusch-WC / Dusch-WC-Aufsatzes herstellen.
- Dusch-WC-Keramik ausrichten und fixieren.
- Spalt zwischen WC-Keramik und Abdeckplatte mit Silikon abdichten.

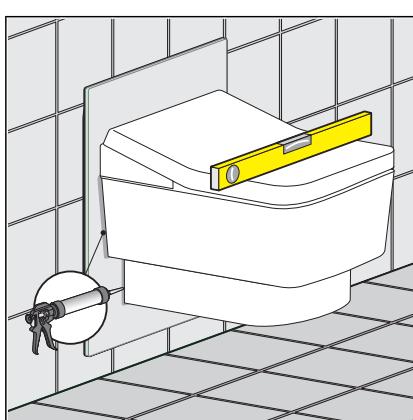

3.3 Entsorgung

Produkt und Verpackung in die jeweiligen Materialgruppen (z. B. Papier, Metalle, Kunststoffe oder Nichteisenmetalle) trennen und gemäß der national gültigen Gesetzgebung entsorgen.