

# Classic 3

C3NN200 / C3NF200 / C3NC210 / C3NC200 / C3NC240



DE Montageanleitung  
EN Installation instructions  
FR Instruction de montage


**Achtung!** Gläser niemals ungeschützt auf den Boden stellen. Verletzung der Glaskante führt zu Glasbruch.

**Caution!** Never put glass walls on the floor without protection. Damaging the glass edges results in breaking of the glass.

**Attention!** Jamais placer des parois de douche en verre au sol sans protection. Des verres endommagés casseront.

Mögliche Einsatzgebiete des Elements WDX200:  
(MAL = Montageanleitung)


Nische, WDX200+WDXAN1928

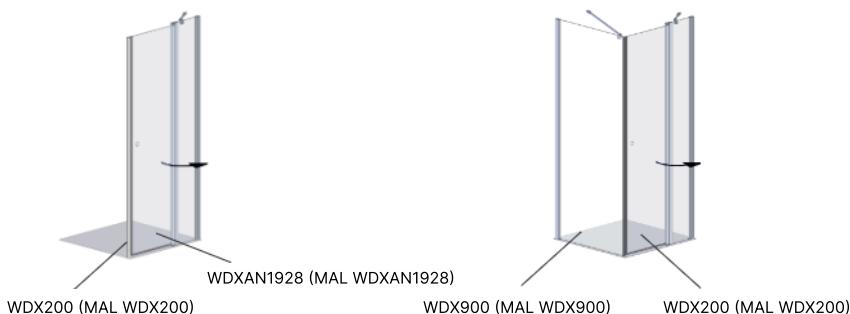

Fronteinstieg, WDX200+WDX900




Eckeinstieg, 2x WDX200 oder WDX100+WDX200

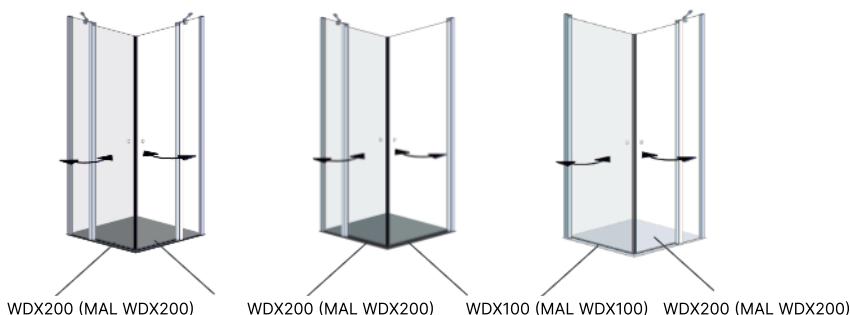

Die abgebildeten Formen der Profile und Griffe dienen der schematischen Darstellung und entsprechen nicht dem tatsächlichen Lieferumfang!

Mitgeliefertes Montagematerial  
supplied assembly material  
matériaux pour assemblage

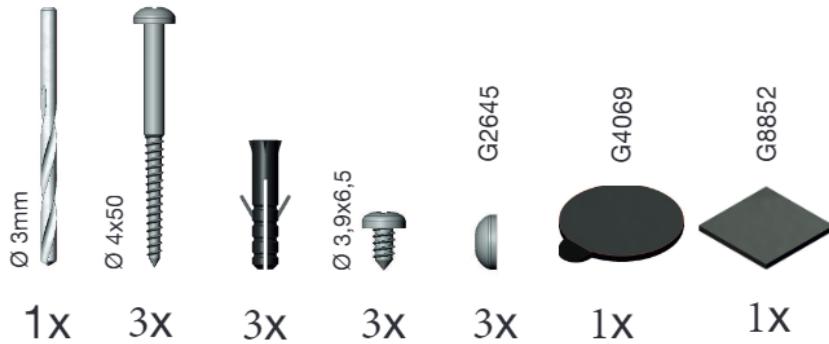


Zum Aufbau benötigen Sie


For mounting you need

Pour l'installation il vous faut








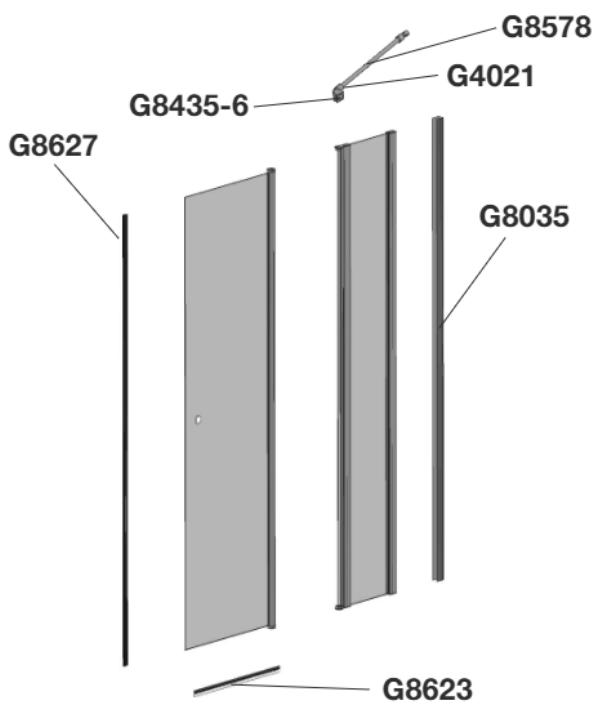





1

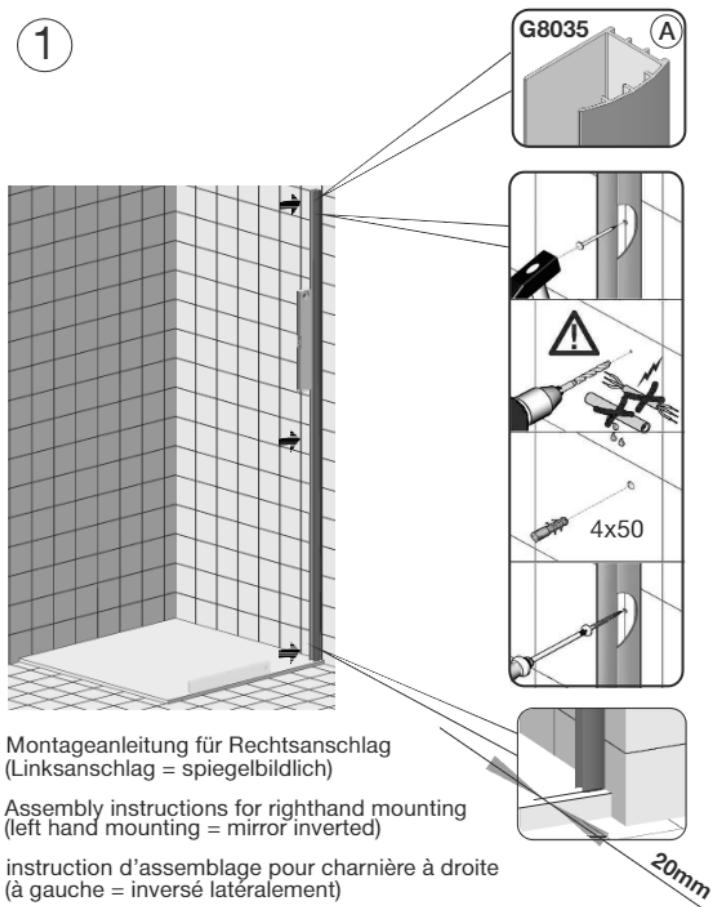



2

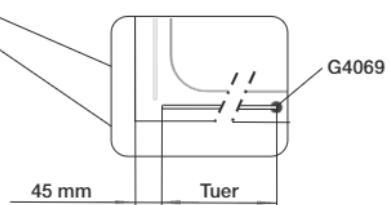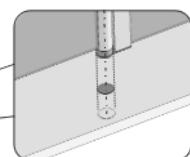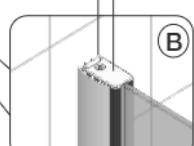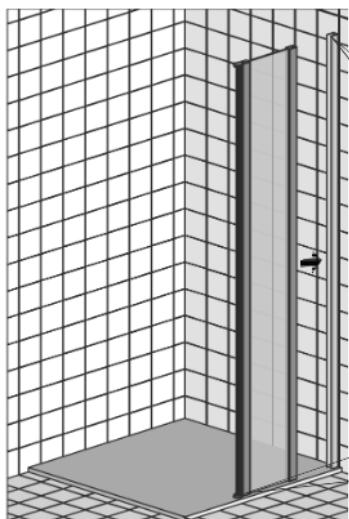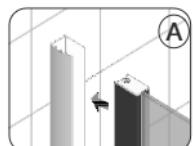


3

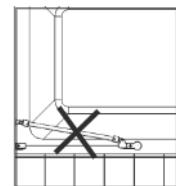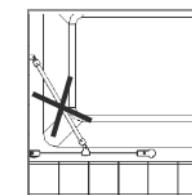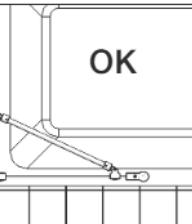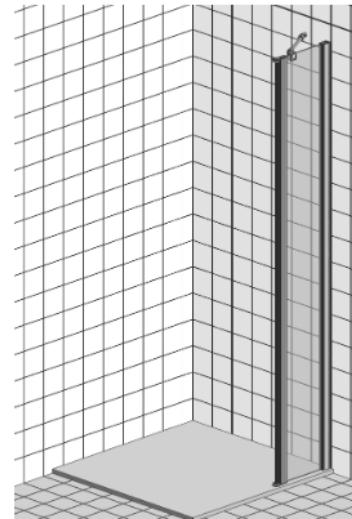

4

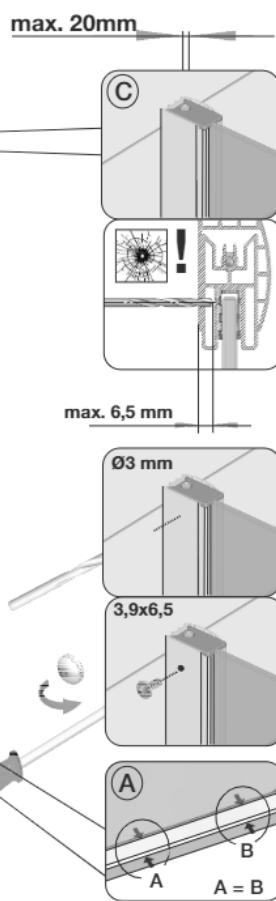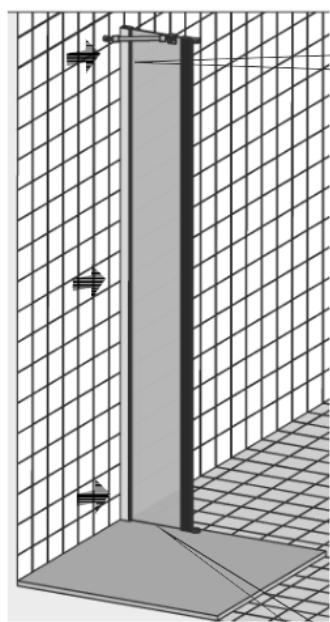

5






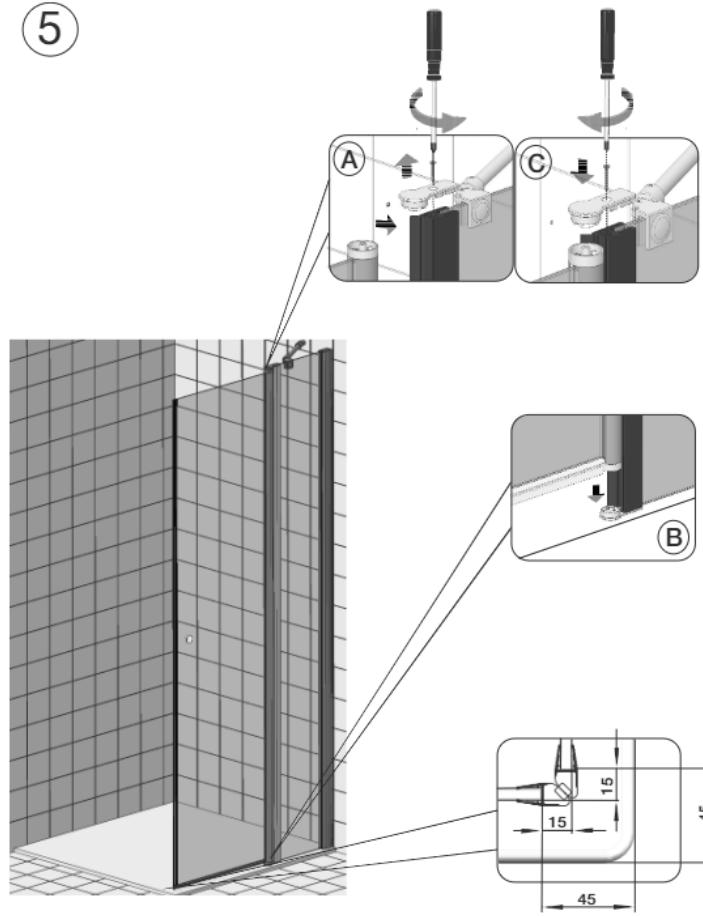


6 !


Magnetprofil G8627 nur unten kürzen.

Magnet profile G8627 only shorten at bottom


Profilé magnétique accourcir au bout au-dessous seulement.

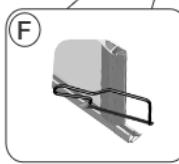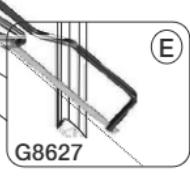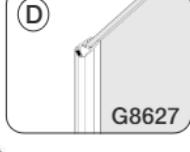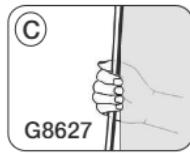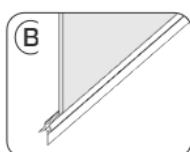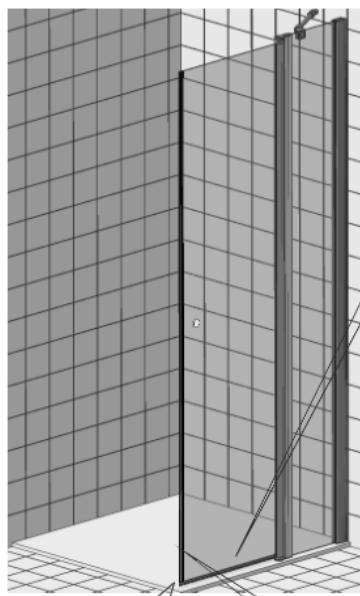

7


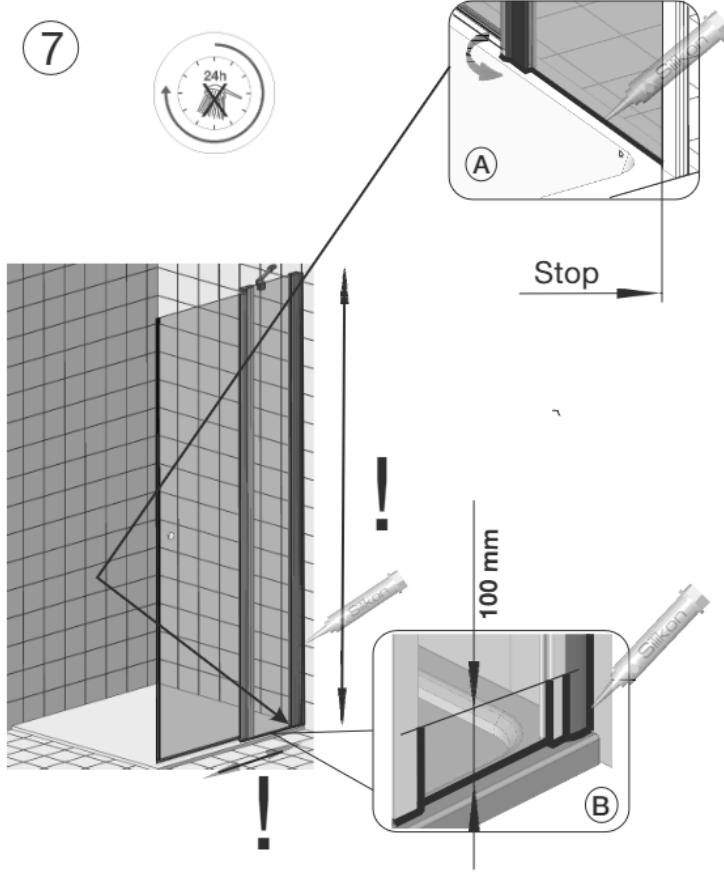


## Nischenmontage / MOUNTING WALL TO WALL

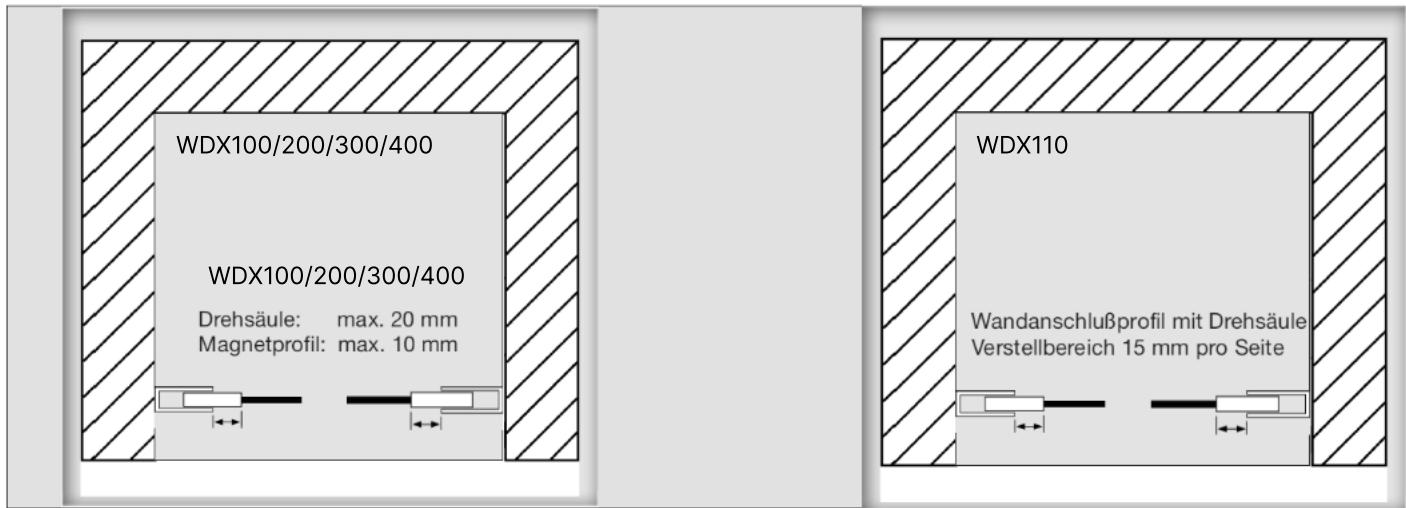

## Montage Fronteinstieg mit Seitenteil / Eckeinstieg / MOUNTING FRONT ENTRY / CORNER ENTRY

### Montage auf Duschboden

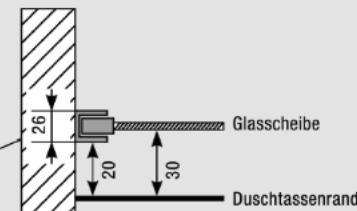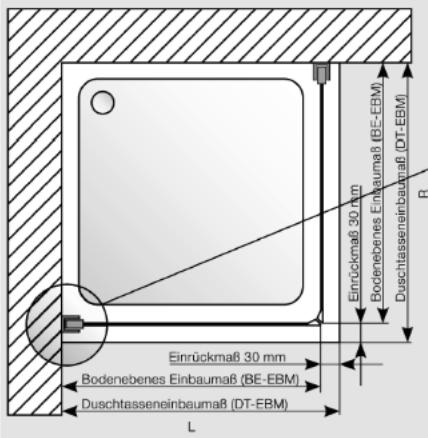

DT	DT-EBM	BE-EBM
800	785-805	755-775
900	885-905	855-875
1000	985-1005	955-975
1200	1185-1205	1155-1175
1400	1385-1405	1355-1375

### Montage Bodeneben

