



1. **VOR UNTERPUTZMONTAGE** der Traverse die Rastbuchse des Keramik-scheibenabsperrventils vorsichtig entfernen.

DABEI DIE GLOCKE DES KERAMIK-SCHEIBENABSPERRVENTILS IN POSITION HALTEN, DA DIE GEFAHR BESTEHT, DASS BEIM VERSCHIEBEN DIE FEDERN INNERHALB DER GLOCKE HERAUSSPRINGEN!

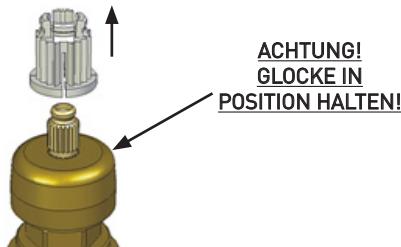

2. Zur Fixierung der Glocke die Klammer aus dem Beipack 10867 in die Führung oberhalb der Glocke schieben.
3. Vor dem Einputzen Blistereinputztopf und Inputzhülse für das Absperrventil aufstecken.

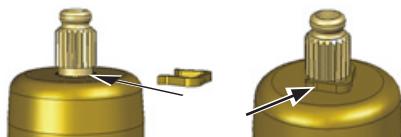

4. **NACH DEM EINPUTZEN** der Traverse die Langspindel auf die Sternaufnahme des Keramikscheibenabsperrventils aufstecken.
5. Langspindel auf Endmontage-Maß bringen: 5 cm von Fliese bis Schnitt-kante.
6. Beiliegende Schraube in die Langspindel stecken und die Schraube anziehen.
7. Nach der Rosettenmontage den Dreh-griff mit eingedrücktem Griffplättchen (rot → Warmwasser / blau → Kaltwas-ser) aufstecken.

