

Gebrauchsanleitung

Betätigungsplatte Visign for More 101



für UP-Spülkasten 2H, UP-Spülkasten 2L, UP-Spülkasten 2C

Modell
8351.1

Baujahr (ab)
07/2007

viega

Inhaltsverzeichnis

1	Über diese Gebrauchsanleitung	3
1.1	Zielgruppen	3
1.2	Kennzeichnung von Hinweisen	3
1.3	Hinweis zu dieser Sprachversion	4
2	Produktinformation	5
2.1	Bestimmungsgemäße Verwendung	5
2.1.1	Einsatzbereiche	5
2.2	Produktbeschreibung	6
2.2.1	Übersicht	6
2.2.2	Technische Daten	6
3	Handhabung	7
3.1	Montageinformationen	7
3.1.1	Benötigtes Material und Werkzeug	7
3.2	Montage	7
3.2.1	Spülkasten vorbereiten	7
3.2.2	Spülauflösung montieren	17
3.2.3	Betätigungsplatte montieren	18
3.3	Inbetriebnahme	20
3.3.1	Spülung einstellen	20
3.4	Fehler, Störungen und Abhilfe	20
3.5	Pflege und Wartung	20
3.5.1	Pflegehinweise	20
3.6	Entsorgung	21

1 Über diese Gebrauchsanleitung

Für dieses Dokument bestehen Schutzrechte, weitere Informationen erhalten Sie unter viega.de/rechtshinweise.

Für dieses Dokument bestehen Schutzrechte, weitere Informationen erhalten Sie unter viega.at/rechtshinweise.

Für dieses Dokument bestehen Schutzrechte, weitere Informationen erhalten Sie unter viega.com/legal.

1.1 Zielgruppen

Die Informationen in dieser Anleitung richten sich an folgende Personen- gruppen:

- Heizungs- und Sanitärfachkräfte bzw. unterwiesenes Fachpersonal
- Endverbraucher

Für Personen, die nicht über die o. a. Ausbildung bzw. Qualifikation verfügen, sind Montage, Installation und gegebenenfalls Wartung dieses Produkts unzulässig. Diese Einschränkung gilt nicht für mögliche Hinweise zur Bedienung.

Der Einbau von Viega Produkten muss unter Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik und der Viega Gebrauchsanleitungen erfolgen.

1.2 Kennzeichnung von Hinweisen

Warn- und Hinwestexte sind vom übrigen Text abgesetzt und durch entsprechende Piktogramme besonders gekennzeichnet.

	GEFAHR! Warns vor möglichen lebensgefährlichen Verletzungen.
	WARNUNG! Warns vor möglichen schweren Verletzungen.
	VORSICHT! Warns vor möglichen Verletzungen.

**HINWEIS!**

Warnt vor möglichen Sachschäden.



Zusätzliche Hinweise und Tipps.

1.3 Hinweis zu dieser Sprachversion

Diese Gebrauchsanleitung enthält wichtige Informationen zu Produkt- bzw. Systemauswahl, Montage und Inbetriebnahme sowie zum bestimmungsgemäßen Gebrauch und, falls erforderlich, zu Wartungsmaßnahmen. Diese Informationen zu Produkten, deren Eigenschaften und Anwendungstechniken basieren auf den aktuell geltenden Normen in Europa (z. B. EN) und/oder in Deutschland (z. B. DIN/DVGW).

Einige Passagen im Text können auf technische Vorschriften in Europa/Deutschland verweisen. Diese Vorschriften gelten für andere Länder als Empfehlungen, sofern dort keine entsprechenden nationalen Anforderungen vorhanden sind. Die einschlägigen nationalen Gesetze, Standards, Vorschriften, Normen sowie andere technische Vorschriften haben Vorrang vor den deutschen/europäischen Richtlinien dieser Anleitung: Die hier dargestellten Informationen sind nicht bindend für andere Länder und Gebiete und sollten, wie gesagt, als Unterstützung verstanden werden.

2 Produktinformation

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

2.1.1 Einsatzbereiche

Geeignete Spülkästen

Die Betätigungsplatte ist für das Auslösen von Spülvorgängen an Viega UP-Spülkästen bestimmt.


Der Einbau ist nur in folgenden Viega UP-Spülkästen möglich:

- Spülkasten Modell 2C
- Spülkasten Modell 1F
- Spülkasten Modell 2H
- Spülkasten Modell 2L

Vergewissern Sie sich vor der Montage, welches Modell installiert ist. Die folgenden Informationen helfen Ihnen, das Modell des verbauten Spülkastens zu bestimmen:


Spülkasten 2H


Der Revisionsschacht dieses Spülkastens befindet sich in ca. 1 Meter Höhe auf der Vorderseite.

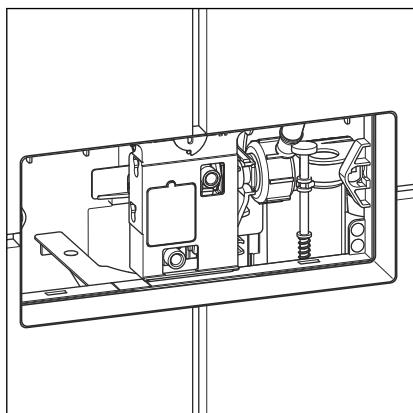

Spülkasten 2L

Der Revisionsschacht dieses Spülkastens befindet sich entweder in ca. 75 cm Höhe auf der Vorderseite oder auf der Oberseite.

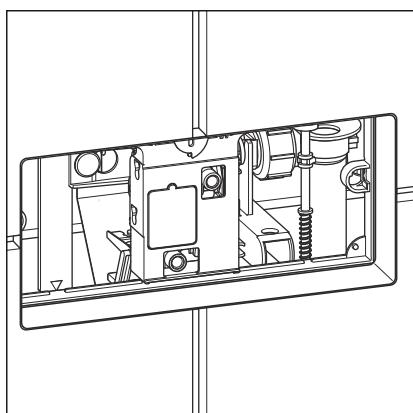

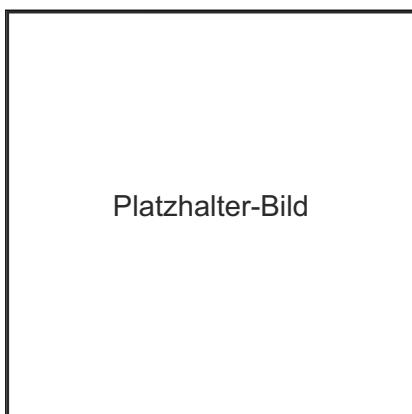

Spülkasten 1F

Platzhalter-Bild

2.2 Produktbeschreibung

2.2.1 Übersicht

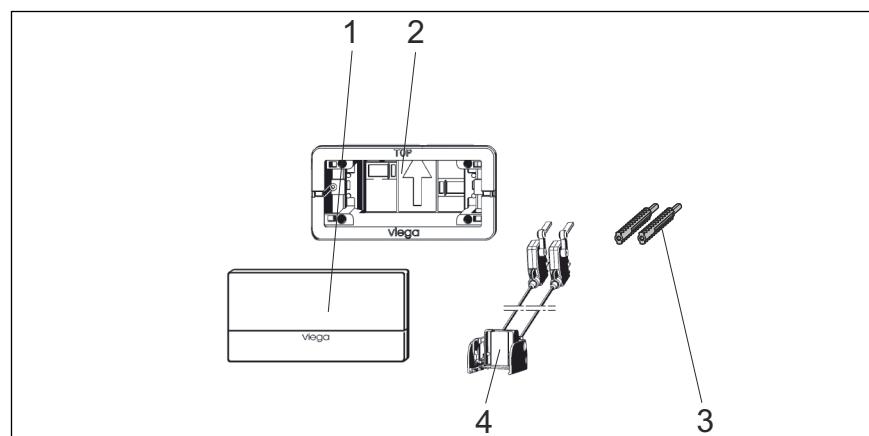


Abb. 1: Bauteilübersicht

- 1 Betätigungsplatte
- 2 Grundplatte
- 3 Gewindegelenk
- 4 Bowdenzugseinheit

2.2.2 Technische Daten

Das Produkt weist folgende technische Daten auf:

Spülmenge

Die Spülmengen für die Spülauslösung betragen:

- Kleinspülmenge: ca. 3–4 Liter
- Großspülmenge: ca. 6–9 Liter

Zur Einstellung der Spülung siehe [Kapitel 3.3.1 „Spülung einstellen“ auf Seite 20](#).

3 Handhabung

3.1 Montageinformationen

3.1.1 Benötigtes Material und Werkzeug

Werkzeug

Folgendes Werkzeug ist für die Montage erforderlich:

- Schlitz-Schraubendreher
- Messer (Cutter)
- Messer

3.2 Montage


3.2.1 Spülkasten vorbereiten




Abhängig vom verwendeten Spülkasten, können sich die nachfolgenden Handlungsschritte und Abbildungen unterscheiden. Die betreffenden Schritte sind entsprechend gekennzeichnet.


Voraussetzungen:

- Der Spülkasten ist in der Vorwand eingebaut.
- Die Vorwand ist verfliesst.
- Schachtabdeckung einschneiden.

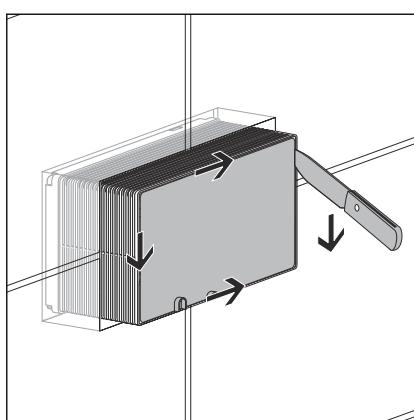

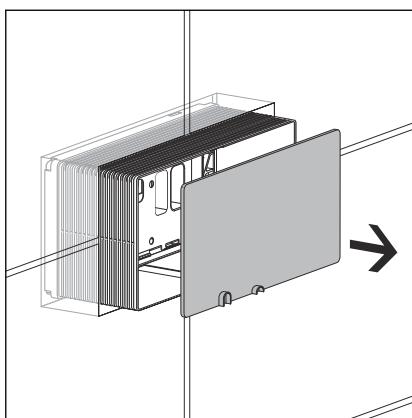


- Schachtabdeckung abnehmen.

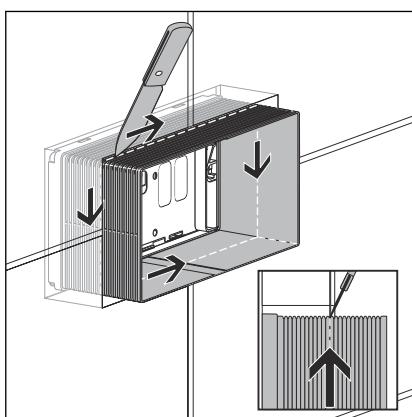


- Revisionsschacht entlang der Fliesenkante mit einem Messer einritzen.

Dabei das Messer schräg ansetzen, so dass der Schnitt bündig zur Wandoberfläche erfolgt.

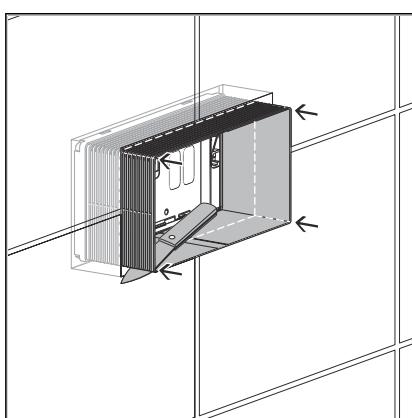


- Ecken des Revisionsschachtes senkrecht bis zur Wandoberfläche einschneiden.

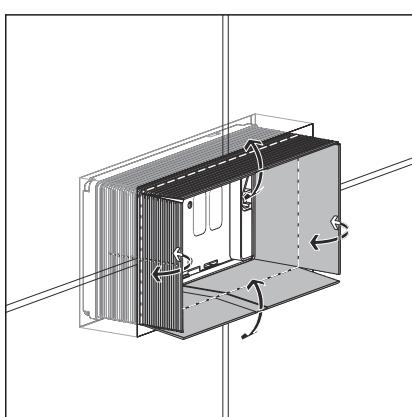


- Seiten des Revisionsschachtes nach außen knicken und abbrechen.

Der Rand des Revisionsschachtes muss mit der Wandoberfläche bündig abschließen.

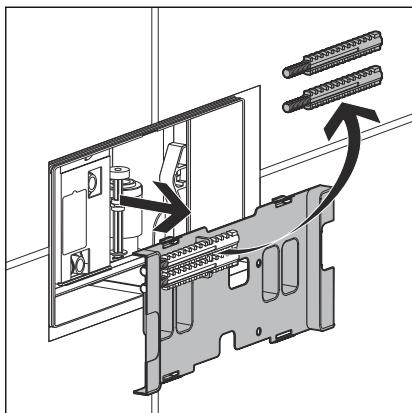


- ▶ Spülkastenabdeckung abnehmen.
- ▶ Gewindegelenk von der Spülkastenabdeckung entnehmen und aufbewahren.
- ▶ Spülkastenabdeckung entsorgen.

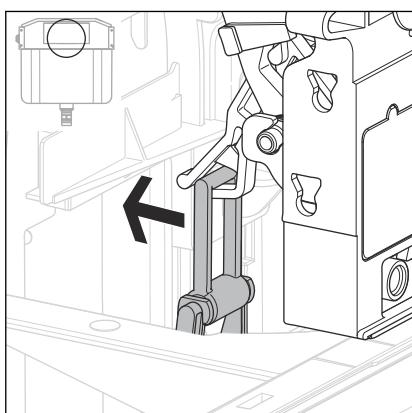


INFO! Nur bei Montage der Betätigungsplatte im Spülkasten 2H oder auf der Vorderseite des Spülkastens 2L.

- ▶ Bügel nach hinten aus der Halterung der Mechanik drücken.

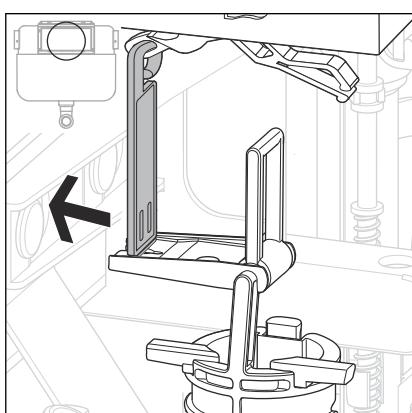


INFO! Nur bei Montage der Betätigungsplatte auf der Oberseite des Spülkastens 2L.

- ▶ Bügel nach hinten aus der Halterung der Mechanik drücken.

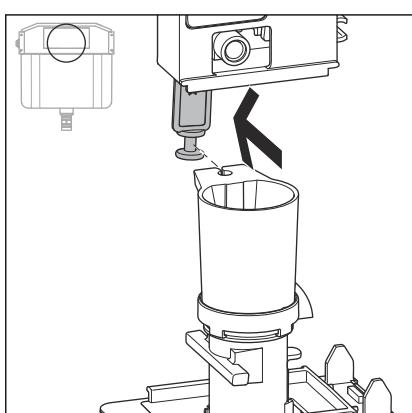


INFO! Nur bei Montage der Betätigungsplatte im Spülkasten 1F.


- ▶ Bügel der Mechanik nach hinten aus der Halterung am Ablaufventil aushängen.

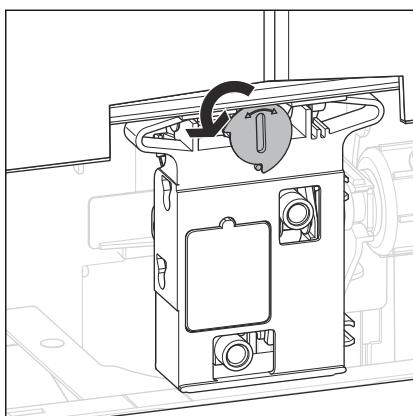

- ▶ Verriegelung der Mechanik um 90° gegen den Uhrzeigersinn drehen.
 - Die Mechanik ist entriegelt und kann entnommen werden.

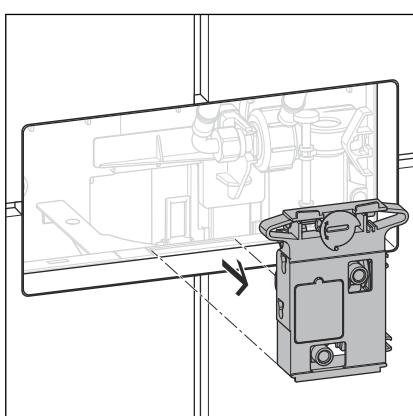


- ▶ Mechanik entnehmen und entsorgen.

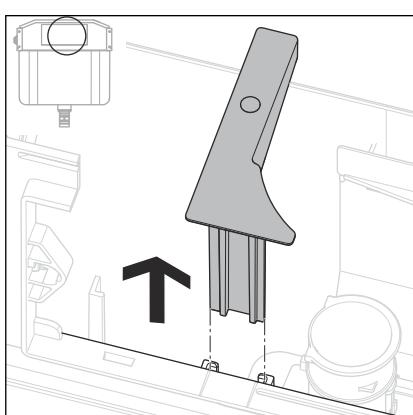


INFO! Nur bei Spülkasten 2H.

- ▶ Distanzstück entnehmen und aufbewahren.

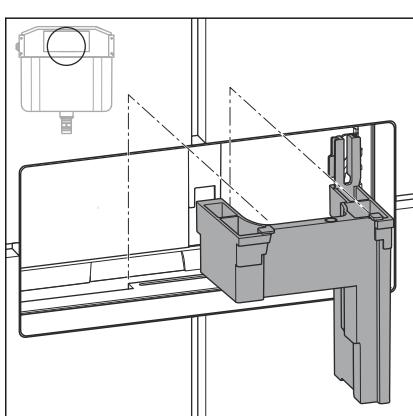

INFO! Nur bei Montage der Betätigungsplatte im Spülkasten 1F.

- ▶ Niederhalter entnehmen und entsorgen.

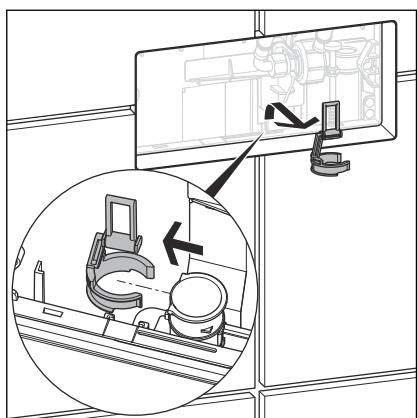


► Bügel vom Ablaufventil abziehen und entsorgen.


Leitung spülen (Spülkasten 1F)

Voraussetzungen:


- Der Revisionsschacht ist so gekürzt, dass er bündig mit der Oberfläche abschließt.
- Mechanik ist entfernt.
- ▶ Eckventil schließen.

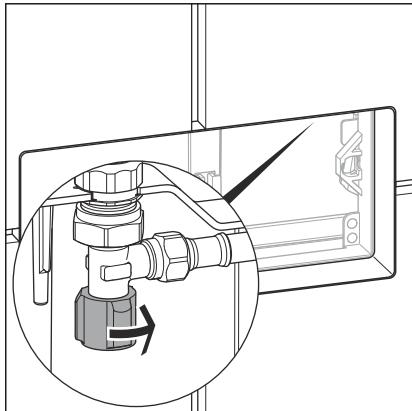


- ▶ Flexschlauch am Füllventil lösen (SW 19).

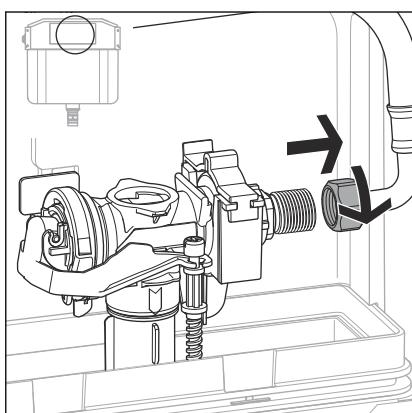


- ▶ Eckventil für ein paar Sekunden öffnen, um die Leitung zu spülen.
- ▶ Eckventil wieder schließen.

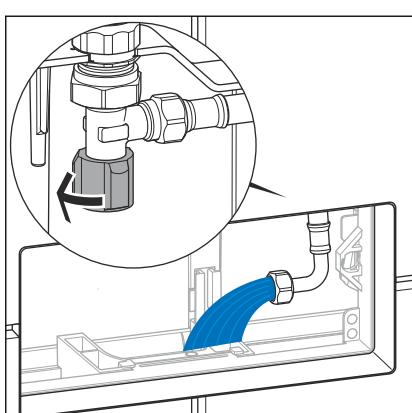

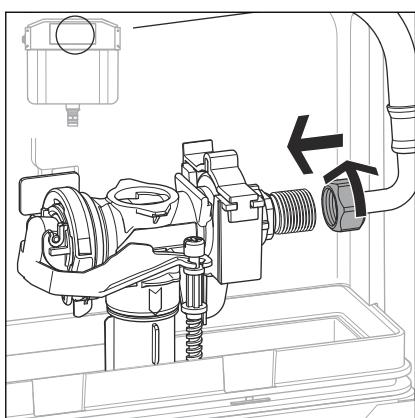

► Flexschlauch am Füllventil anschließen (SW 19).

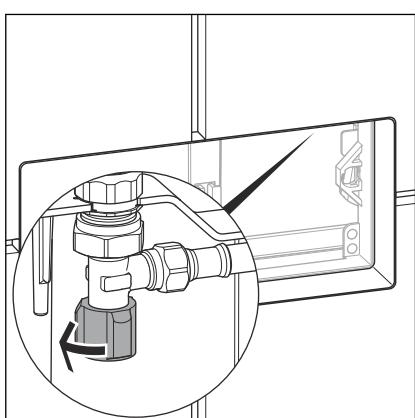



► Eckventil öffnen.

Leitung spülen (Spülkasten 2H)


Voraussetzungen:

- Der Revisionsschacht ist so gekürzt, dass er bündig mit der Oberfläche abschließt.
- Mechanik, Bügel und Distanzstück sind entfernt.
- Eckventil schließen.

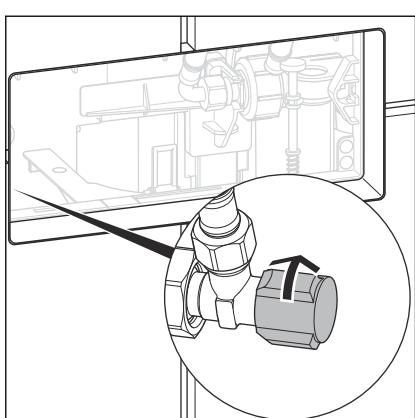


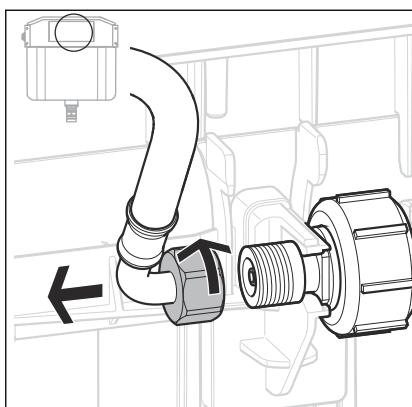


► Flexschlauch am Füllventil lösen (SW 19).

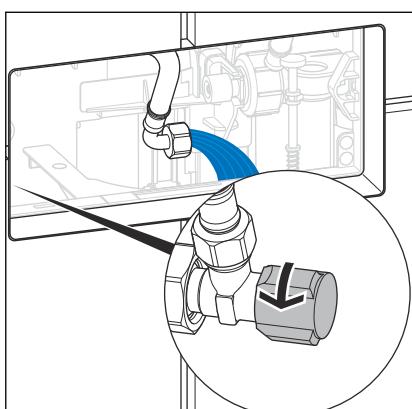

► Eckventil für ein paar Sekunden öffnen, um die Leitung zu spülen.
► Eckventil wieder schließen.

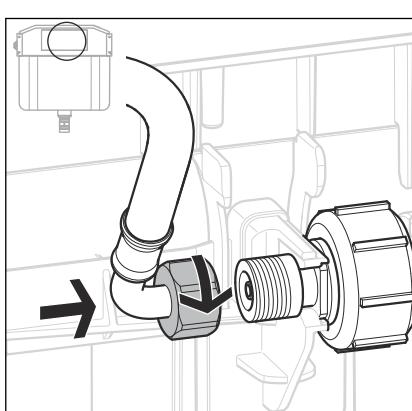

► Flexschlauch am Füllventil anschließen (SW 19).

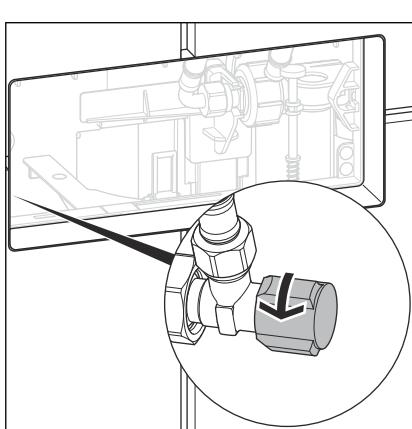


► Eckventil öffnen.


Leitung spülen (Spülkasten 2L)

Voraussetzungen:


- Der Revisionsschacht ist so gekürzt, dass er bündig mit der Fliesenoberkante abschließt.
- Mechanik und Bügel sind entfernt.
- ▶ Eckventil schließen.

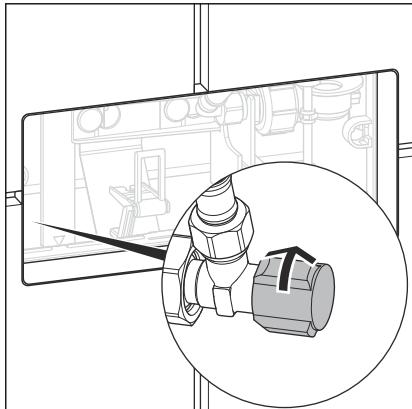


- ▶ Flexschlauch am Füllventil lösen (SW 19).

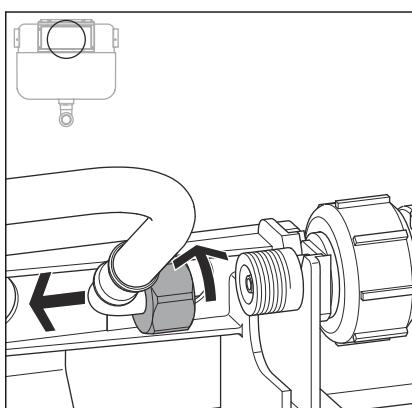


- ▶ Eckventil für ein paar Sekunden öffnen, um die Leitung zu spülen.
- ▶ Eckventil wieder schließen.

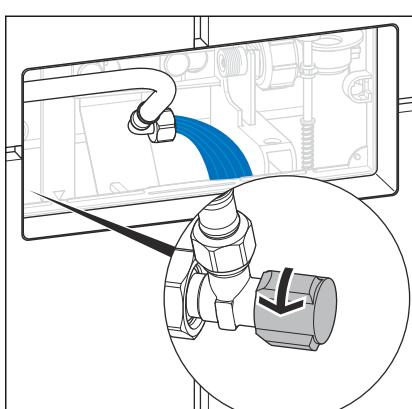

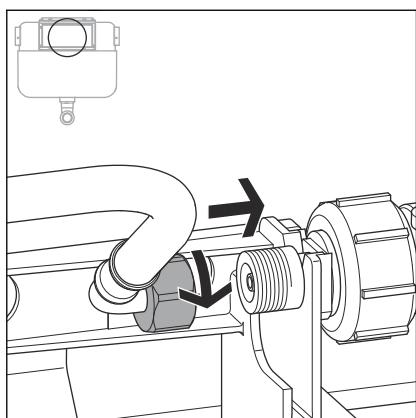


► Flexschlauch an das Füllventil anschließen.

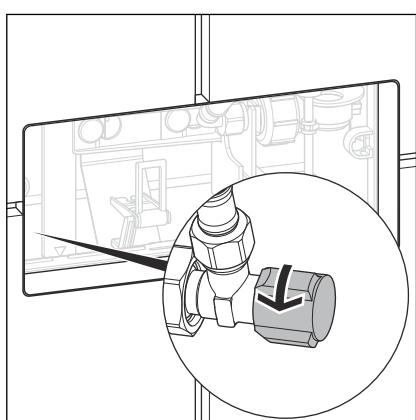


► Eckventil öffnen.

3.2.2 Spülauslösung montieren


Bowdenzugeinheit montieren (Spülkasten 1F)

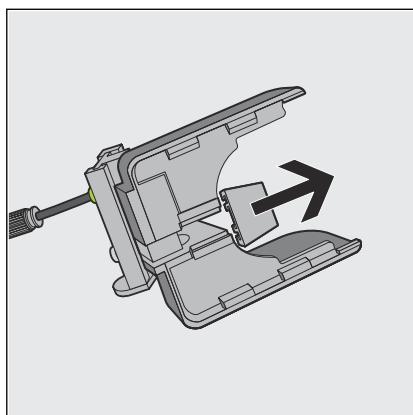


► Arretierung auf der Unterseite der Bowdenzugeinheit abziehen.

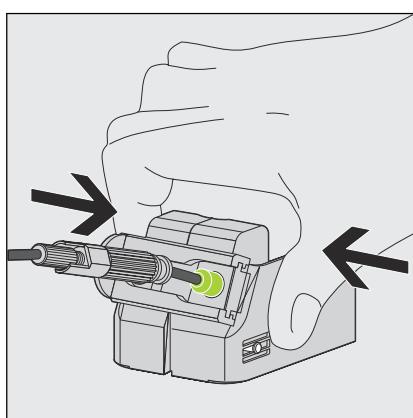

► Bowdenzugeinheit zusammendrücken.

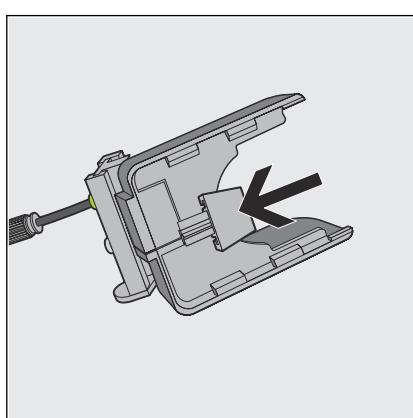


► Arretierung auf der Unterseite der Bowdenzugeinheit wieder aufstecken.

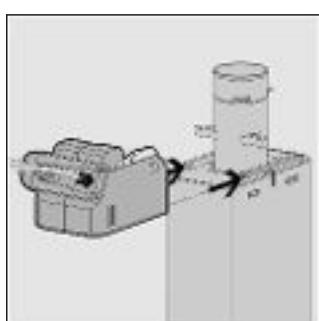


► Bowdenzugeinheit von links auf das Ablaufventil schieben.

Die Bowdenzugeinheit muss spürbar auf dem Ablaufventil einrasten.

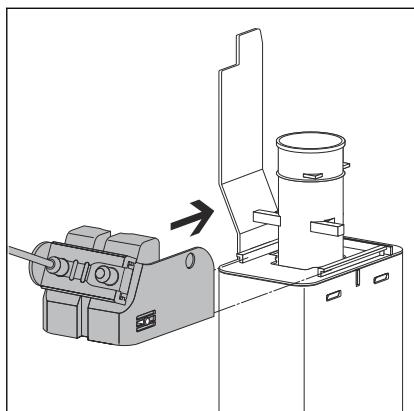Bowdenzugeinheit montieren (Spülkasten 2H und Spülkasten 2L)

► Bowdenzugeinheit von links auf das Ablaufventil schieben.

Die Bowdenzugeinheit muss dabei spürbar auf dem Ablaufventil einrasten.

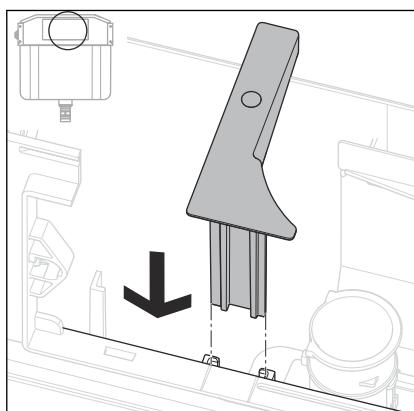

INFO! Nur bei Spülkasten 2H.

► Distanzstück wieder einsetzen.


3.2.3 Betätigungsplatte montieren


Voraussetzungen:

■ Die Spülauslösung ist montiert.


► Gewindegelenk links und rechts in die Halterungen einfügen.

Dabei müssen die Gewindegelenke nach oben und unten zeigen.

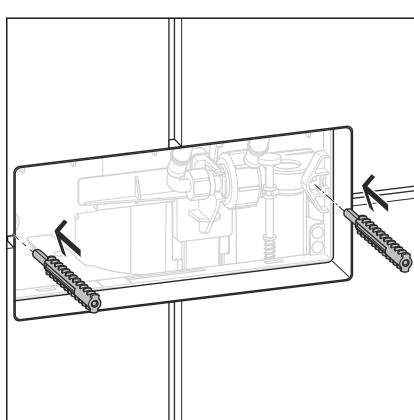


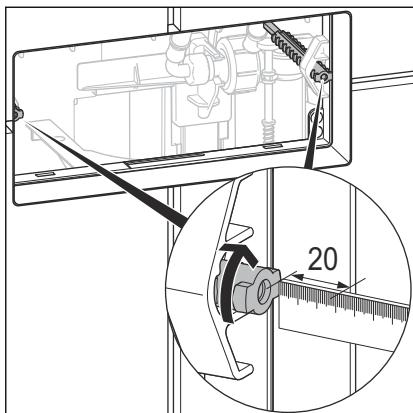


- ▶ Gewindegelenk so tief einstecken, dass die Oberkante des Gewindegelenks ca. 20 mm hinter der Fliesenoberkante liegt.
- ▶ Gewindegelenk durch 90°-Drehung fixieren.

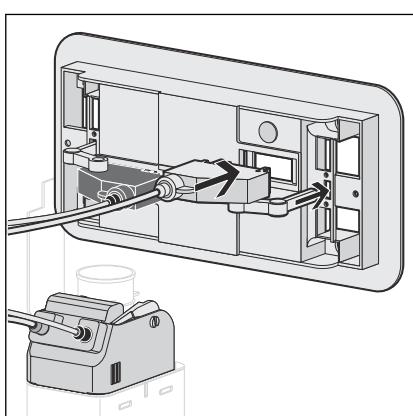

- ▶ Bowdenzugeinheit auf der Rückseite der Grundplatte aufstecken.
INFO! Farbgebung der Adapter beachten!

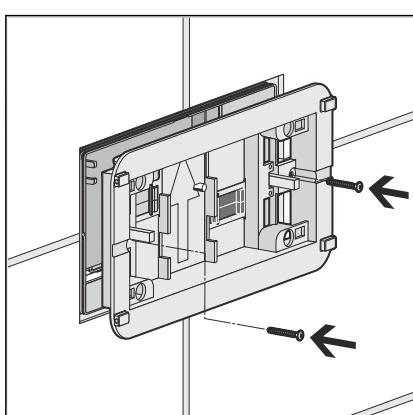


- ▶ Grundplatte anschrauben.

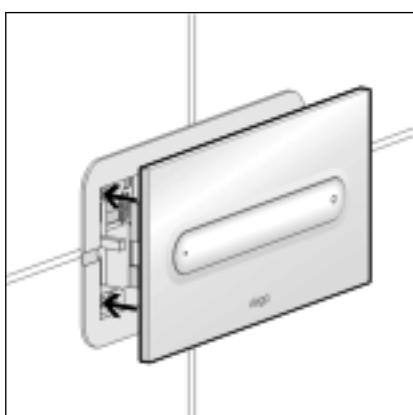

- ▶ Betätigungsplatte aufsetzen.
INFO! Die Abbildung zeigt als Beispiel Modell 8331.1.

3.3 Inbetriebnahme

3.3.1 Spülung einstellen

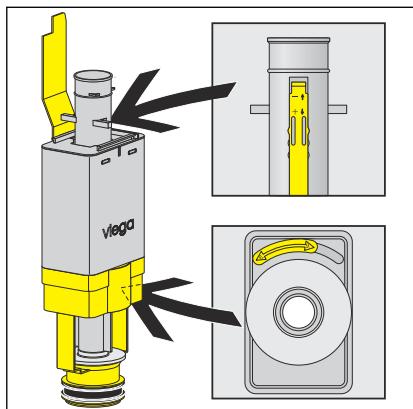

► Spülmenge am Ablaufventil des Spülkastens einstellen.

Kleinspülmenge (oben): ca. 3–4 Liter

Großspülmenge (unten): ca. 6–9 Liter

3.4 Fehler, Störungen und Abhilfe

Fehler	Ursache	Abhilfe
WC spült nicht	Spülkasten ist noch nicht vollständig gefüllt	Warten, bis der Spülkasten ausreichend gefüllt ist
	Kein Wasser im Spülkasten, Eckventil geschlossen	Eckventil öffnen
WC spült dauernd	Verschmutzte Dichtung im Füllventil	Dichtung prüfen, ggf. austauschen
	Verschmutzte Dichtung im Ablaufventil	Dichtung prüfen, ggf. austauschen
Spülauflösung funktioniert nicht	Bowdenzugeinheit nicht korrekt auf Ablaufventil oder Grundplatte aufgesetzt	Sitz der Bowdenzugeinheit überprüfen

3.5 Pflege und Wartung

3.5.1 Pflegehinweise

Zur regelmäßigen Pflege und zur Vermeidung von Kalkflecken auf der Betätigungsplatte kann normale Seife oder ein mildes Reinigungsmittel verwendet werden. Auf keinen Fall Scheuermittel oder kratzende Gegenstände benutzen.

Grobe Verschmutzungen mit haushaltsüblichem Reiniger beseitigen. Das Reinigungsmittel nach der vorgeschriebenen Einwirkzeit gründlich mit klarem Wasser abspülen. Es dürfen keine Rückstände auf den Bau teilen zurückbleiben.

3.6 Entsorgung

Produkt und Verpackung in die jeweiligen Materialgruppen (z. B. Papier, Metalle, Kunststoffe oder Nichteisenmetalle) trennen und gemäß der national gültigen Gesetzgebung entsorgen.



Viega GmbH & Co. KG
service-technik@viega.de
viega.de

DE • 2022-08 • VPN140588

